




Slik bytter du kupefilter  
på en **BMW 3 Coupé**  
**(E36)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

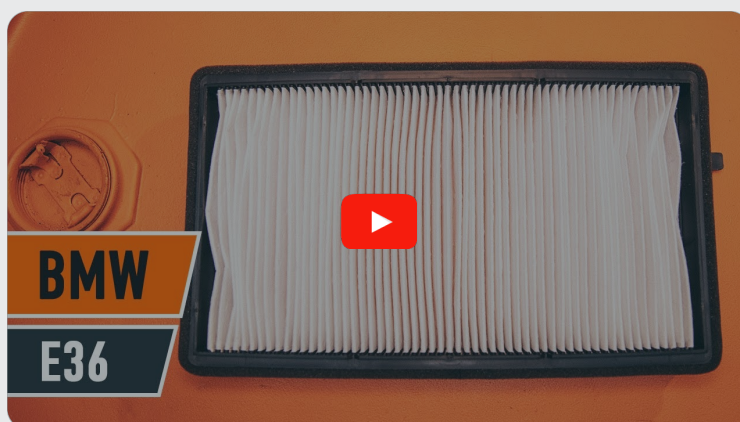

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Coupé (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupé (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupé (E36) 316i 1.6, BMW 3 Coupé (E36) M3 3.0, BMW 3 Coupé (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupé (E36) 318is 1.9, BMW 3 Coupé (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupé (E36) M3 3.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

## UTSKIFTING: KUPEFILTER – BMW 3 COUPÉ (E36). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Phillips-skrutrekker
- Flat skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: kupefilter – BMW 3 Coupé (E36). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW 3 Coupé (E36) – må utføres med motoren koblet ut.


**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Flytt passasjeretsetet så langt bak som den kommer.

**2** Åpne hanskerommet.



**3** Skru løs festeskruene på hanskerommet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en flat skrutrekker.

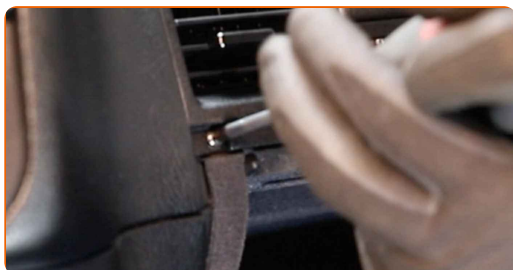

4 Fjern luftventilen.



5 Skru løs festeskruene på hanskerommet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en flat skrutrekker.



6 Dra ut hanskerom lystilkoblingen.



7 Fjern hanskerommet.



Utskifting: kupefilter – BMW 3 Coupé (E36). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig for å unngå å skade festene til hanskerommet.

8

Dra ut hanskerom lystilkoblingen.



9

Fjern festene til luftfilterkanalen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.




10

Fjern platen med kanaler for luftfordeling.



11

Ta av bunndekselet på hanskerommet.

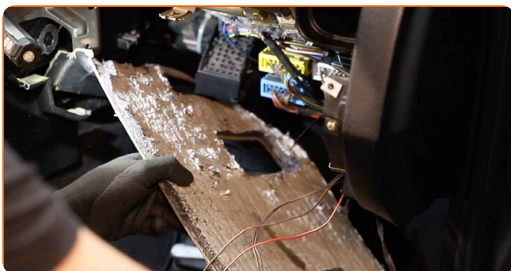

12

Fjerne kupèfilterhusdekselet. Bruk en Philips-skrutrekker.



## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – BMW 3 Coupé (E36). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

13

Fjern kupèfilteret.




## Utskifting: kupefilter – BMW 3 Coupé (E36). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

14

Installer kupèfilteret i setet. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

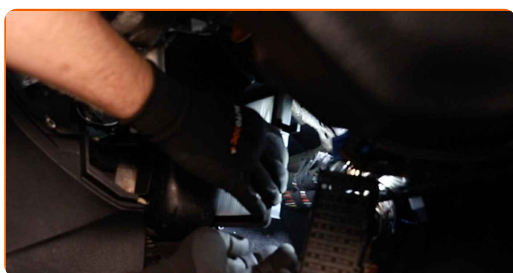




Utskifting: kupefilter – BMW 3 Coupé (E36). Tips:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – BMW 3 Coupé (E36).

15

Installer kupèfilterhusdekselet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass. Bruk en Philips-skrutrekker.

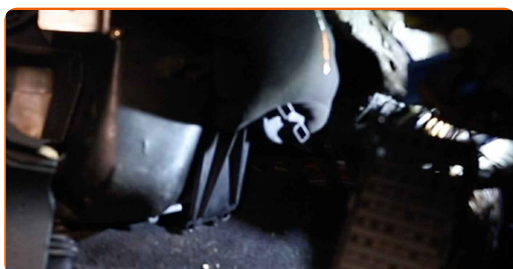


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – BMW 3 Coupé (E36). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

16

Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.

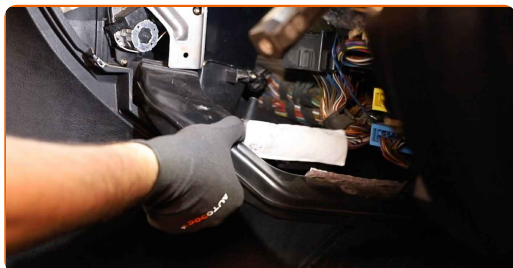

17

Monter luftfilterkanalhus festene.



**18** Monter bunndekselet til hanskerommet på igjen.



**19** Sett inn hanskerom lystilkoblingen.



**20** Installer hanskerommet.



**21** Skru fast festeskruene på hanskerommet. Bruk en Philips-skrutrekker.



**22** Sett inn hanskerom lystilkoblingen.



23

Monter luftventilen.



24

Skru fast festeskruene på hanskerommet. Bruk en Philips-skrutrekker.



25

Lukk hanskerommet.



26

Før passasjeretset tilbake til sin opprinnelige posisjon.

27

Slå på tenningen.

28

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

29

Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON

Download on the

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.