




Slik bytter du  
kileribberem på en **BMW**  
**3 Coupé (E36)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

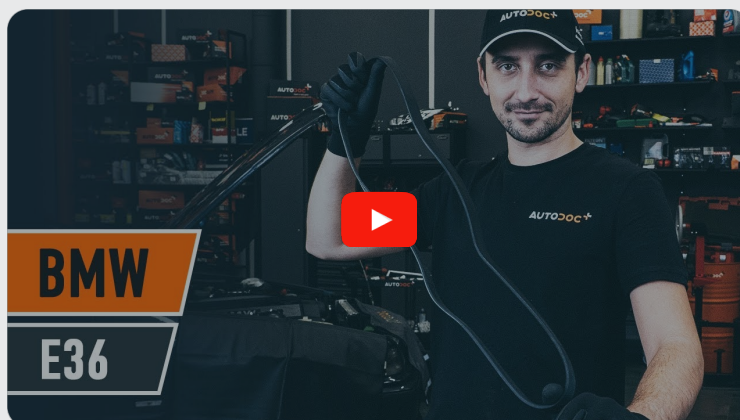

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Coupé (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupé (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupé (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupé (E36) M3 3.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – BMW 3 COUPÉ (E36).  
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk


**Kjøp verktøy**

### Utskifting: kileribberem – BMW 3 Coupé (E36). Tips fra AUTODOC:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – BMW 3 COUPÉ (E36). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

- 1 Åpne panseret.
- 2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.
- 3 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.
- 4 Skyv strammerullen til klimaanleggets drivreim til siden. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

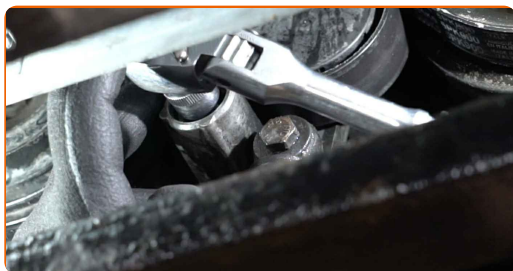

- 5 Fjern klimaanleggets drivreim.

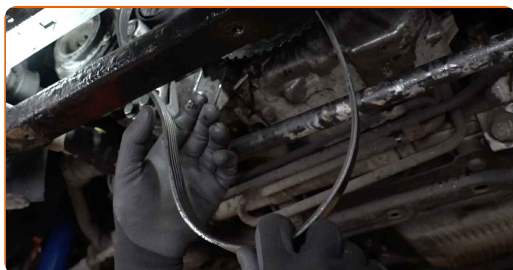

6 Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

7 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



8 Ta bort Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – BMW 3 Coupé (E36). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

9 Monter Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – BMW 3 Coupé (E36). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


10

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




11

Skyv strammerullen til klimaanleggets drivreim til siden. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.

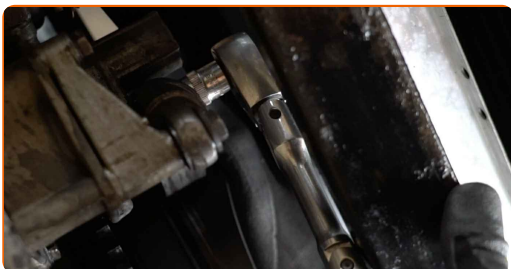

12

Monter klimaanleggets drivreim.

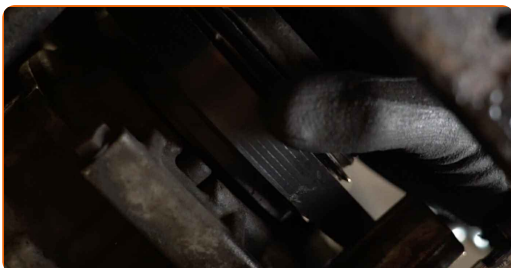


13

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.



14

Skru inn festet til strammerullen til klimaanleggets drivreim. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.

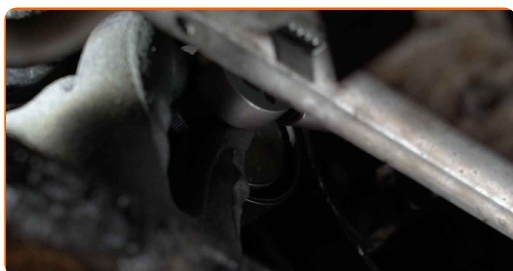

15

Senk bilen.

16

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17

Slå av motoren.

18

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

19

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.