



Slik bytter du
drivstoffilter på en **BMW**
3 Coupé (E46) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Coupé (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupé (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Coupé (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Coupé (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupé (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Coupé (E46) 316Ci 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – BMW 3 COUPÉ (E46).
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

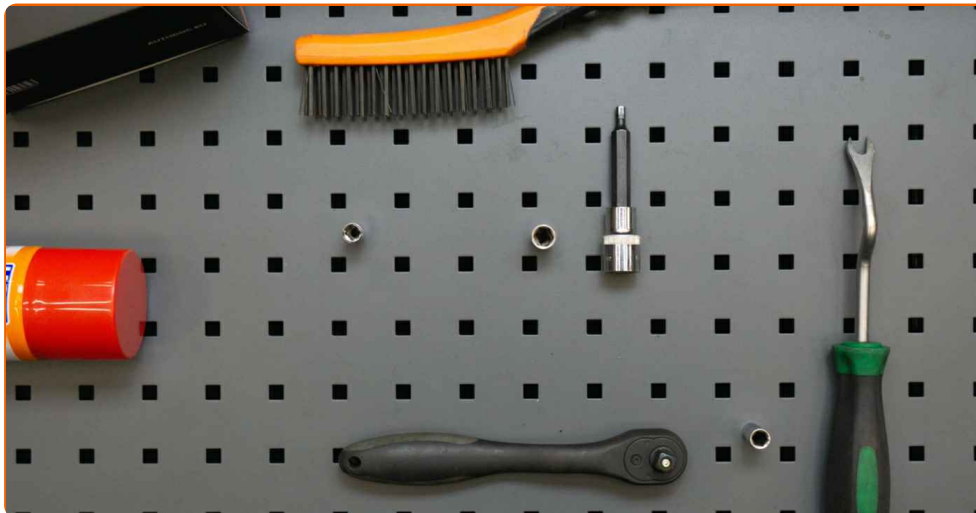

- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Væskebeholder
- Pipenøkkelinnsats # 5.5
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- HEX bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – BMW 3 Coupé (E46). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW 3 Coupé (E46) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne lokket til drivstofftanken.

2 Skru løs påfyllingslokket.

3 Åpne panseret.

4 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

5 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




6 Skru løs festene til dekselet til understellet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.




7

Fjern klipsene fra dekselet til understellet. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

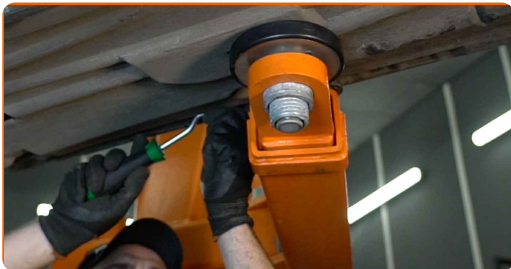

8

Fjern dekselet til understellet.

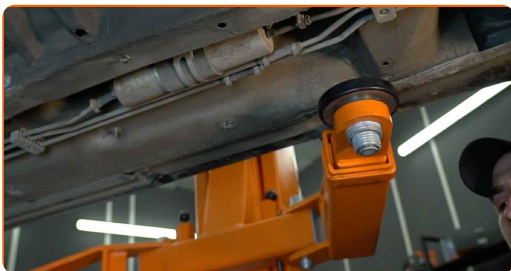


Utskifting: drivstoffilter – BMW 3 Coupé (E46). Tips:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.


9

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.

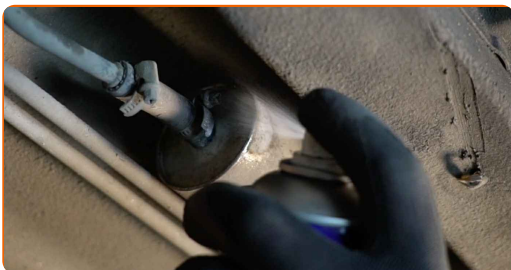

10

Klargjør en beholder for væsker.

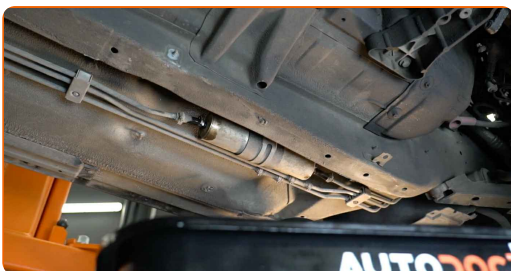

- 11** Skru løs festet som fester drivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #5.5. Bruk en skrallenøkkel.



- 12** Koble fra drivstofforsyningsslangene fra drivstoffilteret.



- 13** Rengjør festebarketten til drivstoffilteret. Bruk WD-40 spray.



- 14** Løsne drivstoffilteret festet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.



- 15** Ta ut drivstoffilteret.



16

Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – BMW 3 Coupé (E46). Tips fra AUTODOC:

- Husk at det er viktig å ikke blande inn-og utgang på filteret. Pilene på filteret indikerer retningen av brenselstrømmen.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- BMW 3 Coupé (E46) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

17

Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.

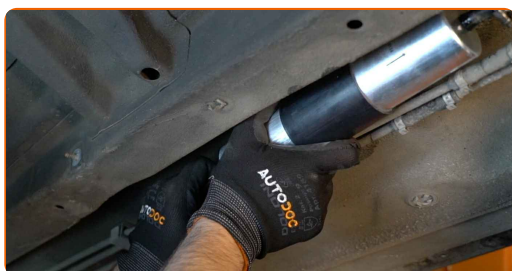


18

Skru inn festbraketten til drivstoffilteret. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.




- 19 Skru fast festet som kobler ddrivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #5.5. Bruk en skrallenøkkel.

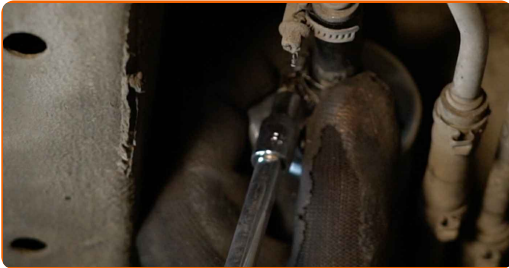


- 20 Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.



- 21 Sett dekselet til understellet på plass igjen.

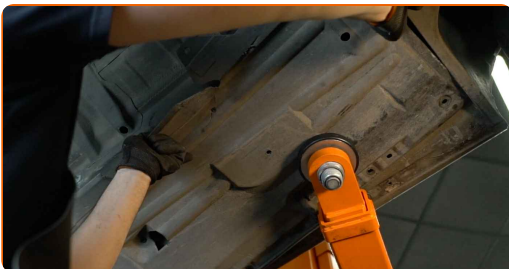

- 22 Skru inn festene til dekselet til understellet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

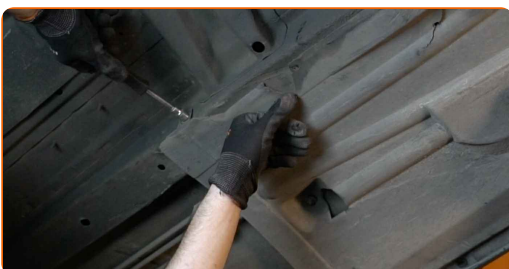

23

Fest klipsene til dekselet til understellet.



24

Senk bilen.



Utskifting: drivstoffilter – BMW 3 Coupé (E46). Profesjonelle anbefalinger:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsyste

25

Stram påfyllingslokket.

26

Steng lokket til drivstofftanken.

27

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

28

Slå av motoren.

29

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

30

Lukk panseret.

AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.