



Slik bytter du
kileribberem på en **BMW**
3 Sedan (E46) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – BMW 3 SEDAN (E46).
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Skjermtrekk


Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – BMW 3 Sedan (E46). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – BMW 3 SEDAN (E46). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


- 1 Åpne panseret.
- 2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.
- 3 Skru løs festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

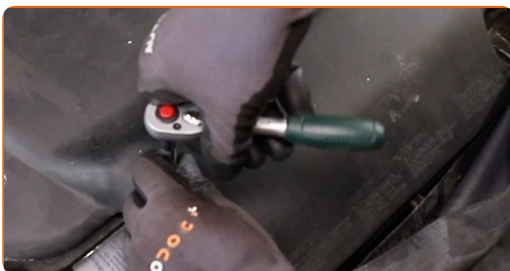

- 4 Fjern platen med kanaler for luftfordeling.



- 5 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et brekkjern.

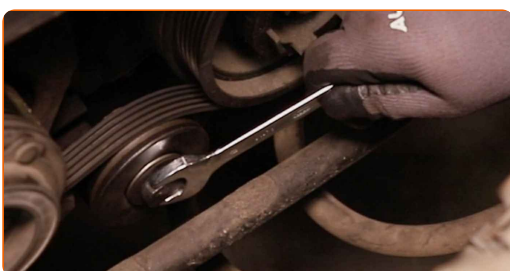

6

Ta bort Poly-V-beltet.



7

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et brekkjern.



Utskifting: kileribberem – BMW 3 Sedan (E46). Tips fra AUTODOC:


- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

8

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et brekkjern.

9

Monter Poly-V-beltet.

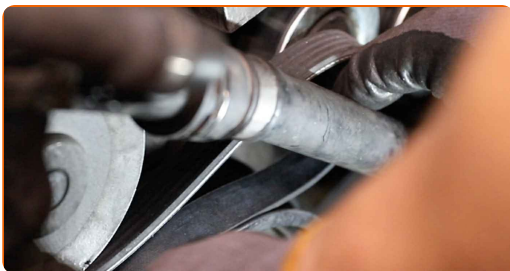

Utskifting: kileribberem – BMW 3 Sedan (E46). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


10

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et brekkjern.




11

Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.

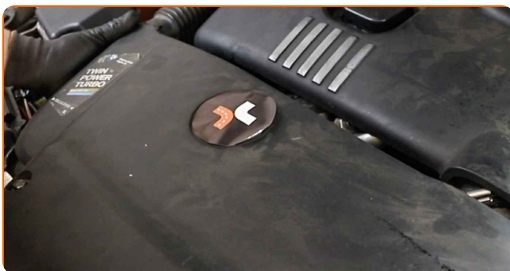

12

Skru inn festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

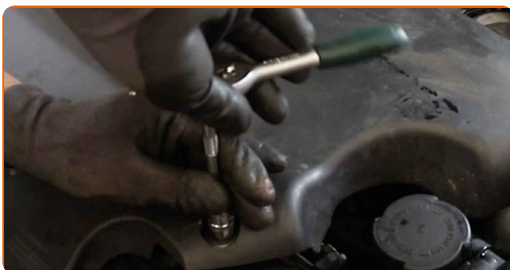

13

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

14

Slå av motoren.

15

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.