



Slik bytter du
sidespeilglass på en
BMW 3 Sedan (E90) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 335i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 335d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) M3, BMW 3 Sedan (E90) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E90) 330d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 330d xDrive 3.0, (+ 8)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 1 Coupé (E82) 125i 3.0

UTSKIFTING: SIDESPEILGLASS – BMW 3 SEDAN (E90).
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

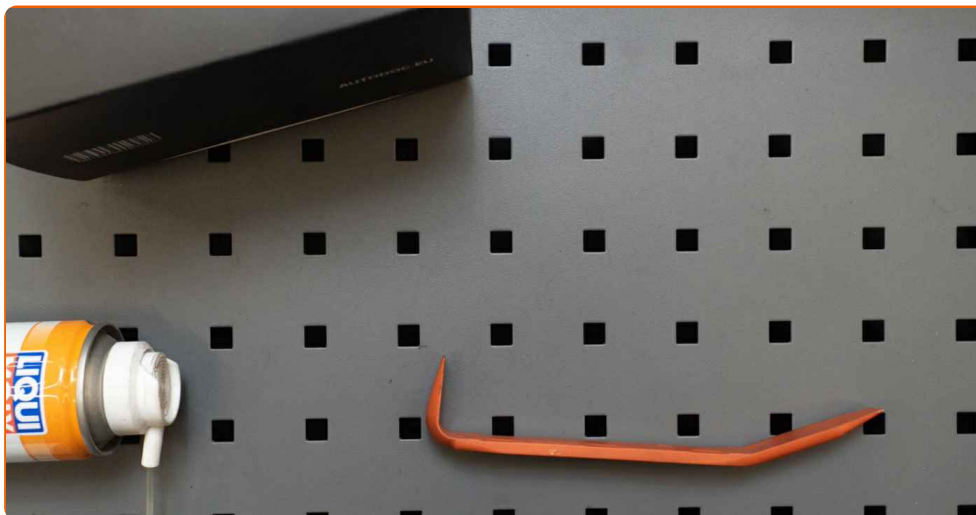

• Demonteringsjern av plast

• Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: sidespeilglass – BMW 3 Sedan (E90). Profesjonelle anbefalinger:

- Bytteprosedyren er lik for speilglasset på høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: SIDESPEILGLASS – BMW 3 SEDAN (E90). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



2

Vipp speilglasset ut av huset.




3

Løs speilglasset forsiktig fra festet. Bruk et verktøy for trimming, plast.



4

Fjern speilglasset.

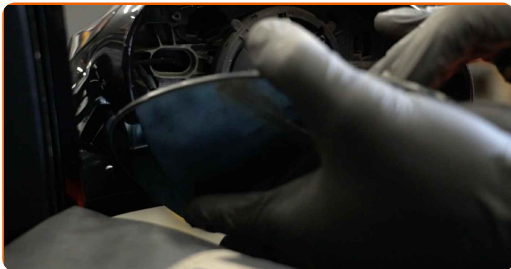


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: sidespeilglass – BMW 3 Sedan (E90). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


5

Koble fra kontaktene til varmeelementet til speilet.

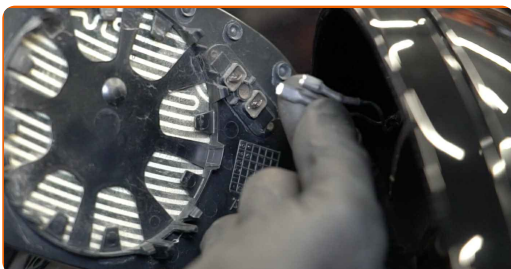


6

Koble til kontaktene til varmeelementet til speilet.

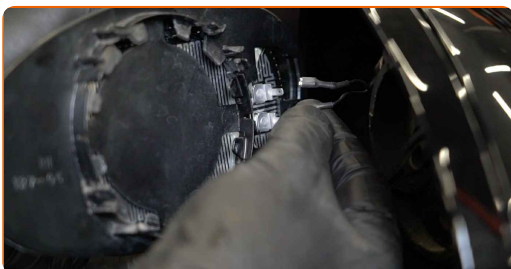

7

Monter det nye speilglasset. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

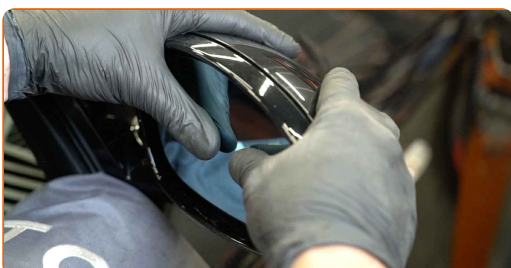

Utskifting: sidespeilglass – BMW 3 Sedan (E90). AUTODOC anbefaler:


- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.
- Kontroller at speilglasset er i riktig posisjon. Det skal være rettet inn med låseknastene i huset.

8

Rengjør speilglasset.


9

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

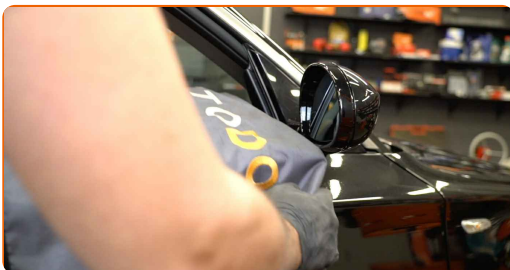

10

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

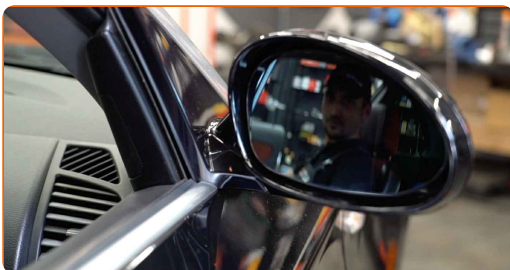

11

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

SIDESPEILGLASS: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.