




Slik bytter du  
vannpumpe på en **BMW**  
**5 Touring (E34)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

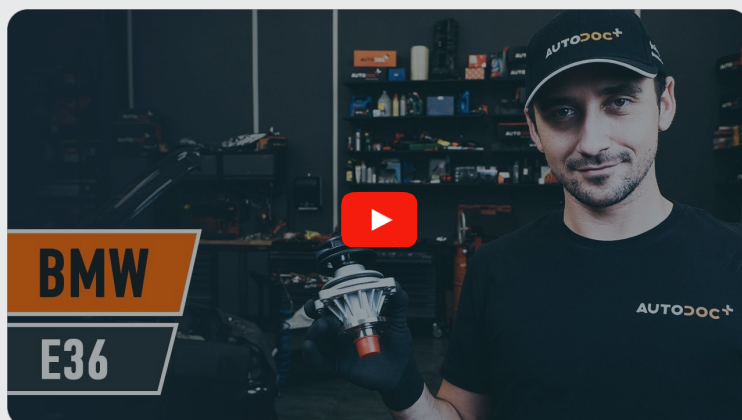

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E34) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E34) 525ix 2.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

**UTSKIFTING: VANNPUMPE – BMW 5 TOURING (E34).  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

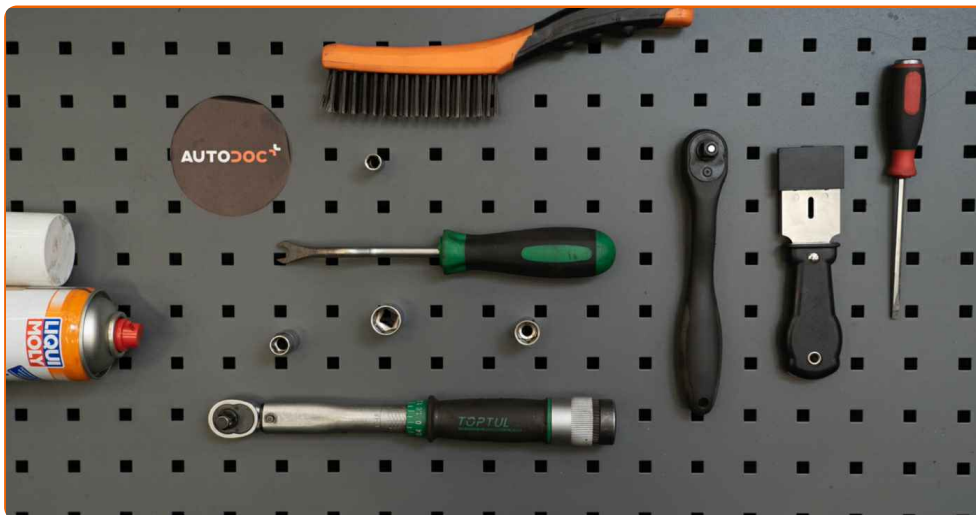

- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Tetningsmiddel
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Pakningsskrape
- Flat skrutrekker
- Trakt
- Væskebeholder
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

### Utskifting: vannpumpe – BMW 5 Touring (E34). Tips fra AUTODOC:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Sjekk tilstanden til kjølevæsken og bytt den ut om nødvendig.
- Inspiser termostaten og termostathuset. Bytt dem ut om nødvendig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW 5 Touring (E34) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern festene til luftfilterkanalen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

4 Fjern platen med kanaler for luftfordeling.



**5** Skru løs lokket til kjølevæsketanken.



**6** Klargjør en beholder for væsker.



**7** Åpne tappehanen for kjølevæske.



**8** Tapp kjølevæsken fra motoren.



### Utskifting: vannpumpe – BMW 5 Touring (E34). Tips fra AUTODOC:

- Forsiktig! Kjølevæsken kan være veldig varm.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW 5 Touring (E34) – må utføres med motoren koblet ut.
- Vent til all kjølevæsken har rent ut av tappehullet.


9

Lukk tappehanen for kjølevæske.



10

Løs klemmene til kjølevæskeslangene. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

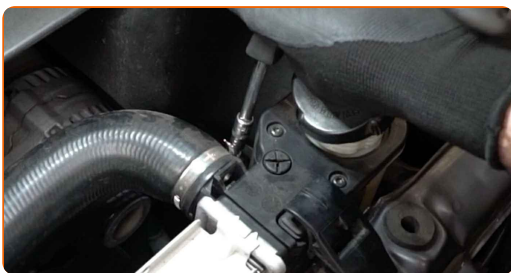

11

Fjern kjølevæskeslangen.




**12** Løsne på klemmen til kjølevæskeslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.




**13** Fjern kjølevæskeslangen.



**14** Løs braketten til kjølevæskerøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

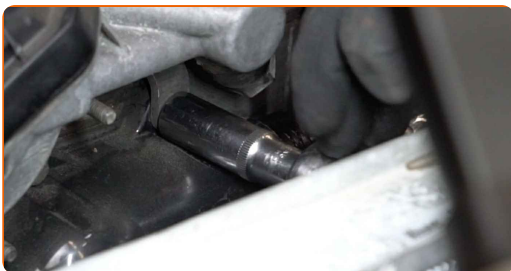


**15** Skru løs festene til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

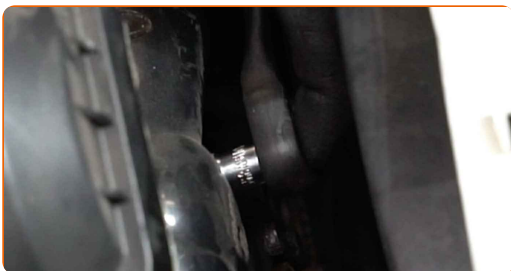

16

Rengjør festene til termostathuset. Bruk universal rengjøringspray.

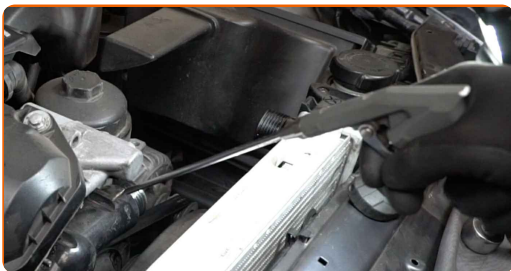


17

Skru løs festene til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



18

Fjern termostathuset.

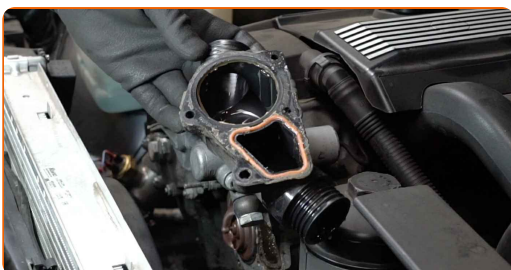


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: vannpumpe – BMW 5 Touring (E34). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.
- Forsiktig! Det kan renne ut kjølevæske fra slangen og termostathuset.



19

Skru løs festet til vannpumpeskiven. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

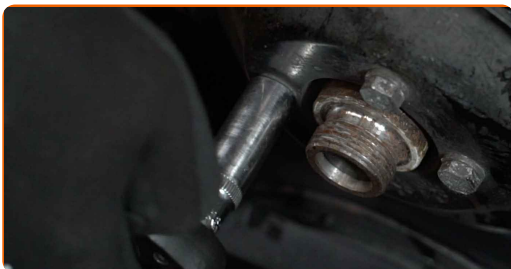


20

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



21

Ta bort Poly-V-beltet.

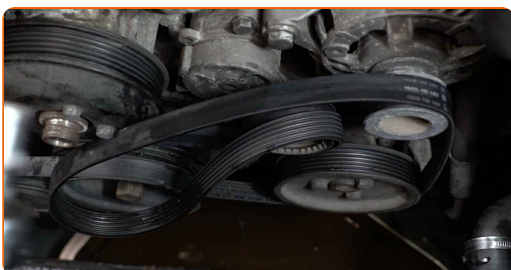


Utskifting: vannpumpe – BMW 5 Touring (E34). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

22

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.


23 Fjern vannpumpeskiven.

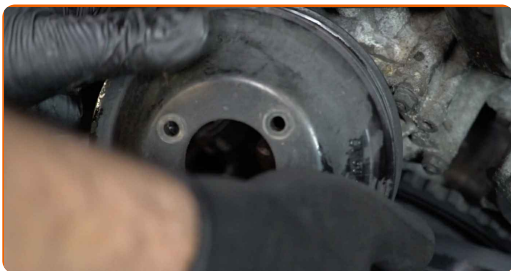

24 Rengjør festepunktet til vannpumpen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.



25 Skru løs festene til vannpumpen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

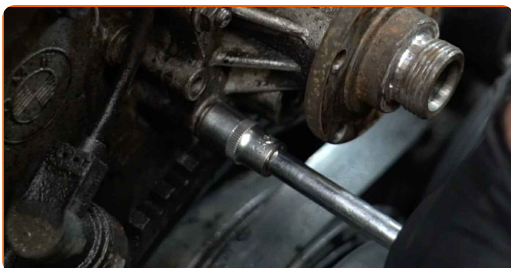

26 Fjern vannpumpen.




### Utskifting: vannpumpe – BMW 5 Touring (E34). Tips:

- Forsiktig! Det kan renne kjølevæske fra kanalene og huset til vannpumpen.

27

Rengjør festepunktet til vannpumpen. Bruk en pakningsskrape. Bruk universal rengjøringspray.

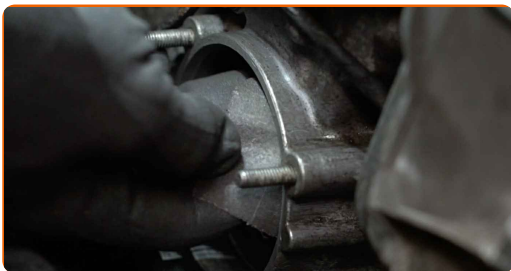


28

Behandle festepunktet til vannpumpen med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.




29

Monter den nye vannpumpen.

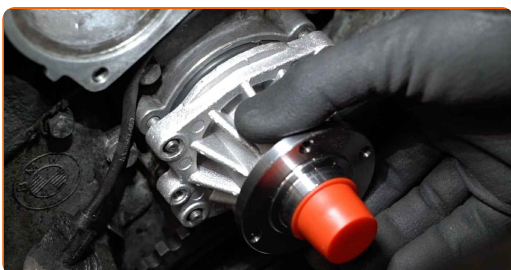

30


Stram festene til vannpumpen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

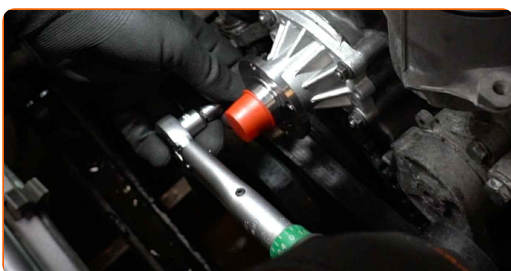


**31** Monter vannpumpeskiven.




**32** Skru inn festene til vannpumpehjulet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

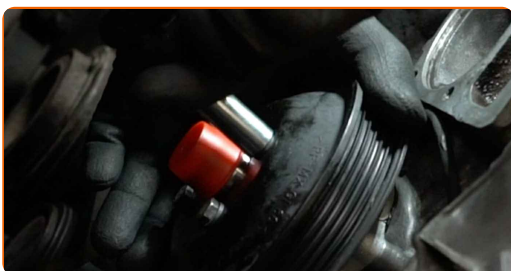

**33** Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

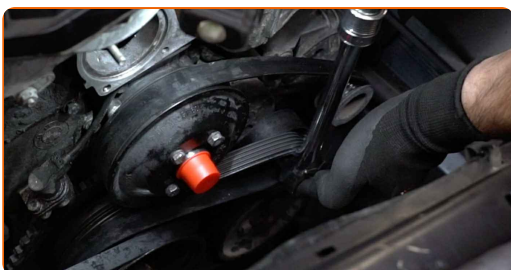

**34** Monter Poly-V-beltet.

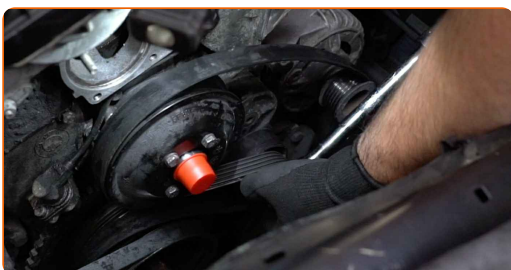


Utskifting: vannpumpe – BMW 5 Touring (E34). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

35

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

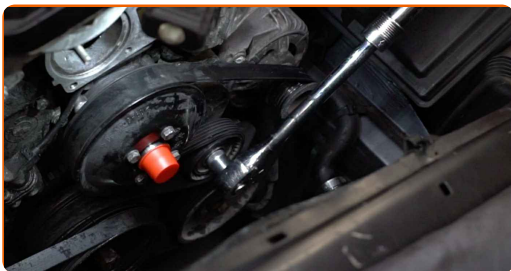


36

Stram festet til vannpumpeskiven. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 17 Nm dreiemoment.




37

Behandle festepunktet til termostathuset med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.

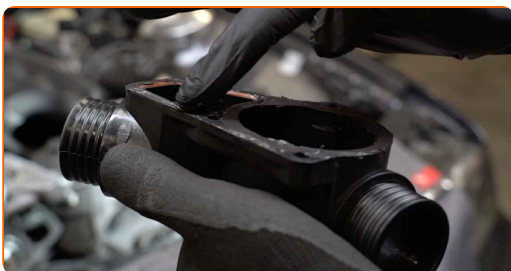

38

Monter termostathuset.

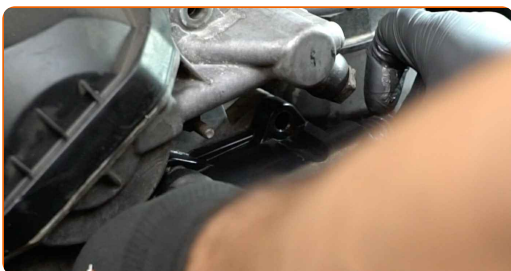

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: vannpumpe – BMW 5 Touring (E34). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

**39**

Fest braketten til kjølevæskerøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 11 Nm dreiemoment.



**40**

Stram festene til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.



**41**

Rengjør festene til termostathuset. Bruk universal rengjøringspray.






**42** Koble til kjølevæskeslangene til termostathuset.



**43** Fest klemmene til kjølevæskeslangene. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

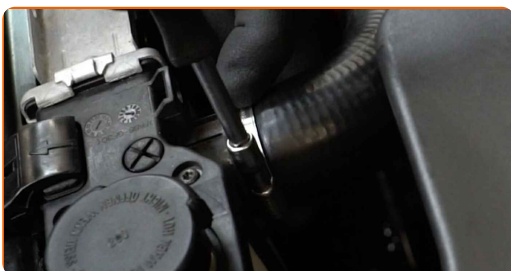


**44** Ta av lokket til kjølevæsketanken.



**45** Sett inn i trekten.



**46** Hell kjølevæske på kjølevæsketanken.

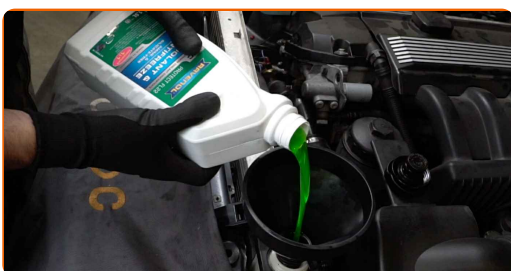

Utskifting: vannpumpe – BMW 5 Touring (E34). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk kun kjølevæsken som er anbefalt av produsenten.
- Kjølevæsknivået bør nå opp til MAX-merket.
- Vent til luften er ute av systemet.

47

Skru opp lufteskruen til kjølevæskesystemet. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: vannpumpe – BMW 5 Touring (E34). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Dette må gjøres for å fjerne gjenværende luft fra kjølesystemet og sjekke at komponentene fungerer som de skal.


48

Kontroller kjølevæsknivået. Fyll ved behov på mer, til det påkrevde nivået er nådd.






**49** Sett på lokket til kjølevæsketanken.

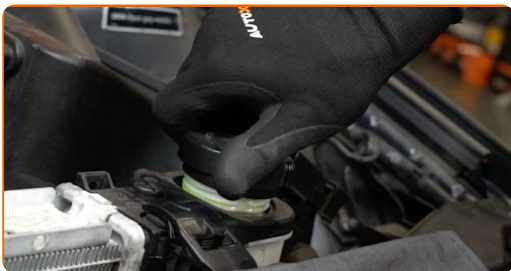

**50** Skru på lokket til kjølevæsketanken.

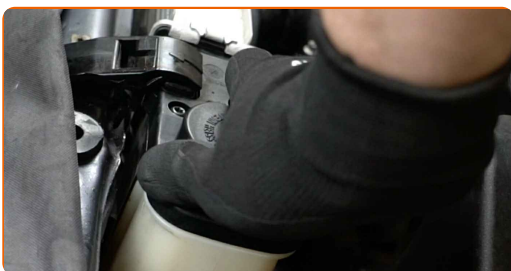

**51** Kjør motoren i noen minutter. Dette må gjøres for å fjerne gjenværende luft fra kjølesystemet og sjekke at komponentene fungerer som de skal.

**52** Skru inn lufteskruen til kjølevæskesystemet. Bruk en flat skrutrekker.



**53** Slå av motoren.

**54** Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.

**55** Monter luftfilterkanalhus festene.

**56** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

57

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**VANNPUMPE: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.