



Slik bytter du kupefilter  
på en **BMW 5 Touring**  
**(E61)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E61) 535d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 550i 4.8, BMW 5 Touring (E61) 530xd 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525xi 2.5, BMW 5 Touring (E61) 530xi 3.0, BMW 5 Touring (E61) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E61) 525d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 525xi 3.0, (+ 10)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

UTSKIFTING: KUPEFILTER – BMW 5 TOURING (E61).  
VERKTØYET DU TRENGER:

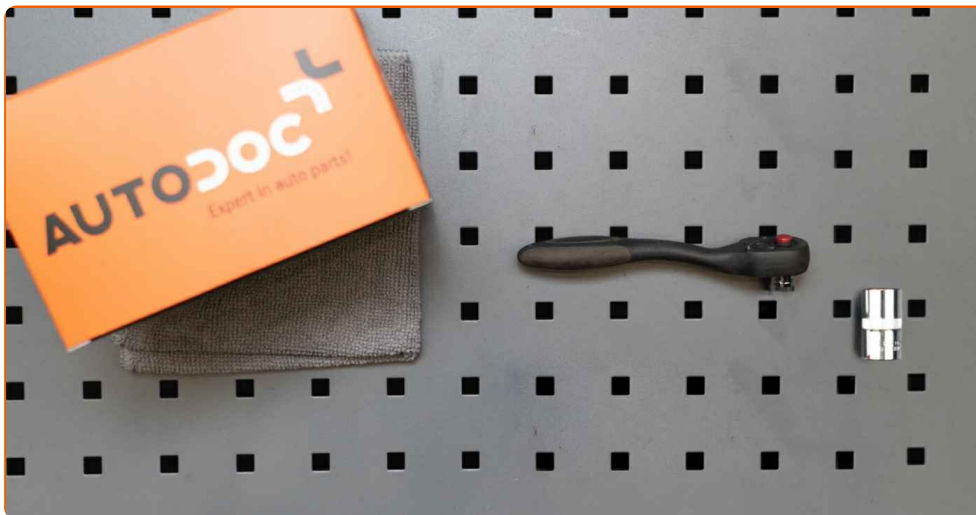

- Pipenøkkelinnsats # 13
- Mikrofiberhåndkle
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: kupefilter – BMW 5 Touring (E61). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – BMW 5 Touring (E61).

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



**4** Løs klipsene til kabinfilterdekselet.

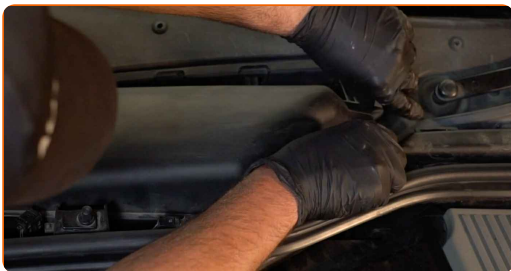

**5** Koble fra tilkopplingselementene fra klimakontrollsensorene.




**6** Fjerne kupefilterhusdekselet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kupefilter – BMW 5 Touring (E61). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


**7** Fjern filterelementet fra filterhuset.

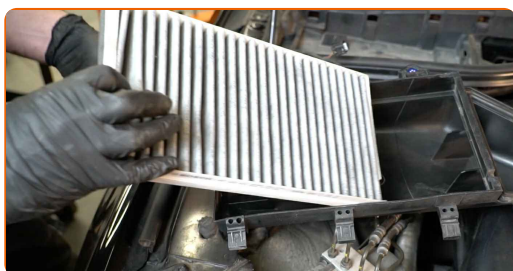

**Utskifting: kupefilter – BMW 5 Touring (E61). Profesjonelle anbefalinger:**

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.


**8** Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

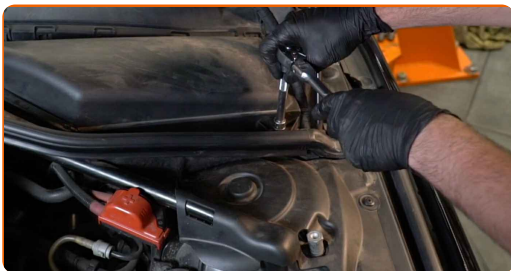

**9** Løs klipsene til kabinfilterdekselet.




**10** Fjerne kupèfilterhusdekselet.

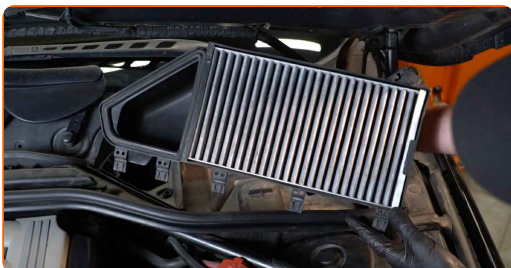

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kupefilter – BMW 5 Touring (E61). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

**11** Fjern filterelementet fra filterhuset.

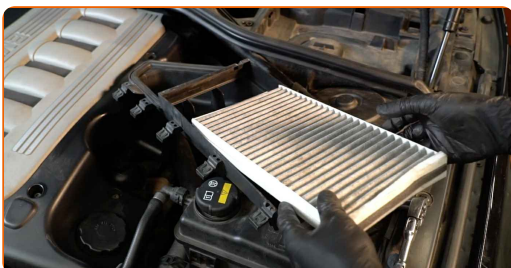


Utskifting: kupefilter – BMW 5 Touring (E61). Tips:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

12

Dekk luftkanalene til kupefilteret med en mikrofiberklut for å holde ute smuss og støv.

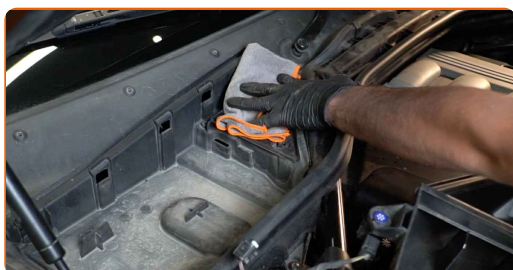

13

Rengjør filterhuset og dekselet til kupèfilteret.



Utskifting: kupefilter – BMW 5 Touring (E61). Tips fra AUTODOC:

- Fjern eventuelle rester fra kupèfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.

14

Fjern mikrofiberkluten fra luftkanalene til kupefilteret.



15

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – BMW 5 Touring (E61). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

16

Installer kupèfilterhusdekselet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

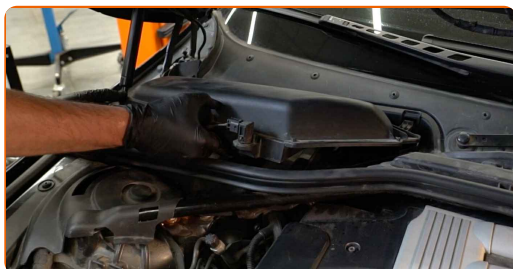

### AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: kupefilter – BMW 5 Touring (E61). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.




**17** Koble til tilkoplingselementene til klimakontrollsensorene.



**18** Fest klipsene til kabinfilterdekselet.

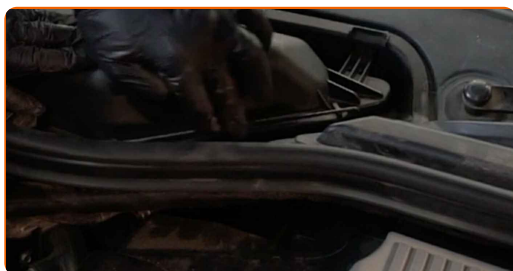

**19** Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

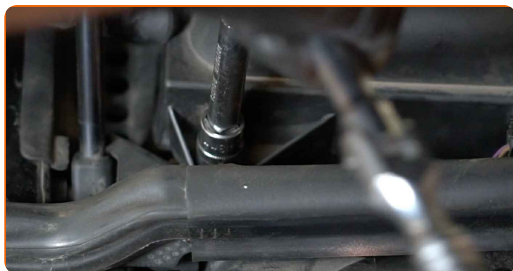

**20** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kupefilter – BMW 5 Touring (E61). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

21

Installer kupfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

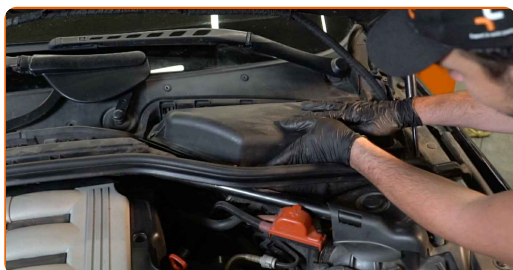

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kupefilter – BMW 5 Touring (E61). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.


22

Fest klipsene til kabinfilterdekslet.



23

Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

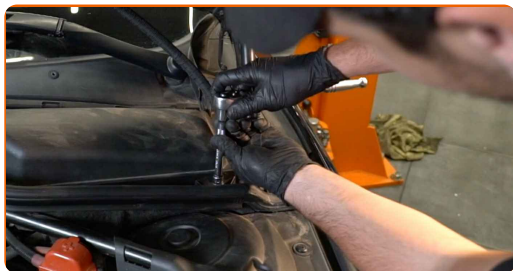

24

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

25

Lukk panseret.

26

Slå på tenningen.

27

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

28

Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.