



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **BMW X1 (E84)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW X1 (E84) xDrive 28 i, BMW X1 (E84) xDrive 23 d, BMW X1 (E84) xDrive 25 i, BMW X1 (E84) xDrive 28 i Flex

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Coupé (E92) 330i 3.0

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – BMW X1 (E84). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

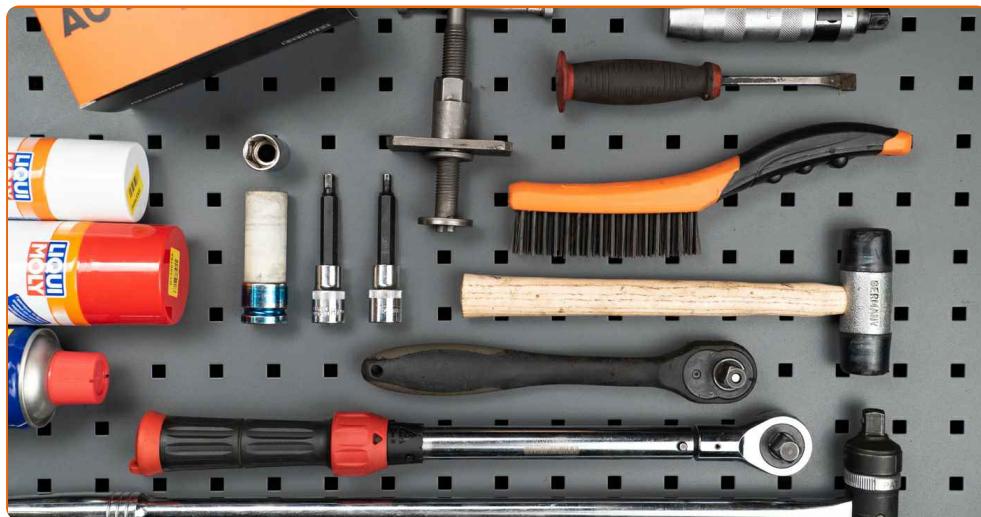

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Slagskrutrekker
- Brekkjern
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – BMW X1 (E84). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift ut bremseskiver på bilen BMW X1 (E84) i kompletsett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – BMW X1 (E84). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern dekselet til vindusviskerarmen.



4 Skru løs tanklokket for bremsevæsken.




5

Sikre hjulene med klosser.

6


Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

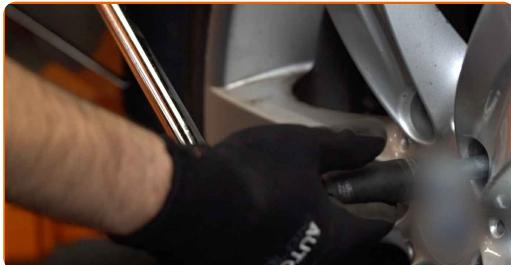**7**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

8

Løsne hjulboltene.

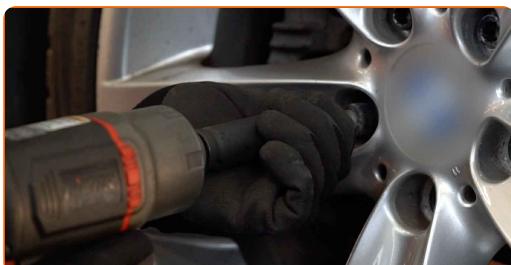

Utskifting: bremseskiver – BMW X1 (E84). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

9

Ta av hjulet.




10

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

**11**


Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

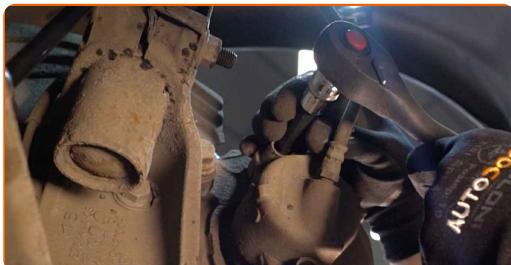**12**

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

**13**

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

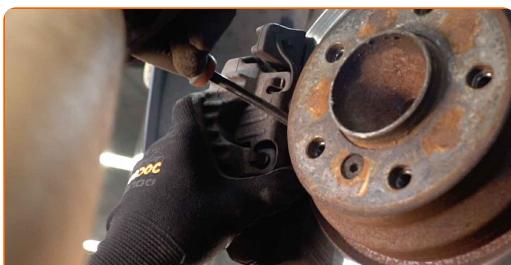**14**

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseskiver – BMW X1 (E84). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

15

Fjern bremseklossene.

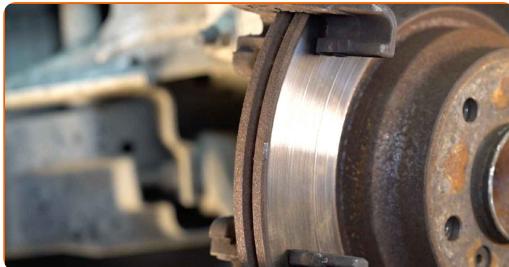

16

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



17

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.

**18**

Fjern kalipperbraketten.

**19**

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**20**

Skru løs bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en slagskrutrekker.



21

Fjern bremseskiven.



22

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



23

Installer bremseskiven.



24

Stram bremseskivefestet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 16 Nm dreiemoment.



25

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – BMW X1 (E84). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

26

Installer bremsekalipperbraketten.

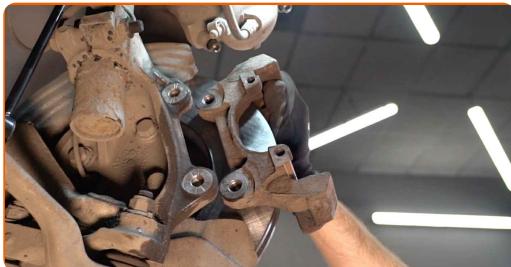

27

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



28

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseskiver – BMW X1 (E84). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

29

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

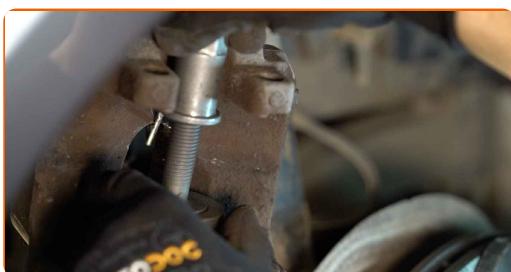

30

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

31

Installer bremseklossene.




32


Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

**33**

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

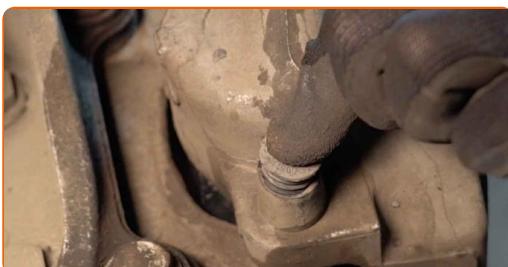**34**

Monter bremsekaliperens holderfjær.

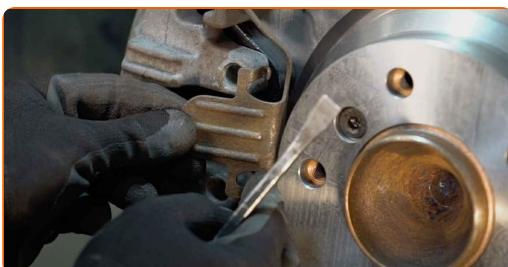**35**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

**36**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – BMW X1 (E84). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

37

Installer hjulet.

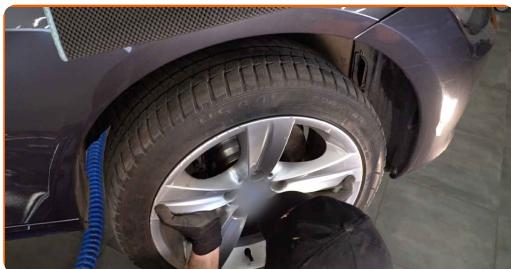

Utskifting: bremseskiver – BMW X1 (E84). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

38

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



39

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



40

Fjern jekker og klosser.

AUTODOC anbefaler:

- BMW X1 (E84) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.
- Kontroller bremsevæskenvået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

41

Stram tankløkket til bremsevæsken.



42

Monter dekselet til vindusviskerarmen.



43

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

44

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.