



Slik bytter du luftfilter på  
en **BMW Z3 Roadster**  
**(E36)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i, BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2, BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW Z3 ROADSTER (E36).  
VERKTØYET DU TRENGER:



- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

**AUTODOC anbefaler:**


- Utskifting: luftfilter – BMW Z3 Roadster (E36). Du må ikke ignorere vedlikeholdsplanen, anbefalingene og kravene som produsenten spesifiserer angående bruken av bildelen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: LUFTFILTER – BMW Z3 ROADSTER (E36). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Løs klipsene til luftfilterdekselet.

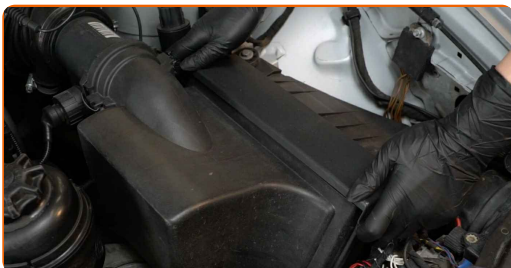

**4** Ta av luftfilterhuset.

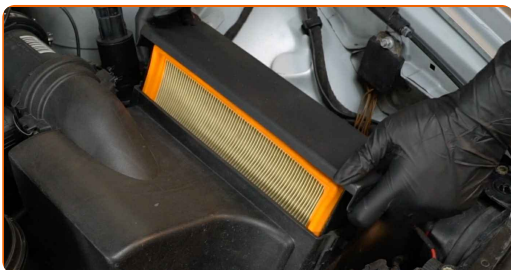


**5** Rengjør luftfilterdekselet og huset.




Utsifting: luftfilter – BMW Z3 Roadster (E36). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

**6** Fjern filterelementet fra filterhuset.

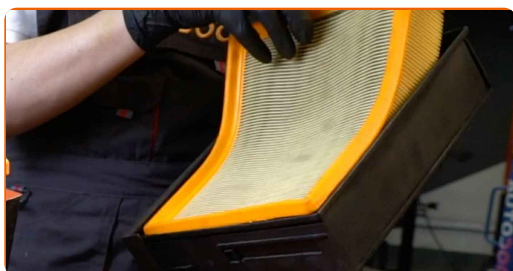

**7** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

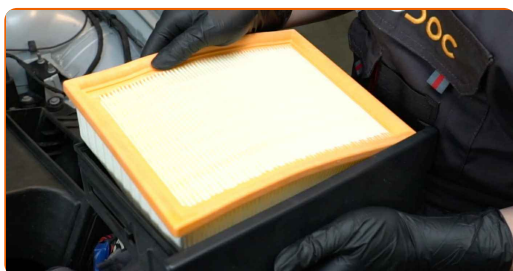


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: luftfilter – BMW Z3 Roadster (E36). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


8

Reinstaller luftfilterhuset.

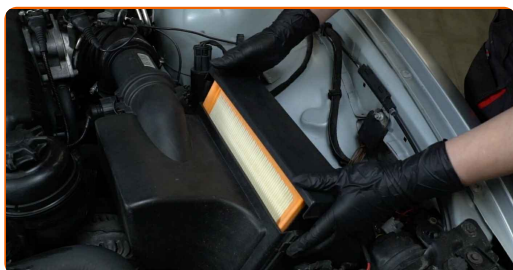

9

Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

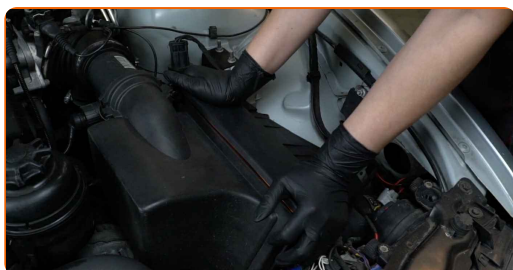

10

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

11

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.