



Slik bytter du
kileribberem på en **BMW**
Z3 Roadster (E36) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW Z3 Roadster (E36) 2.5 i

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – BMW Z3 ROADSTER
(E36). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #32
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – BMW Z3 Roadster (E36). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – BMW Z3 ROADSTER (E36). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festet til viskosekoblingen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #32.



4 Fjern ventilatorskjerpakningen.



5 Skru løs og fjern viskosekoblingen.




6 Fjern ventilatorskjermen.



7 Skyv strammerullen til klimaanleggets drivreim til siden. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.



8 Fjern klimaanleggets drivreim.

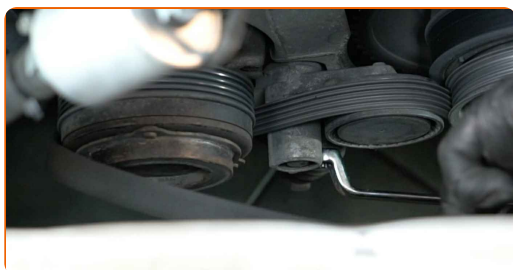


9 Fjern dekselet til strammehjulet.




10 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



11 Ta bort Poly-V-beltet.

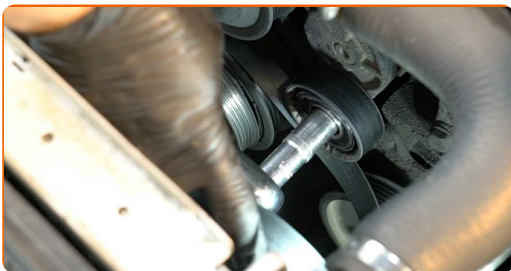


12 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

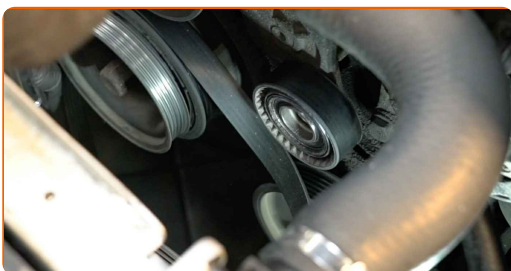


Utskifting: kileribberem – BMW Z3 Roadster (E36). Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

13 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

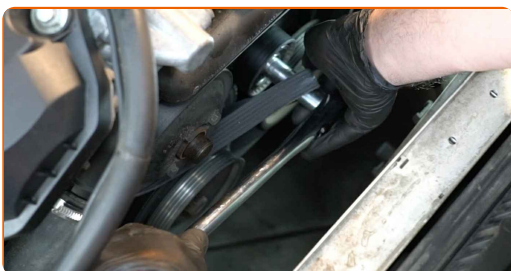


14 Monter Poly-V-beltet.

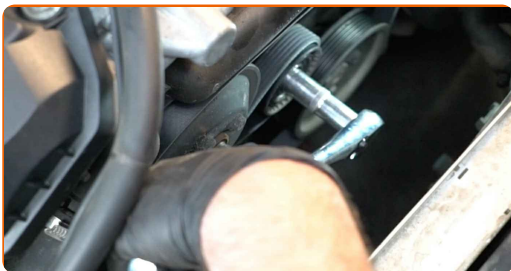


Utskifting: kileribberem – BMW Z3 Roadster (E36). Tips fra AUTODOC:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


15 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

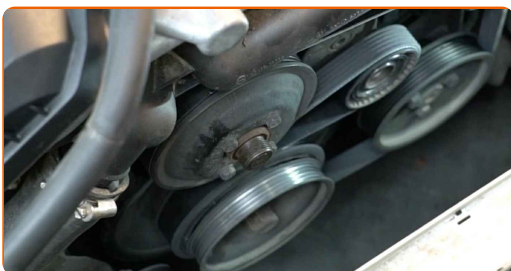

16 Monter dekselet til strammehjulet igjen.

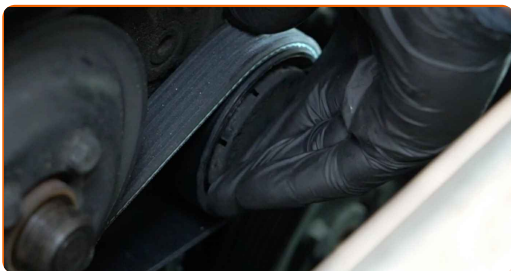

17 Monter klimaanleggets drivreim.

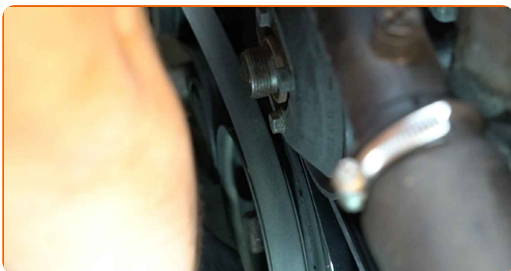


Utskifting: kileribberem – BMW Z3 Roadster (E36). Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

18

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

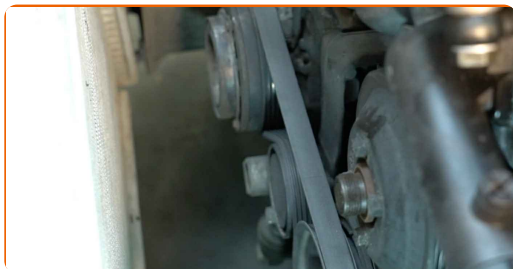


19

Fest ventilatorskjermen.




20

Fest og skru inn viskosekoblingen.

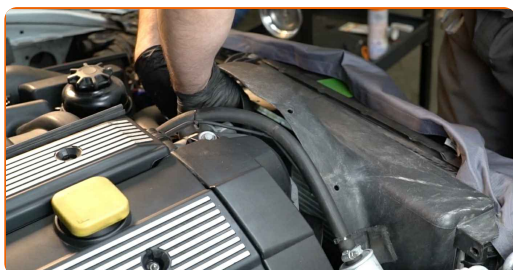

21

Stram festet til viskosekoblingen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

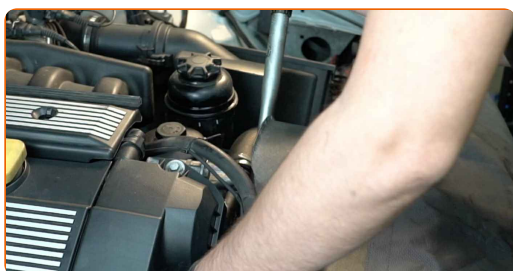

22

Fest ventilatorskjerm pakningen igjen.



23

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

24

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.