



Slik bytter du
slitasjevarsler
bremseklosser fremme
på en **BMW Z4 Roadster**
(E85) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0

UTSKIFTING: SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER –
BMW Z4 ROADSTER (E85). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

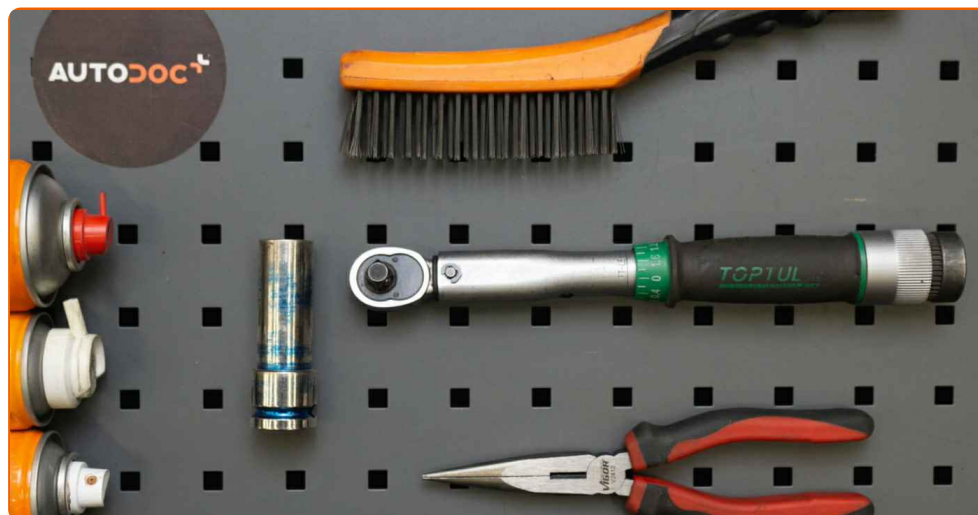

- Stålbørste
- Bremsrens
- Elektrospray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Hjulpipe #17
- Rundtang
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – BMW Z4 Roadster (E85).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytteprosedyren er lik for begge bremseklossslitasjesensorene på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW Z4 Roadster (E85) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

5 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festboltene for å unngå skader. BMW Z4 Roadster (E85)

6

Ta av hjulet.




7

Fjern slitasjesensoren fra bremseklossen. Bruk en rundtang.




8

Åpne dekselet til kabelboksen.

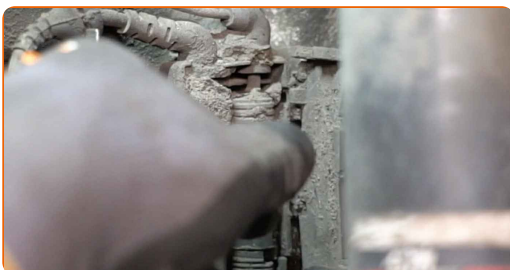


9

Koble fra kabelen til slitasjesensoren for bremseklosser.

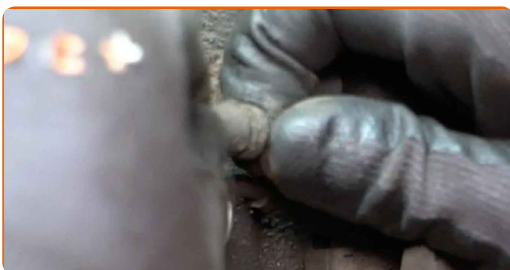

10 Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

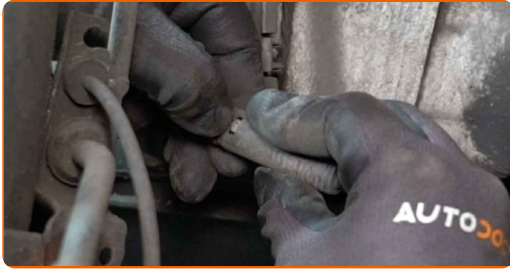


11 Behandle pluggen til slitasjesensoren til bremseklossen med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.




12 Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.




13 Koble til kabelen til slitasjesensoren for bremseklosser.

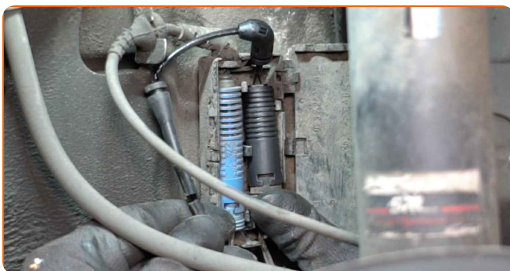

14 Lukk dekselet til kabelboksen.

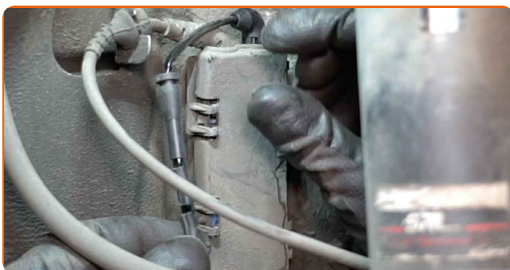


15 Monter slitasjesensoren på bremseklossen. Bruk en rundtang.

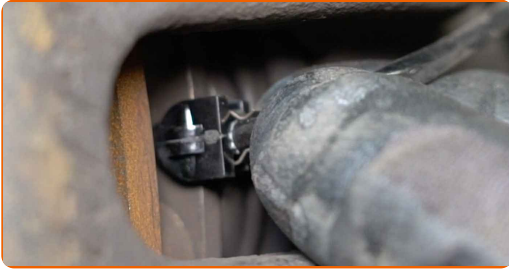


16 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



17 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

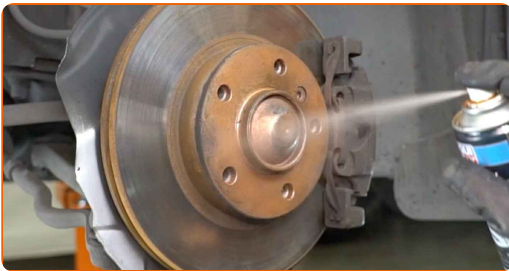


18 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

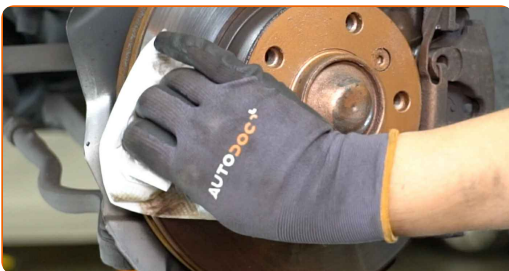

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: slitasjevarsler bremseklosser – BMW Z4 Roadster (E85). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

19 Installer hjulet.

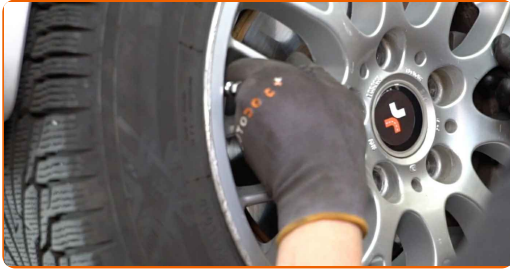


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
BMW Z4 Roadster (E85)

20 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



21 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

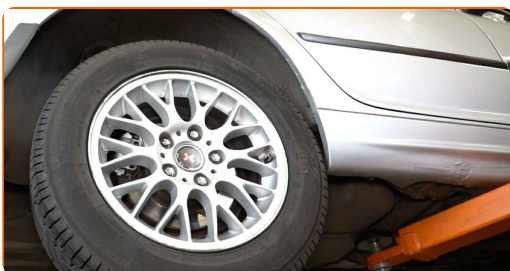

22

Fjern jekker og klosser.



23

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

SLITASJEVARSLER BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.