



Slik bytter du luftfilter på
en **Fiat Bravo 2** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT BRAVO II (198) 1.4 16V, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.4 T-Jet, FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet, FIAT Bravo II Van (198) 1.6 JTD (198AXH1B)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – FIAT BRAVO 2. LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

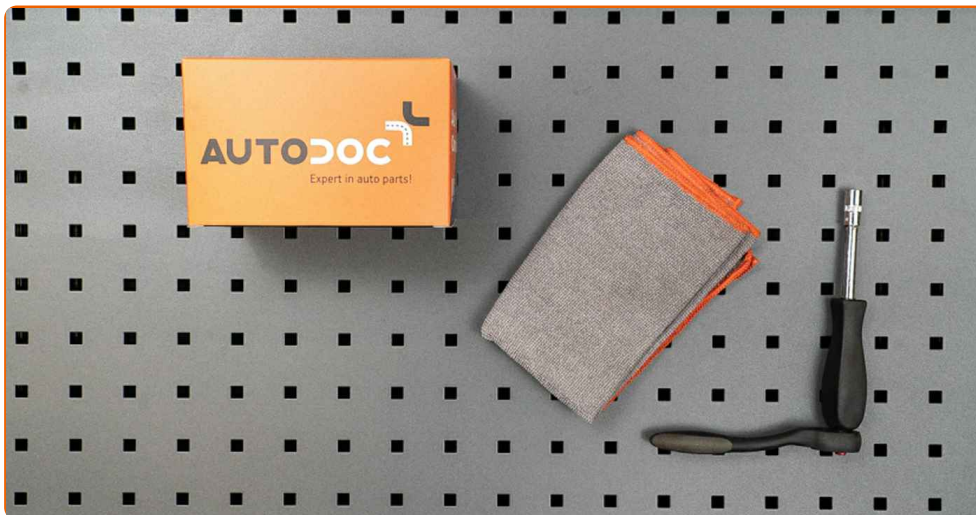

- Pipenøkkelinnsats # 8
- Mikrofiberhåndkle
- Skrallenøkkel

KJØP VERKTØY

Utskifting: luftfilter – Fiat Bravo 2. Profesjonelle anbefalinger:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Fiat Bravo 2 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




2

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

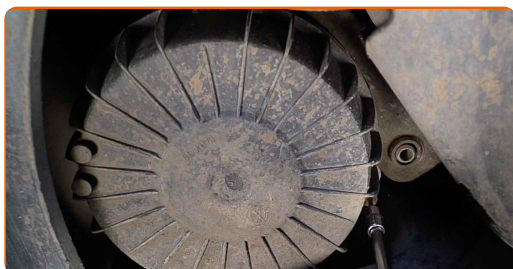


3

Ta av filterlokket.

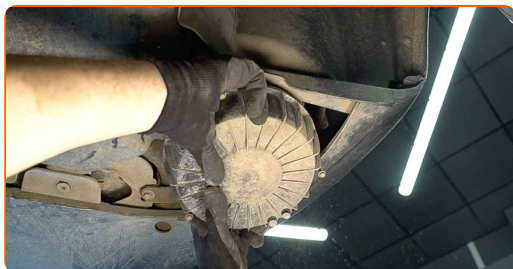

4

Fjern filterelementet fra filterhuset.

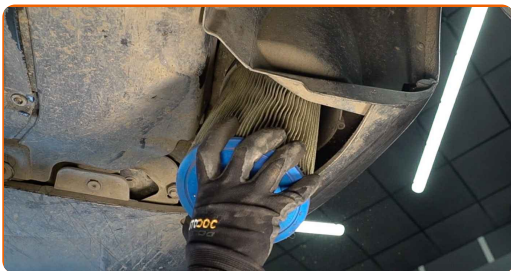

5

Rengjør luftfilterdekselet og huset.




Utskifting: luftfilter – Fiat Bravo 2. AUTODOC anbefaler:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

6

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

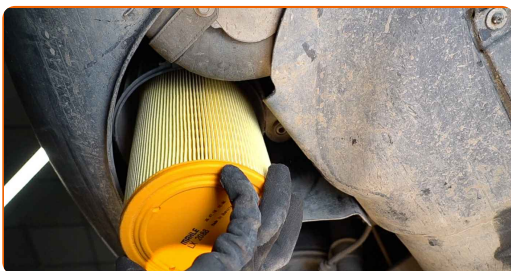


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – Fiat Bravo 2. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


7

Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.

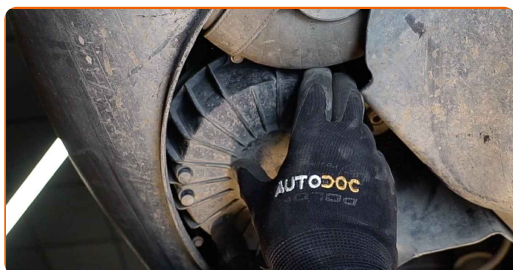

8

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

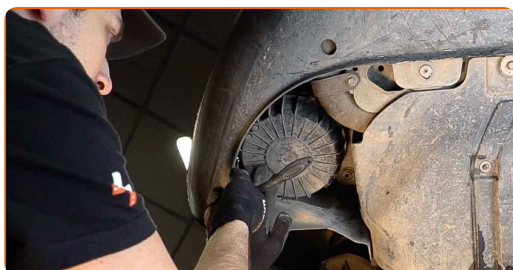

9

Senk bilen.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT BRAVO 2

LUFTFILTER FOR FIAT: KJØP NÅ

LUFTFILTER FOR FIAT BRAVO 2: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.