


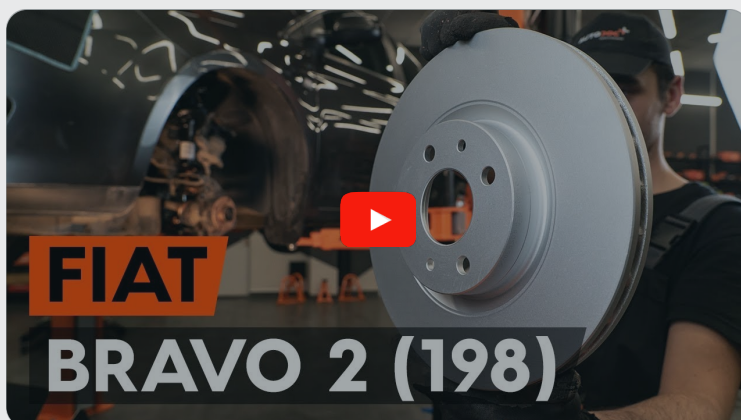

Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **Fiat Bravo 2** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT FIORINO Kassevogn / stasjonsvogn (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo, FIAT BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT MAREA (185) 2.0 150 20V, FIAT MAREA (185) 2.4 TD 125, FIAT MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V, FIAT MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT CROMA (154) 2.5 V6, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.6 D Multijet, (+ 48)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FIAT BRAVO 2. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseskiver – Fiat Bravo 2. AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen Fiat Bravo 2 i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Fiat Bravo 2 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

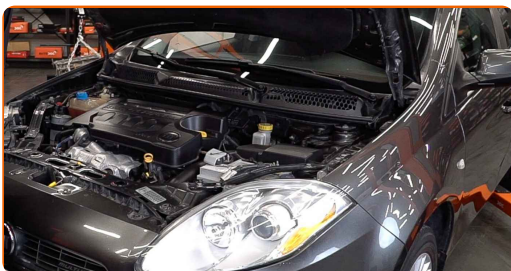

2

Sikre hjulene med klosser.




3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



5 Løsne hjulboltene.

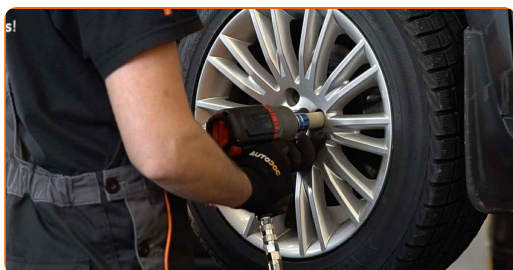


Utskifting: bremseskiver – Fiat Bravo 2. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6 Ta av hjulet.



7 Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg.

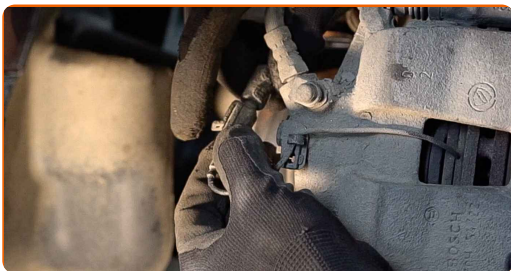

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.


8 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



9 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




10 Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

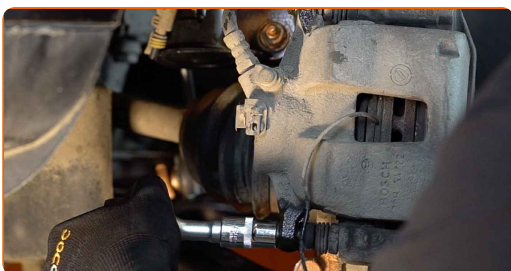

11

Fjern bremsekaliperen.

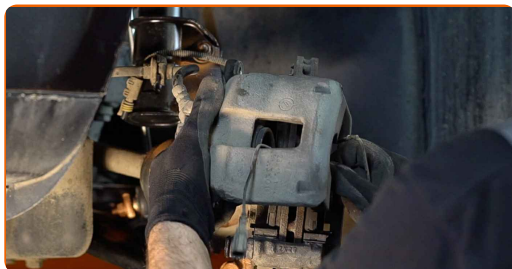


Utskifting: bremseskiver – Fiat Bravo 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


12

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

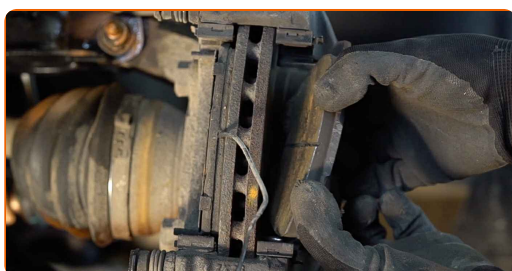


13

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

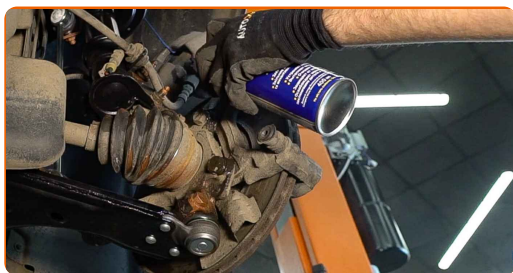


14

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

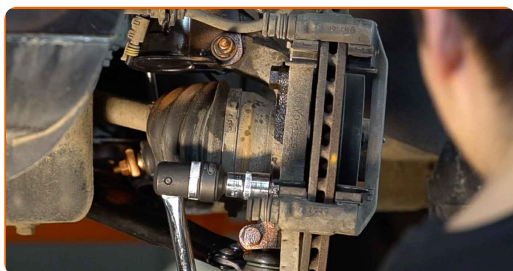


15

Fjern kalipperbraketten.

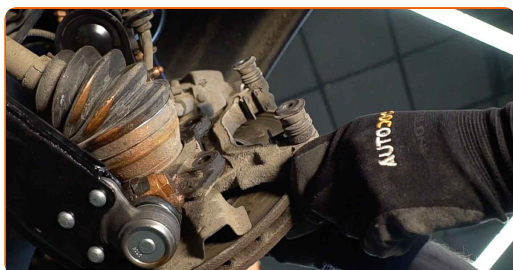


16

Rens festene til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

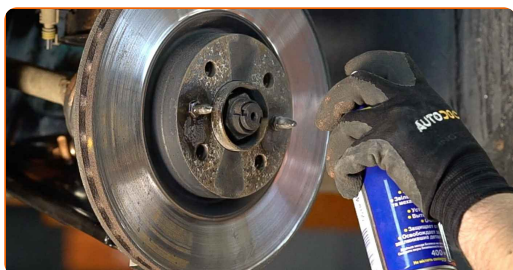

17

Skru løs bremseskivefestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

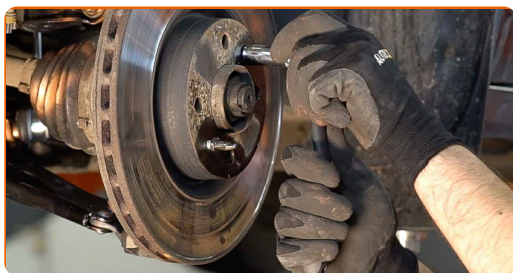


18

Fjern bremseskiven.




19

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

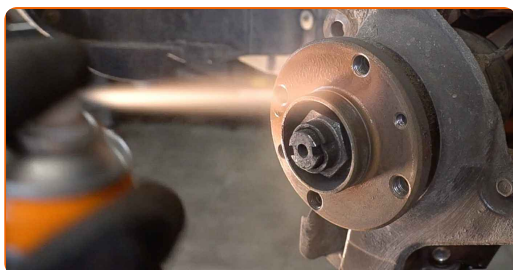


20

Installer bremseskiven.

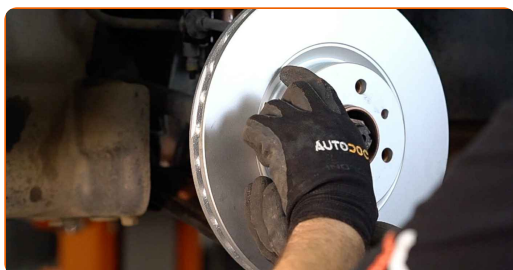


21

Stram bremseskivefestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

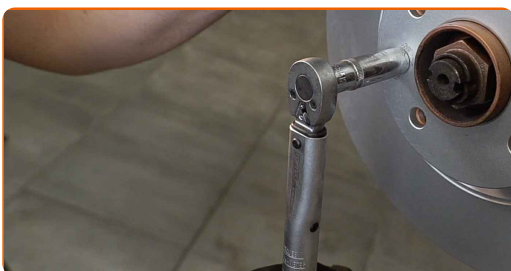

22

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

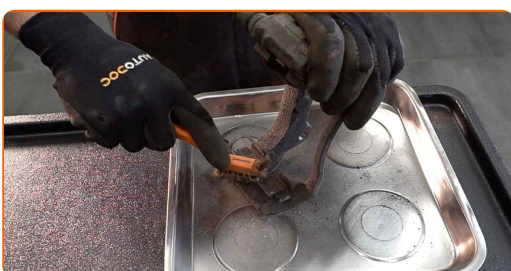


AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: bremseskiver – Fiat Bravo 2. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer bremsekalipperbraketten.

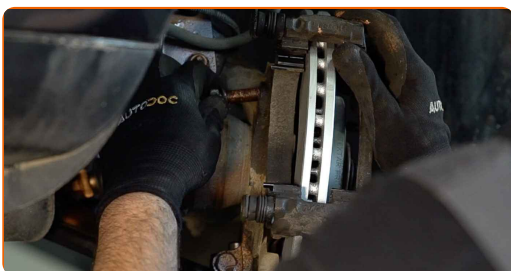

- 24** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

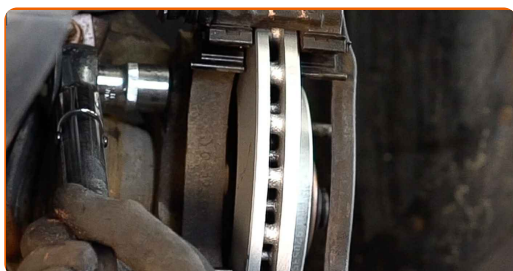

- 25** Installer bremseklossene.




- 26** Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.




Utskifting: bremsekiver – Fiat Bravo 2. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


- 27** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

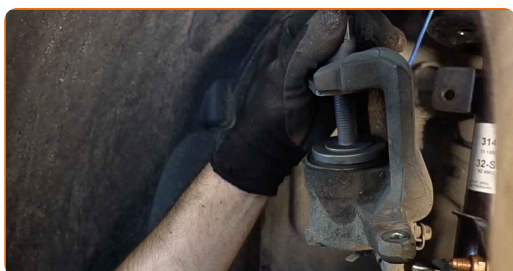

- 28** Installer bremskaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

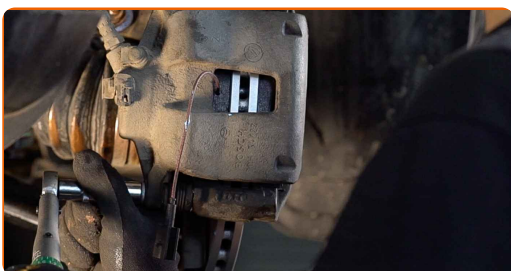

- 29** Koble til bremsklossens slitasjesensorplugg.

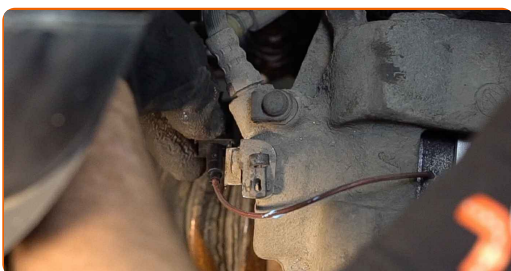

- 30** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: bremseskiver – Fiat Bravo 2. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 31** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



32

Installer hjulet.

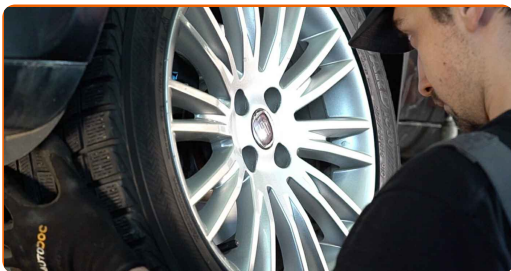


Utskifting: bremseskiver – Fiat Bravo 2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.


33

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

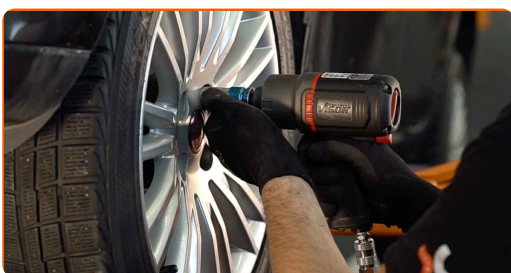

34

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

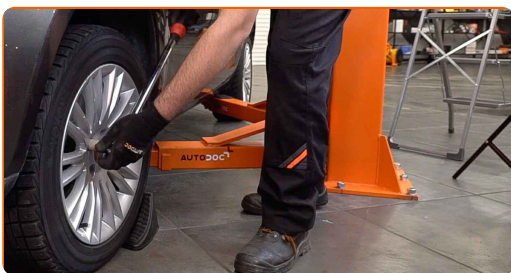

Utskifting: bremseskiver – Fiat Bravo 2. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

35

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



AUTODOC anbefaler:

- Fiat Bravo 2 – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

36

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car filter icon, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT BRAVO 2

BREMSESKIVER FOR FIAT: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR FIAT BRAVO 2: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.