



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Fiat Bravo 2** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.9 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 LPG, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 T-Jet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 2.0 D Multijet, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.2 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 2.4 20V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.4 16V, (+ 7)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – FIAT BRAVO 2.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

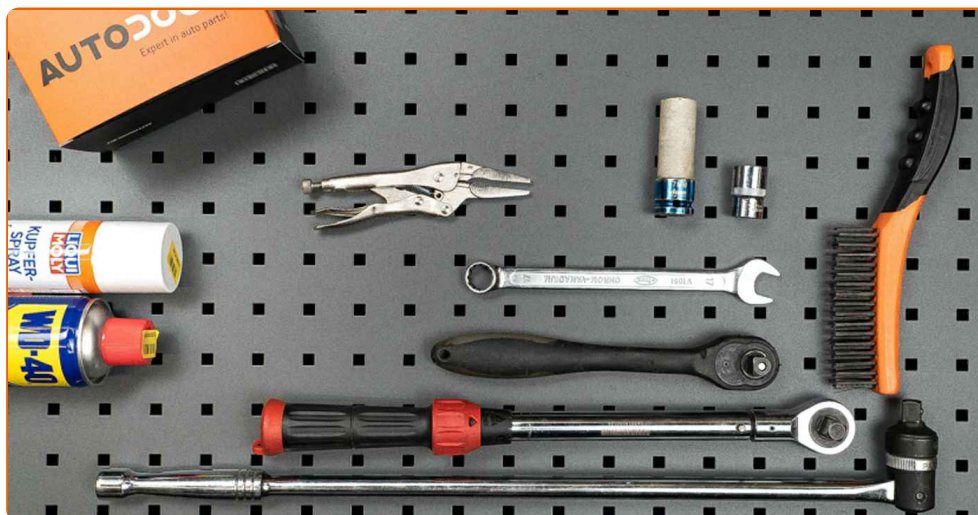

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpiper #17
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Låsetenger
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: støtdemper – Fiat Bravo 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte venstre og høyre fjærbein i bakre hjuloppheng.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Fiat Bravo 2 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne bagasjelokket.




2

Fjern dekselet til mutteren fra festeelementet til støtdemperen.

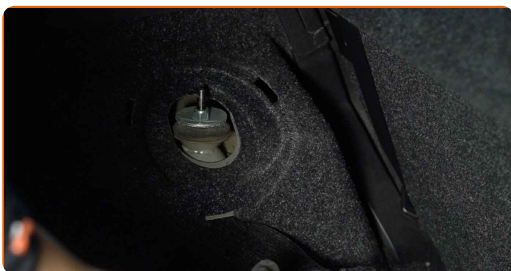


3

Løsne det øvre festeelementet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en låsetang.

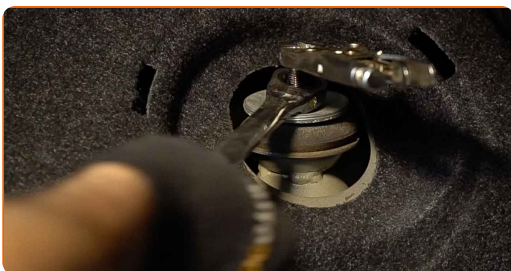

4

Sikre hjulene med klosser.

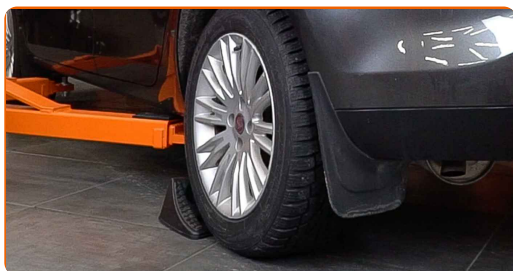

5

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




6

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



7


Løsne hjulboltene.

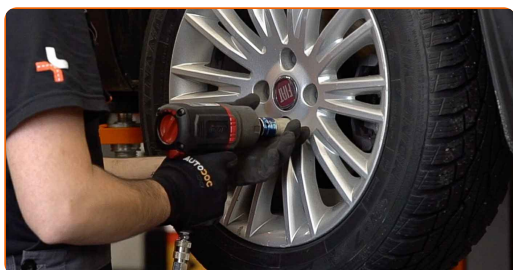


Utskifting: støtdemper – Fiat Bravo 2. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


8 Ta av hjulet.

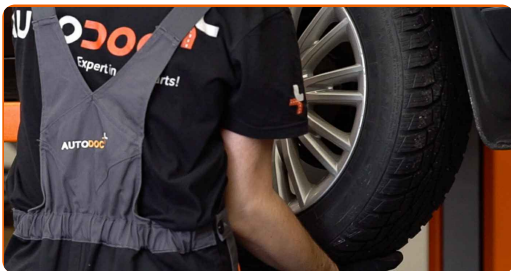


9 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

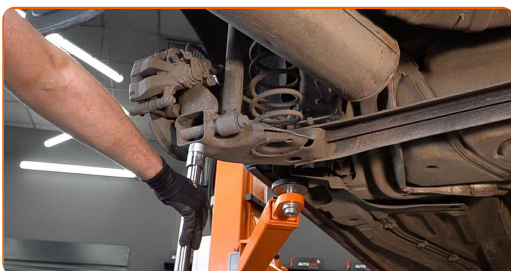

10 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

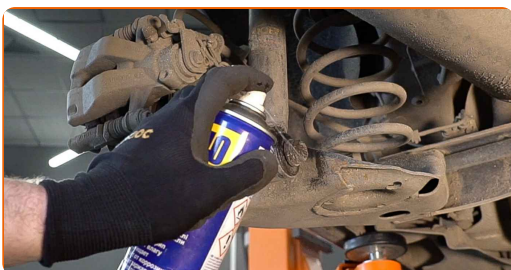

11 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.

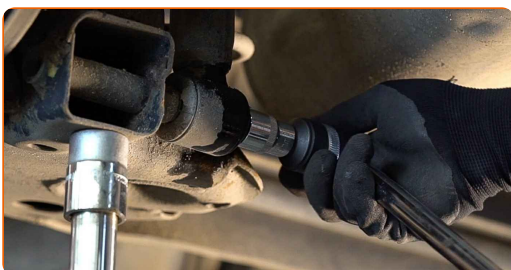


12 Skru løs støtdemperens øvre feste.



13 Fjern festebolt. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.



14 Fjern støtdemperen.

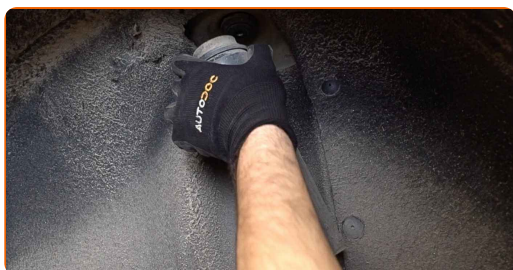


15 Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.

Utskifting: støtdemper – Fiat Bravo 2. Tips:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

16 Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.

17 Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

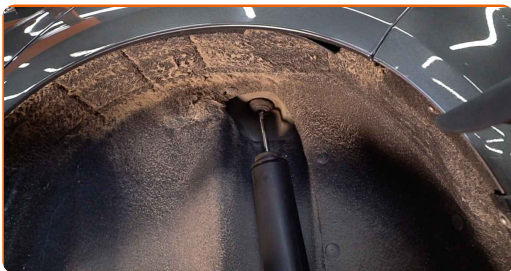

18 Monter festebolten.



19 Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.



20 Hev den hydrauliske girkassejekk 10 til 15 centimeter.




21 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



22

Fjern festet under bakakselbjelken.

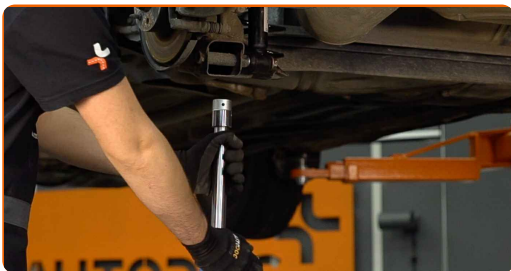


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Fiat Bravo 2. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

23

Installer hjulet.

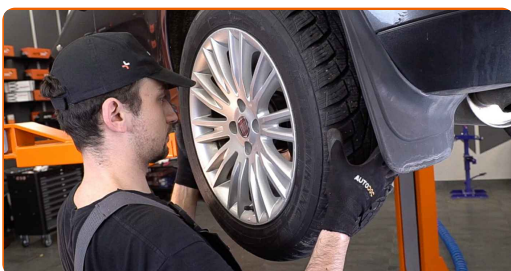


Utskifting: støtdemper – Fiat Bravo 2. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

24


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

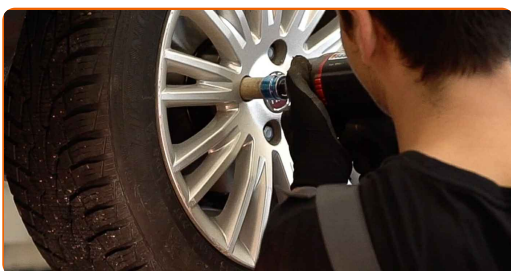


25 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




26 Fjern jekker og klosser.

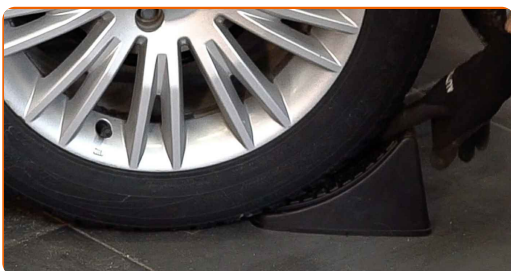


27 Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en låsetang. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

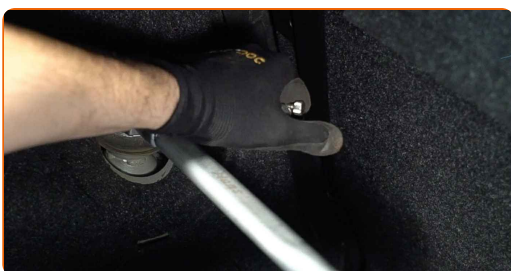

28 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

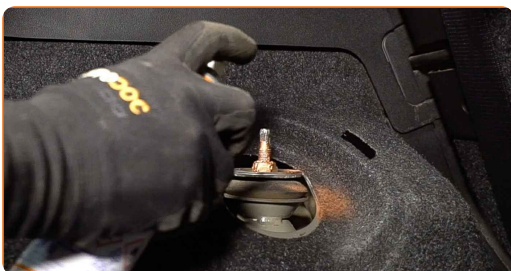

29 Sett på dekselet til mutteren til festeelementet til støtdemperen.

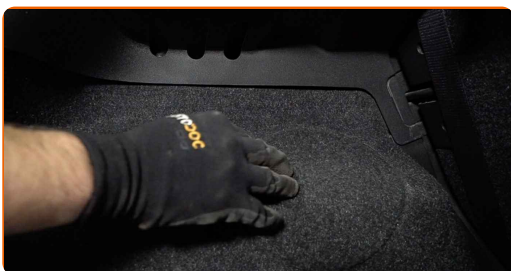

30

Lukk igjen bagasjeromslokket.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT BRAVO 2

STØTDEMPER FOR FIAT: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR FIAT BRAVO 2: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.