



Slik bytter du
tennpluggen på en
Mercedes W202 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupé (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 E 2.0 (124.019), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 220 E 2.2 (124.022), (+ 48)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – MERCEDES W202. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

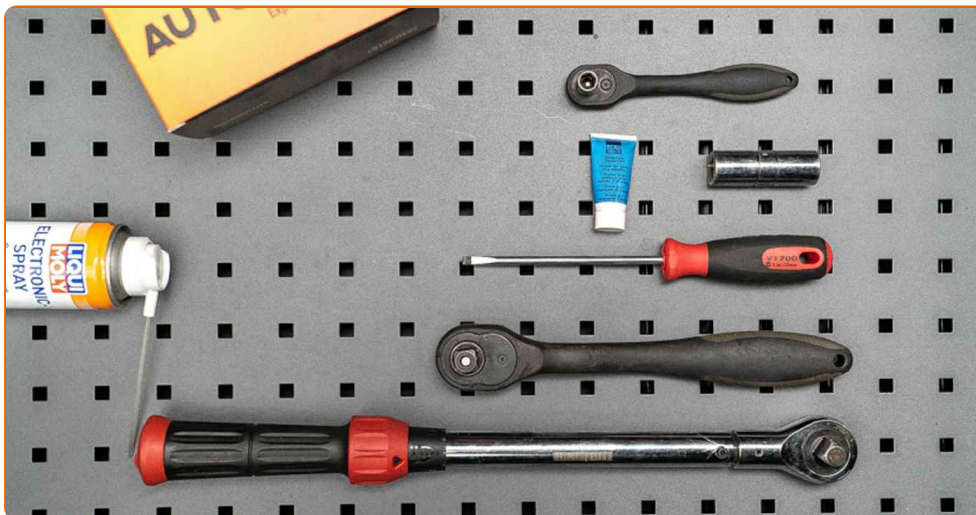

- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- HEX bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: tennplugger – Mercedes W202. Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – MERCEDES W202. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

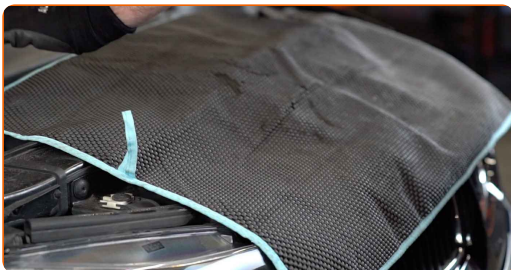


3

Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en flat skrutrekker.

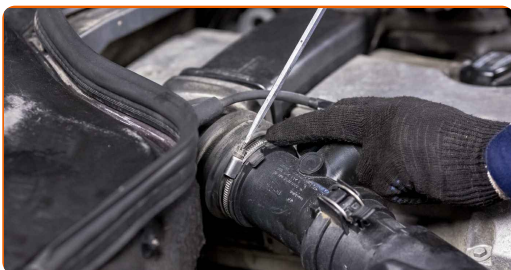

4

Koble fra kontakten til luftmengdemåleren.

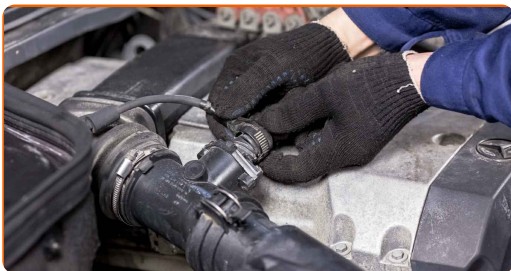


5

Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.




6

Skru løs klemmen som fester luftfilterslangen til gasspjeldet. Bruk en flat skrutrekker.

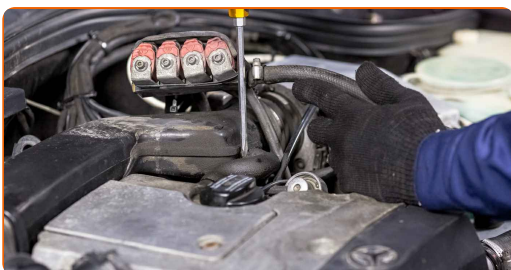


7

Løs vakuurrøret. Bruk en flat skrutrekker.

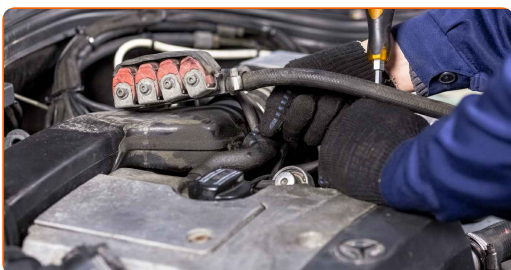


8

Demonter luftfilterrøret.

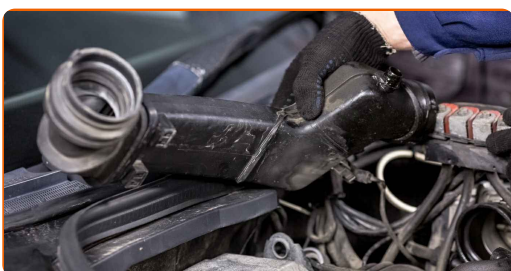

9

Skru løs festet på motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

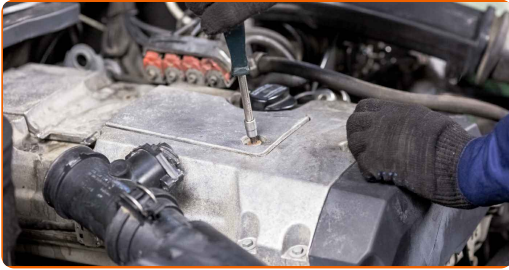

10

Fjern motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – Mercedes W202. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

11

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene.

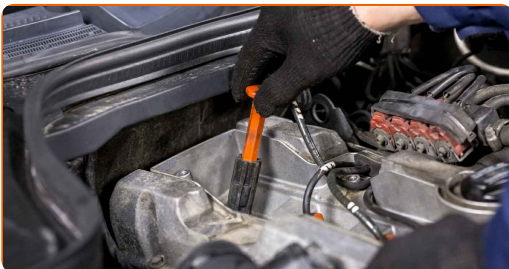


Utskifting: tennplugger – Mercedes W202. Profesjonelle anbefalinger:


- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

12 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

13 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

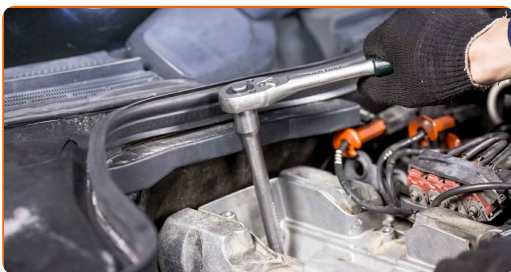

14 Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

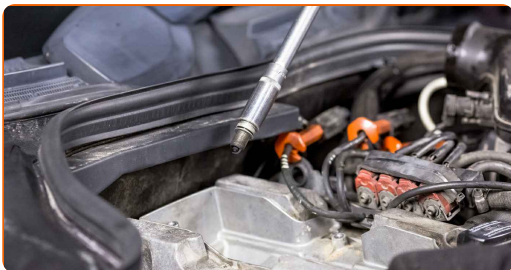


15 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.




16

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

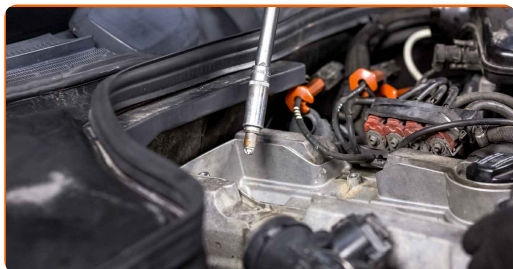

17

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

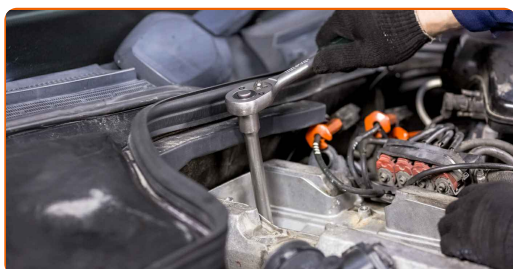

Utskifting: tennplugger – Mercedes W202. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

18

Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – Mercedes W202. Følg monteringsstrinnene.

19

Monter motordekslet og fest det.

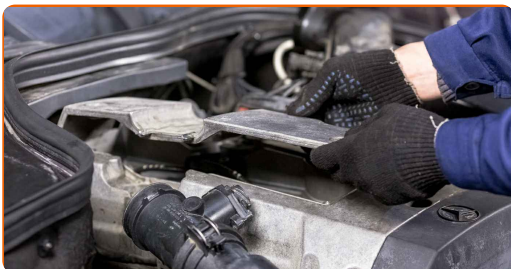


Utskifting: tennplugger – Mercedes W202. AUTODOC anbefaler:


- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

20


Skru inn festene på motordekslet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

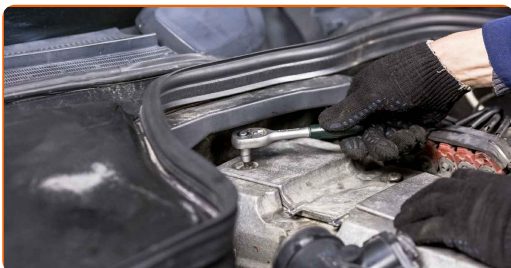


21 Installer luftfilterrøret.

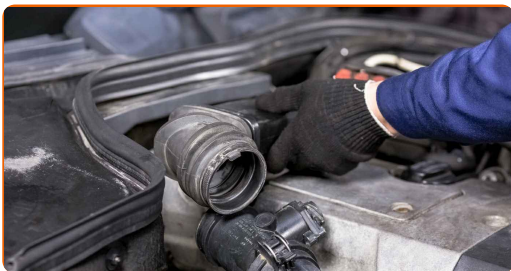


22 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

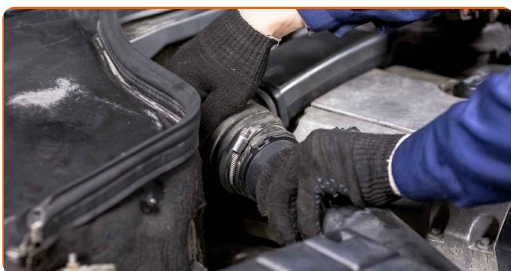


23 Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en flat skrutrekker.

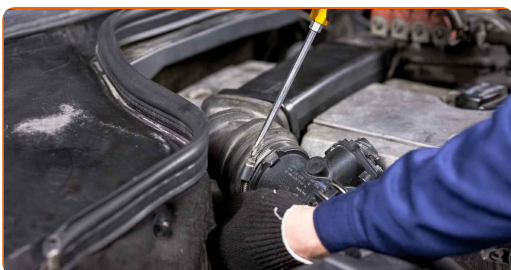

24 Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.

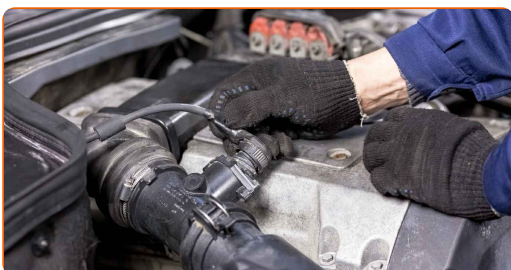

25 Fest vakuumbøyle.

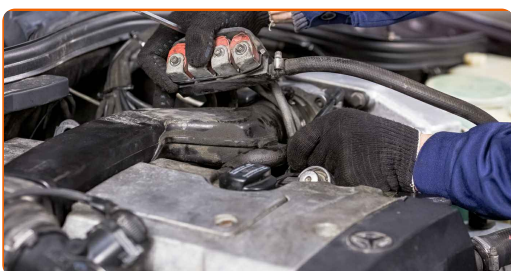

26

Skru inn klemmen som fester luftfilterslangen til gasspjeldet. Bruk en flat skrutrekker.



27

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.


28

Lukk panseret.



29

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

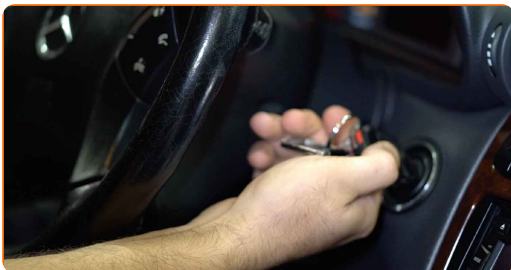

30

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W202

TENNPLUGGER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR MERCEDES W202: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.