



Slik bytter du
lambdasonde på en
Mercedes W203 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupé (C140) SEC/CL 420 (140.063), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 240 T (210.261), (+ 100)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: LAMBDA-SONDE – MERCEDES W203.
VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Elektrospray
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 8
- 22 mm pipe for lambdasensor
- Skrallenøkkel
- Gjengetapp
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: lambdasonde – Mercedes W203. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Slett feilkoden fra styreenheten og la den tilpasse seg den nye sensoren når du har byttet lambdasonden.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LAMBDA-SONDE – MERCEDES W203. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Start motoren og vent til den når driftstemperatur før du begynner å arbeide.


2 Åpne panseret.

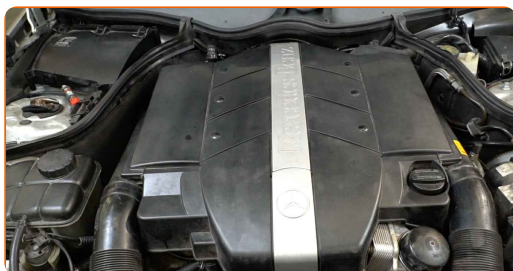


3 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

4 Slå av motoren.

5 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

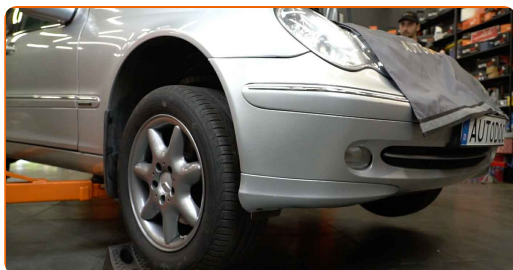


6 Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

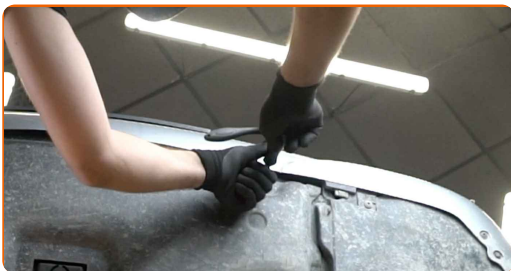

7 Fjern dekselet til oljepannen.




8 Løs kontakten til lambdasonden.

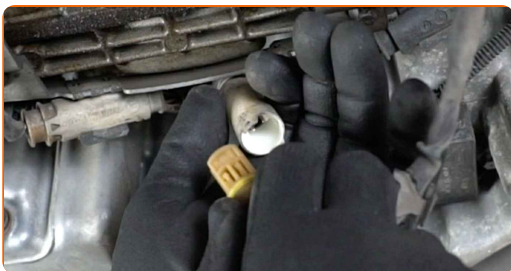


9 Rengjør festet til lambdasonden. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10 Skru løs festet til lambdasonden. Bruk en 22 mm pipe for lambdasensor. Bruk en skrallenøkkel.

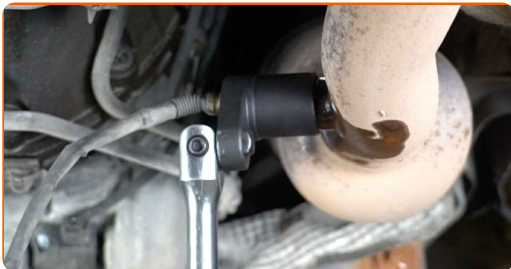


11 Fjern lambdasonden.

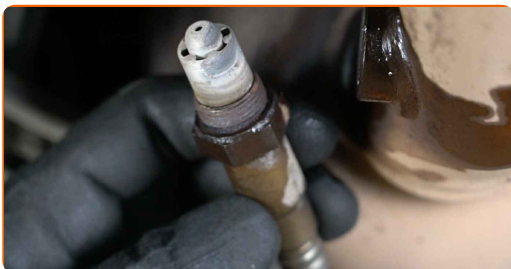


12 Skjær gjengene til den nye lambdasonden. Bruk en gjengetapp. Bruk en skrallenøkkel.




13 Smør lambdasonden. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

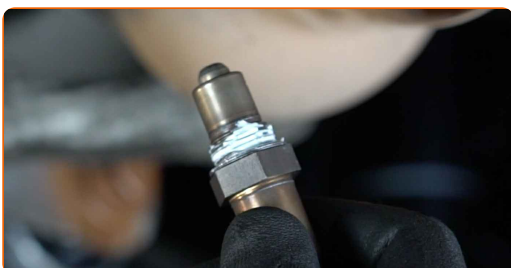


14 Monter den nye lambdasonden.

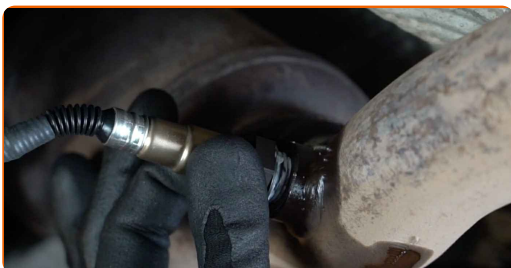


- 15** Stram festet til lambdasonden. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 51 Nm dreiemoment.

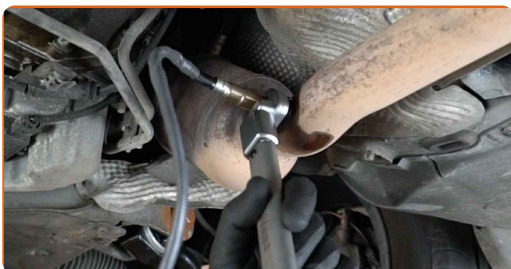


- 16** Smør kontakten til lambdasonden. Bruk dielektrisk fett.

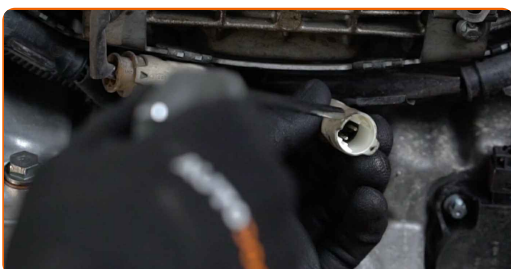

- 17** Koble til kontakten til lambdasonden.

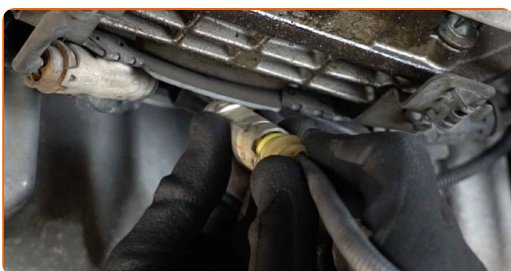


- 18** Sett på igjen dekselet til oljesumpen.

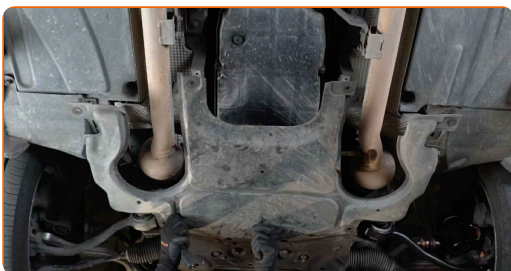

- 19** Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



20 Senk bilen.

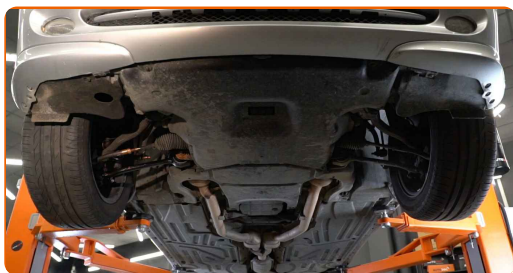


21 Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



22 Slå av tenningen.

23 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

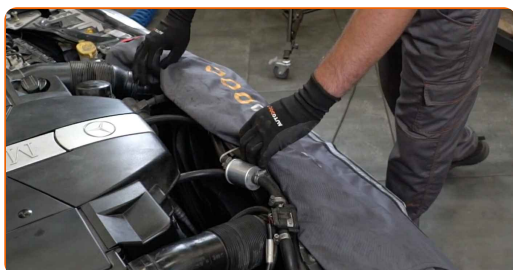

24 Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

LAMBDA-SONDE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W203

LAMBDA-SONDE FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**LAMBDA-SONDE FOR MERCEDES W203: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.