


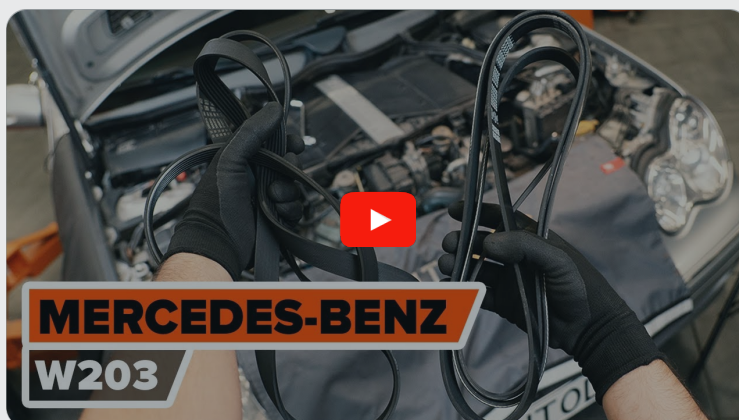

Slik bytter du  
kileribberem på en  
**Mercedes W203** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i** Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 430 (210.070), (+ 104)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – MERCEDES W203.  
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:



• Kombinasjonsnøkkel #16

• Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: kileribberem – Mercedes W203. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Fjern motordekselet.

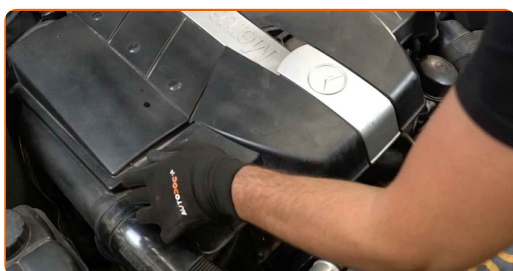


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kileribberem – Mercedes W203. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


**4**

Fjern luftinntaksslangene.

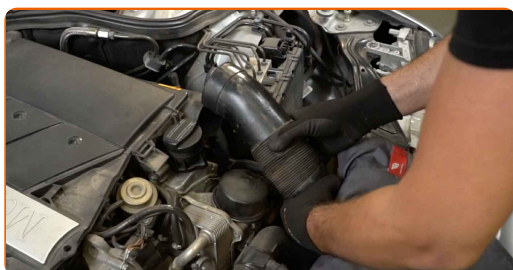


**5**

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

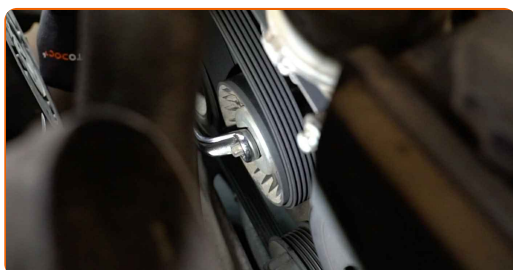

**6**

Ta bort Poly-V-beltet.

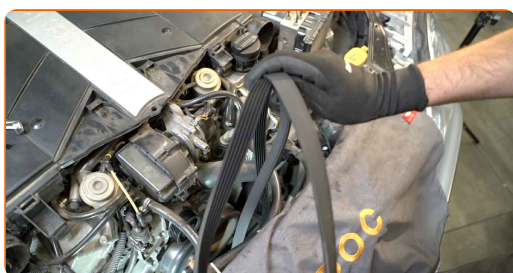

**Utskifting: kileribberem – Mercedes W203. AUTODOC anbefaler:**

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

7 Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

8 Monter Poly-V-beltet.




**Utskiifting: kileribberem – Mercedes W203. Tips fra AUTODOC:**

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

9 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.




10 Sett kilereimen på remstrammeren.

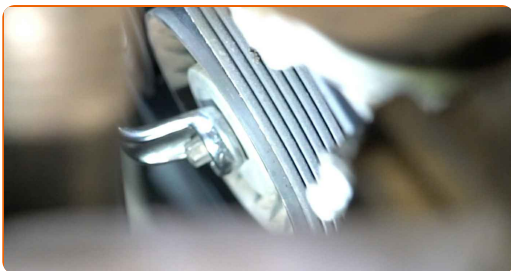

11 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

12

Monter luftinntaksslengene igjen.

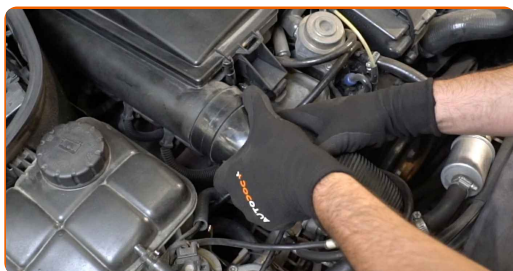

13

Monter motordekslet og fest det.




### AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslengen til gasspjeldet.
- Utskifting: kileribberem – Mercedes W203. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

14

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

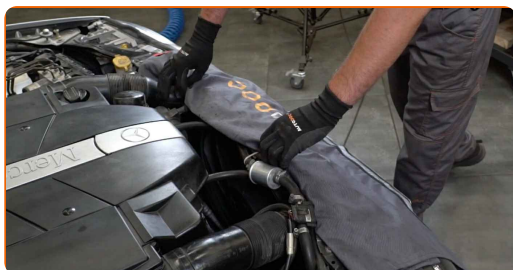

15

Lukk panseret.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR MERCEDES W203**

**KILERIBBEREM FOR MERCEDES: KJØP NÅ**

**KILERIBBEREM FOR MERCEDES W203: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.