



Slik bytter du
tennpluggen på en
Mercedes W203 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ V-Klasse (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), (+ 66)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – MERCEDES W203.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

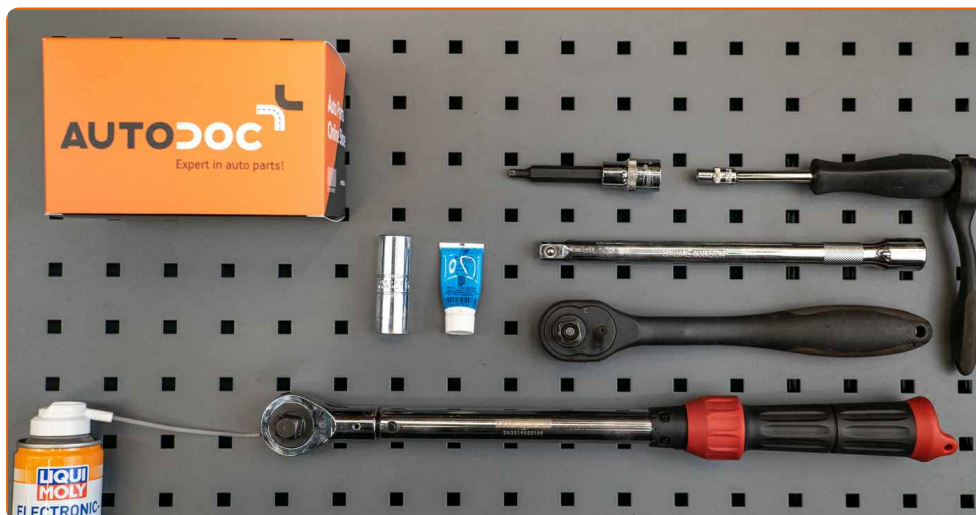

- Elektrospray
- HEX bit nr. HW5
- Pipenøkkelinnsats # E8
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Høytemperaturfett
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: tennplugger – Mercedes W203. Profesjonelle anbefalinger:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Mercedes W203.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.



2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

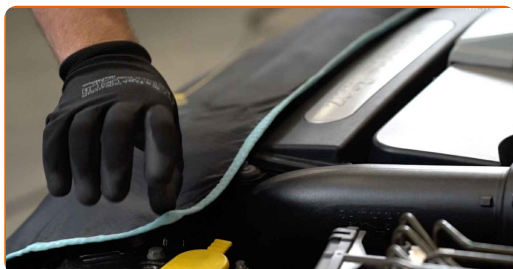

3 Skru løs motordeksel skruer (3 stk). Bruk HEX nr. HW5.

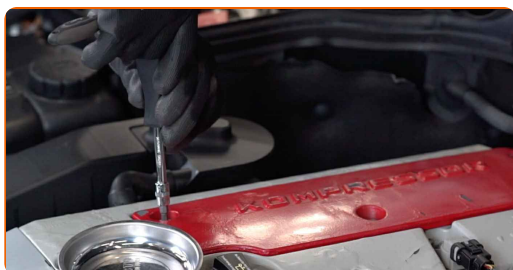

4 Fjern motordekselet.



5 Skru løs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #E8.




6 Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.



Utskifting: tennplugg – Mercedes W203. Tips fra AUTODOC:


- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

7 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

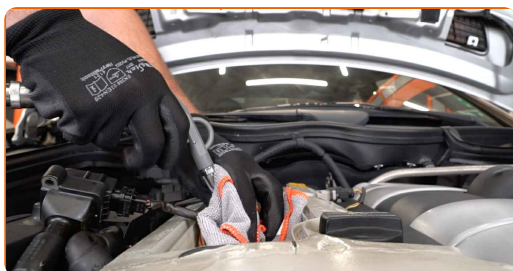


8

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

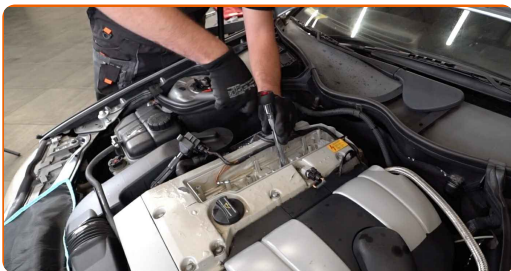


9

Ta ut tennpluggene.

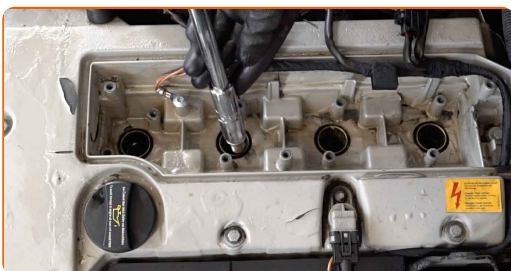

10

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene. Behandle overflaten på tilkoblingspunktene til de nye tennpluggene. Bruk elektropray.

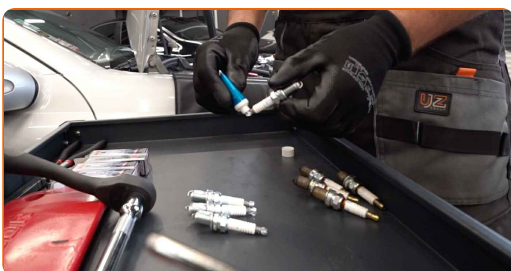


11

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet.




- 12** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

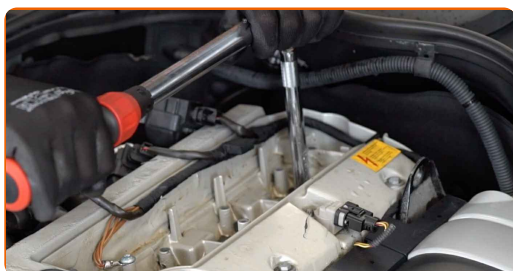

Utskifting: tennplugger – Mercedes W203. Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


- 13** Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

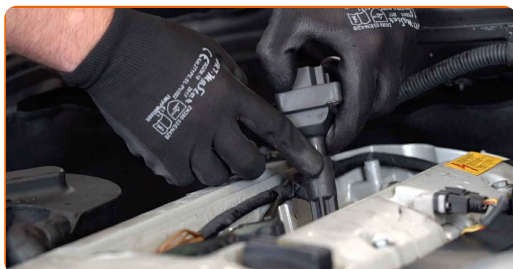


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – Mercedes W203. Følg monteringsstrinnene.

- 14** Stram festene til tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #E8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

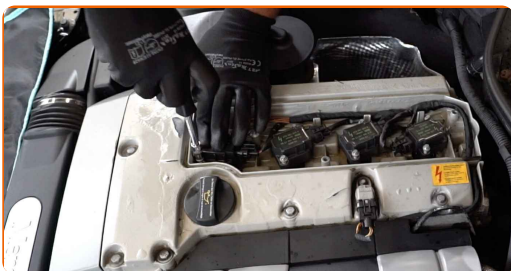


- 15** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

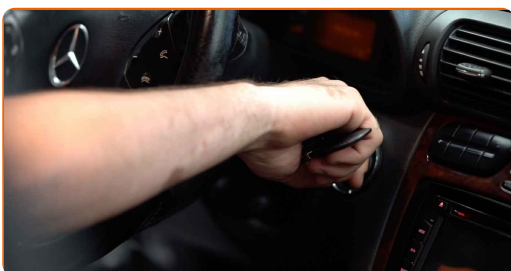

- 16** Slå av motoren.

- 17** Monter motordekslet og fest det. Bruk HEX nr. HW5. Bruk en skrallenøkkel.

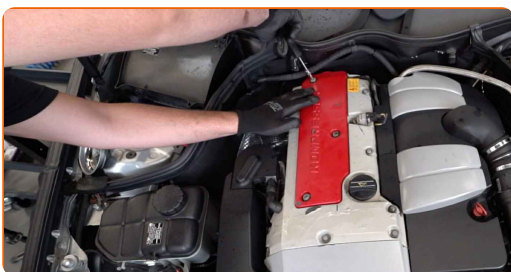

- 18** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



19

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W203

TENNPLUGGER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR MERCEDES W203: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.