



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **Opel Corsa C** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


** Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL Combo C Varebil / Stasjonsvogn 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Varebil / Stasjonsvogn 1.6, OPEL Combo C Varebil / Stasjonsvogn 1.7 DTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Combo C Tour 1.6, OPEL Combo C Tour 1.7 DI 16V, OPEL Combo C Tour 1.7 DTI 16V, OPEL Tigra Twintop (X04) 1.4, OPEL Tigra Twintop (X04) 1.8, OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), (+ 10)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – OPEL CORSA C.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

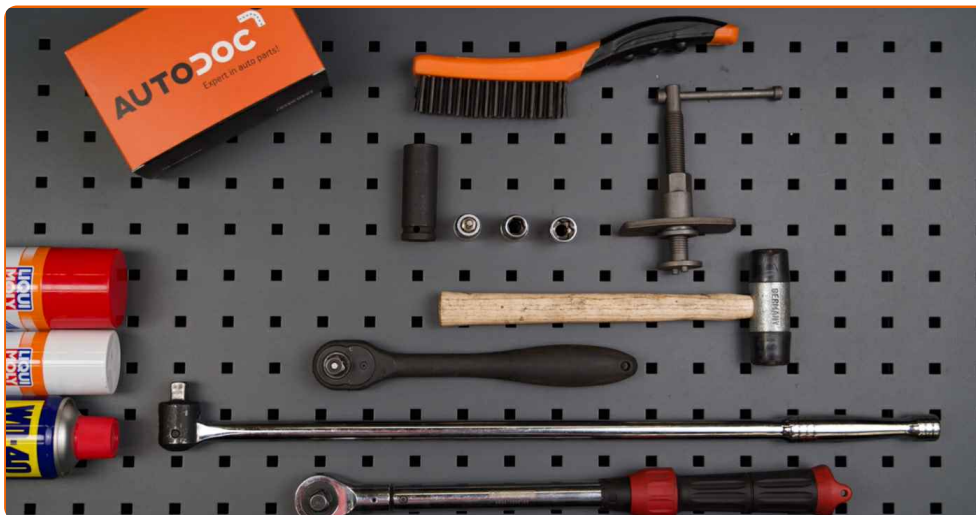

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Torx bits T30
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # E18
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Gummihammer
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskiifting: bremseskiver – Opel Corsa C. AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen Opel Corsa C i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – OPEL CORSA C. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsvæsken.




2

Sikre hjulene med klosser.

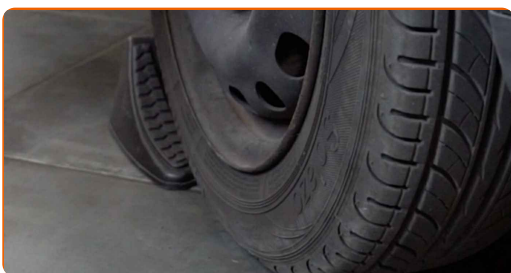


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

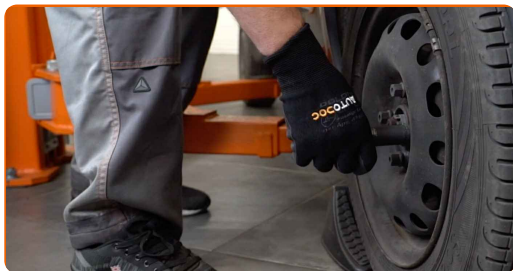

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.




5 Løsne hjulboltene.

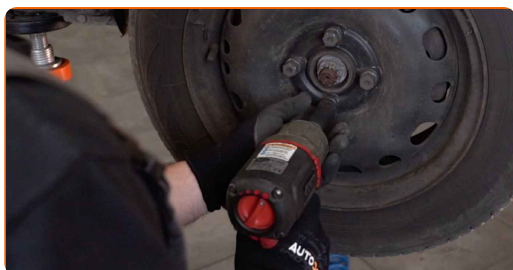

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Opel Corsa C

6 Ta av hjulet.

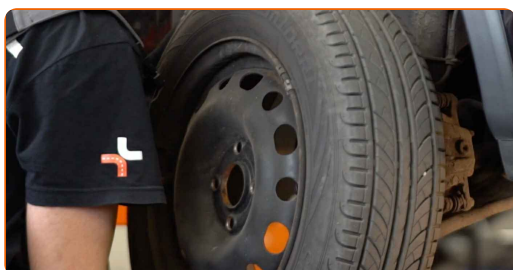


7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




8

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

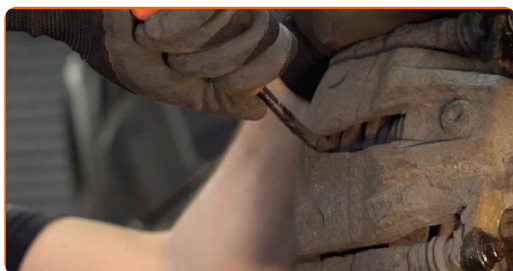

9

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

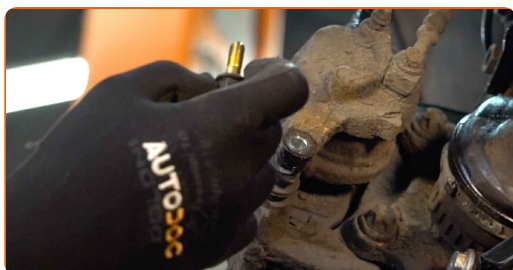

10

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseskiver – Opel Corsa C. Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



12

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

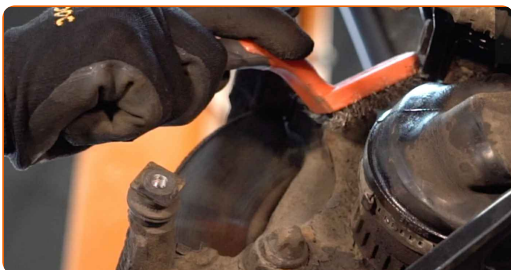


13

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #E18. Bruk et svingjern.



14

Fjern kalipperbraketten.

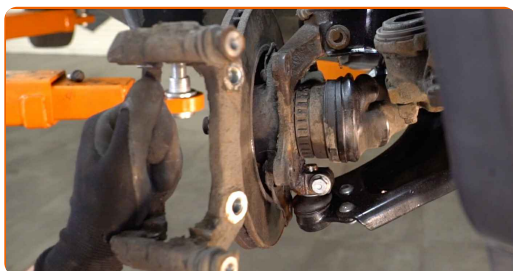

15

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


16

Skruløs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



17

Fjern bremseskiven.

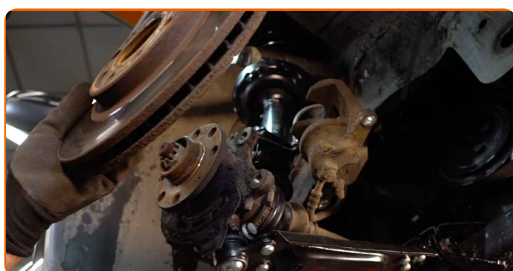

Utskifting: bremseskiver – Opel Corsa C. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.


18

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



19

Installer bremseskiven.

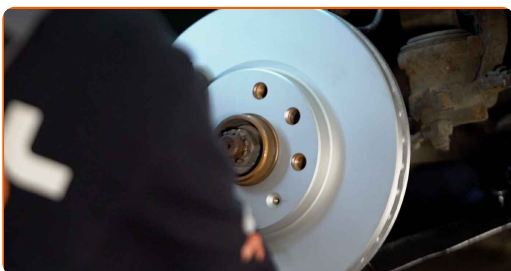

20

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.



21

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – Opel Corsa C. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

22

Installer bremskalipperbraketten.



23

Stram bremskalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #E18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.




24

Behandle stempelet til bremskaliperen. Bruk bremsrens.


Utskifting: bremseskiver – Opel Corsa C. Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


25 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

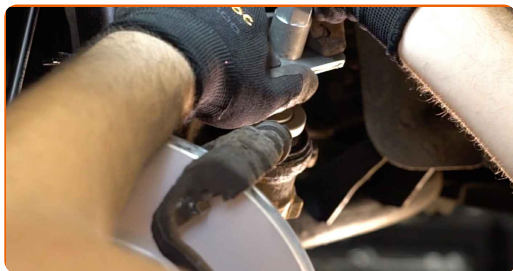


26 Installer bremseklossene.

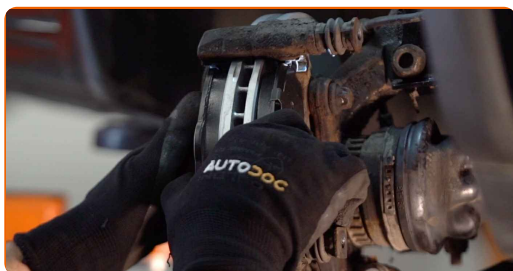

27 Installer bremsekaliperen og fest den.

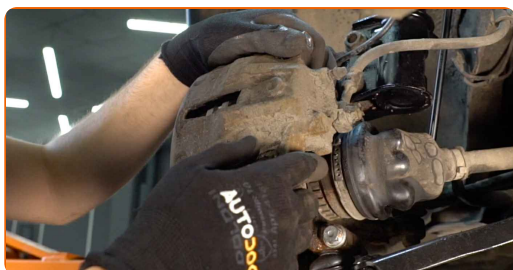

28 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

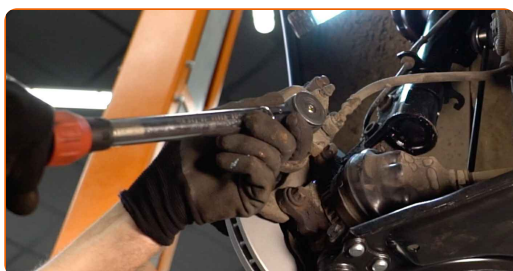

AUTODOC anbefaler:

- Opel Corsa C – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

29

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



30

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: bremseskiver – Opel Corsa C. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

31


Installer hjulet.




Utskifting: bremseskiver – Opel Corsa C. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


32 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

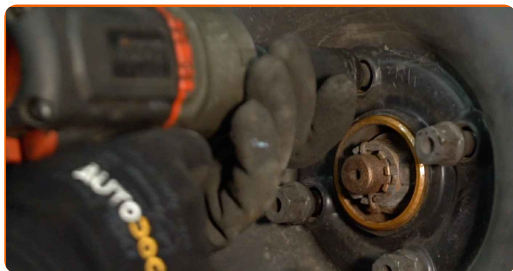

33 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

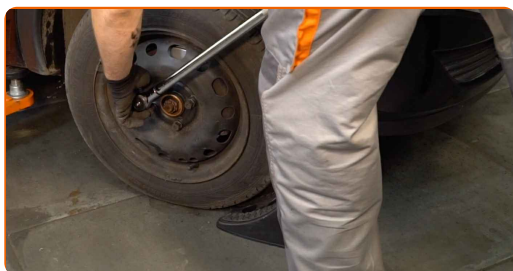

34 Fjern jekker og klosser.

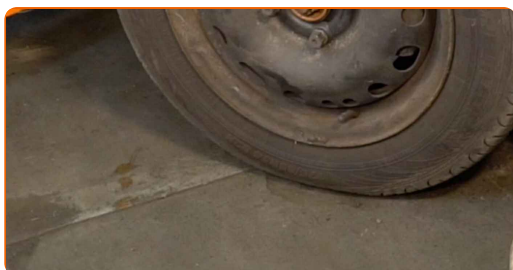


AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!**Utskifting: bremseskiver – Opel Corsa C. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

35

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

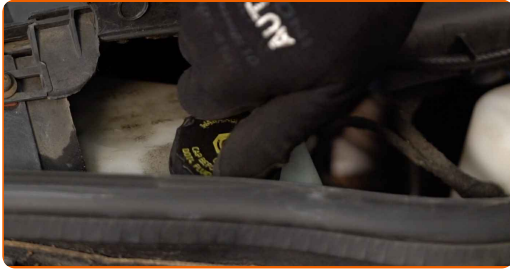

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-litre Pritsche (901, 902) engine, showing 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR OPEL CORSA C

BREMSESKIVER FOR OPEL: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR OPEL CORSA C: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.