

AUTODOC CLUB

Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **Citroen C1 1 PM PN**
– veiledning


VIDEOVEILEDNING

**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
CITROËN C1 I 1.4 HDi, CITROËN C1 II (PA, PS) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA, PS) 1.2 VTi 82, CITROËN C1 II (PA, PS) 1.0 VTi 72

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – CITROEN C1 1 PM
PN. VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

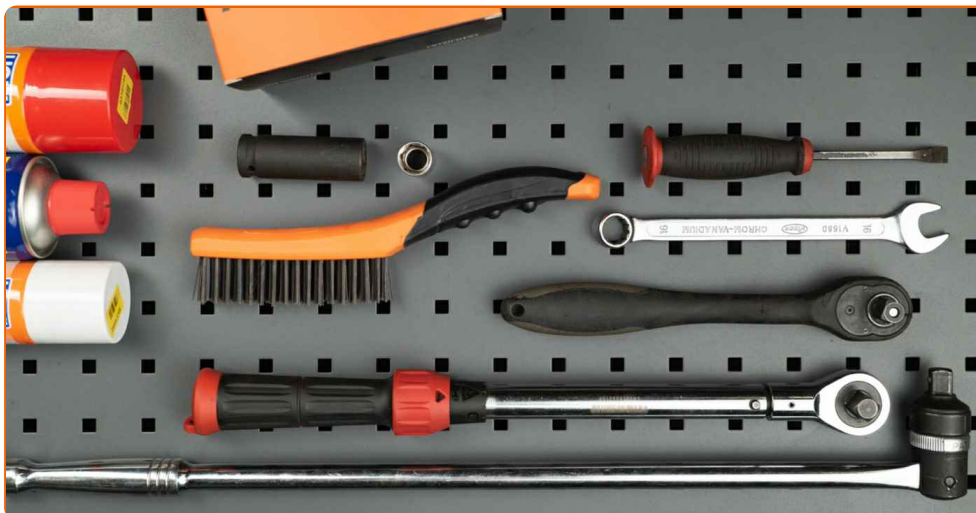

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #12
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på Citroen C1 1 PM PN parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – CITROEN C1 1 PM PN. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

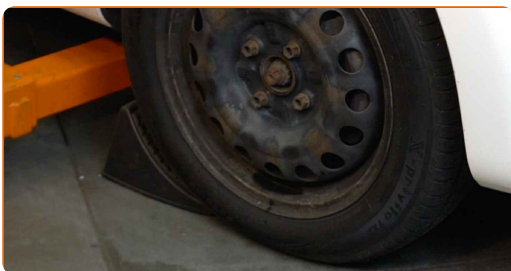


2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

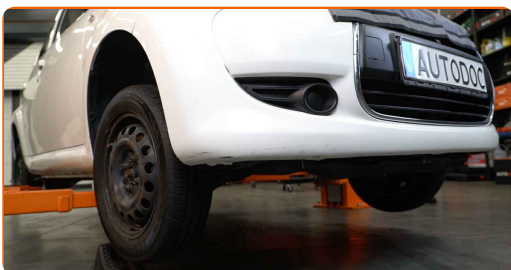


4 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Citroen C1 1 PM PN


5 Ta av hjulet.

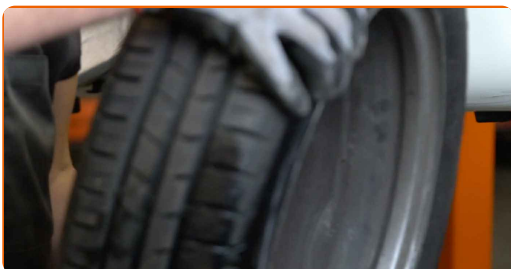


6 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

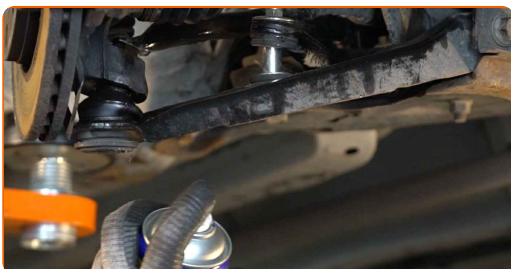

7 Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12.

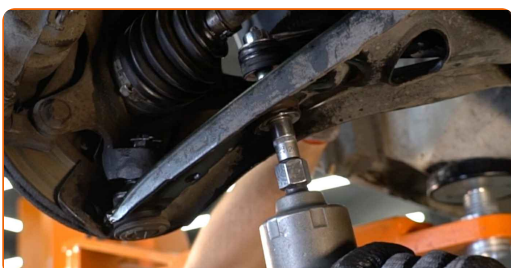

- 8** Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.

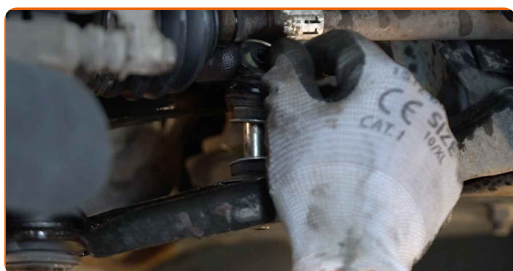

- 9** Fjern stabilisatorstaget. Bruk et brekkjern.




Utskifting: stabilisatorstag – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC anbefaler:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

- 10** Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

- 11** Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

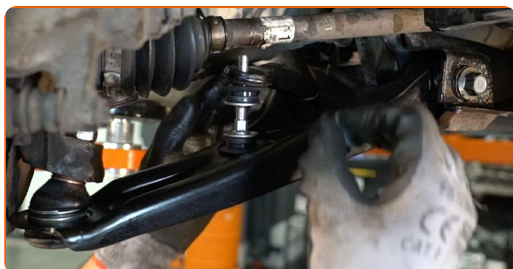

12 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.




13 Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.



14 Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.



15 Fjern støtten fra under armen.

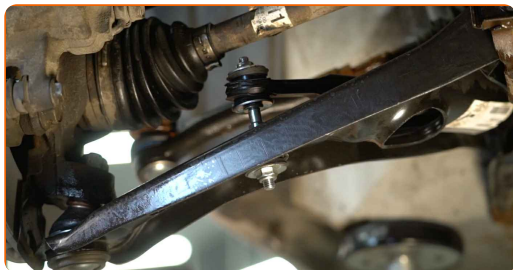


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – Citroen C1 1 PM PN. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


16

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

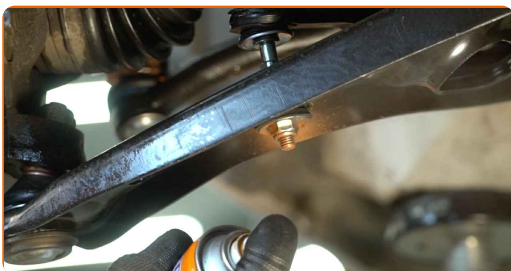


17

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

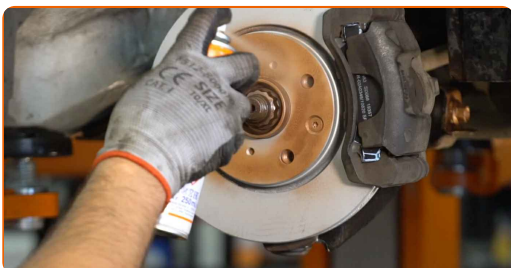

18

Rens festepunktet til felgen. Bruk bremserens.

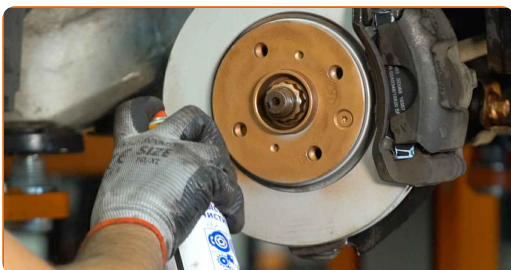


Utskifting: stabilisatorstag – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

19

Installer hjulet.

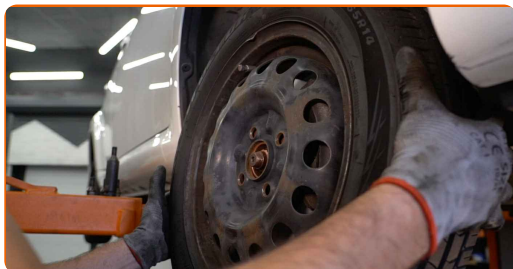


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. Citroen C1 1 PM PN


20

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

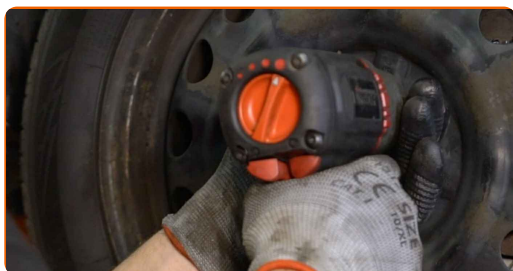


21

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

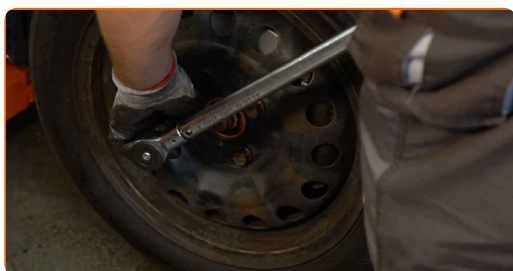

22

Fjern jekker og klosser.

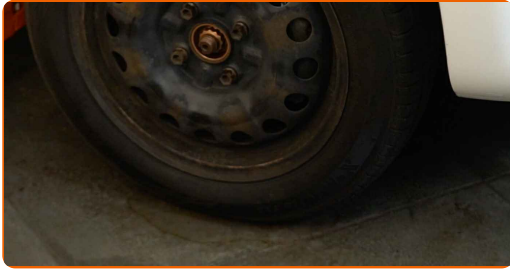

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR CITROEN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR CITROEN C1 1 PM PN

STABILISATORSTAG FOR CITROEN: KJØP NÅ

**STABILISATORSTAG FOR CITROEN C1 1 PM PN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.