



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Citroen C1 1**
PM PN – veiledning


VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – CITROEN C1 1 PM PN.
VERKTØYET DU TRENGER:

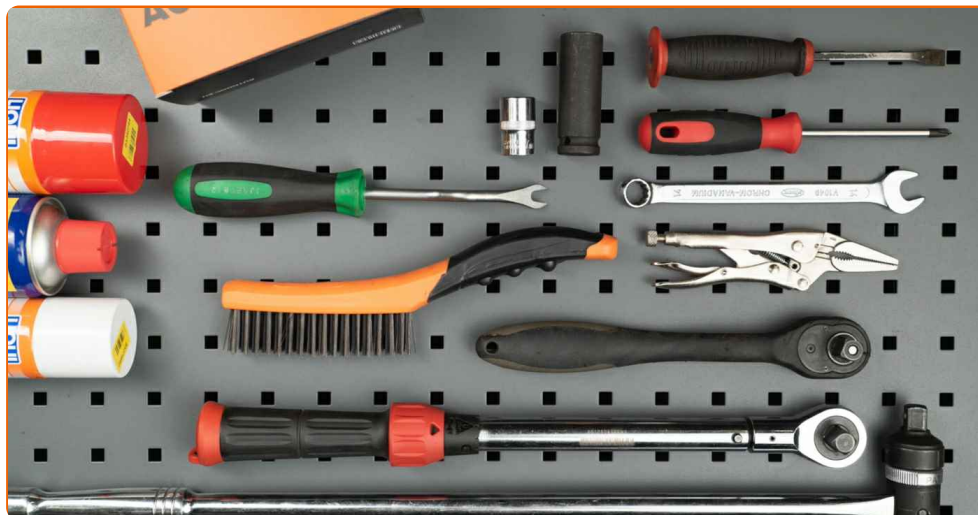

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Støtdemperverktøy DDN^o6
- Phillips-skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskiifting: støtdemper – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiiftingsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Citroen C1 1 PM PN.

GJENNOMFØR UTSKIIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne bagasjelokket.




2

Ta bort den sammenleggbare hyllen og koble den fra festene. Ved å gjøre det, vil du få tilgang til plastpanelene på sidene.

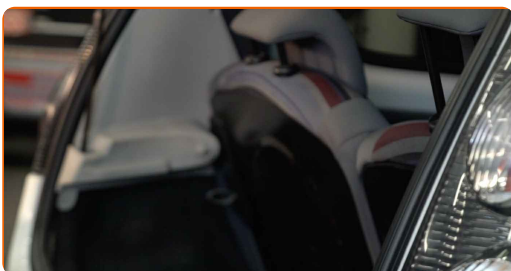


3

Fell ned ryggstøttene til baksetene.

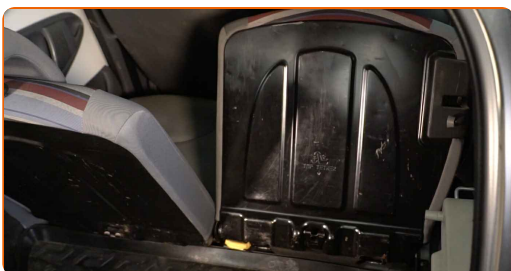


4

Fjern klipsene til bagasjeromkledningen på siden. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

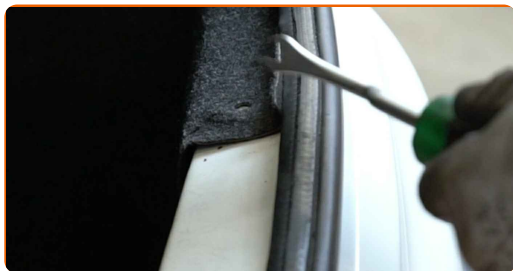


5

Skru løs bolten til bagasjeromkledningen på siden. Bruk en Philips-skrutrekker.

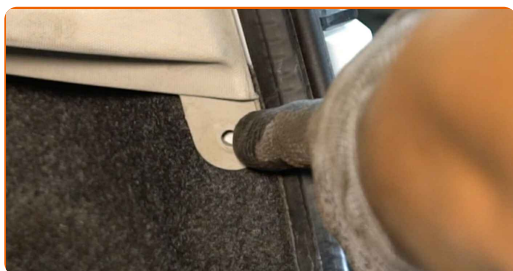


6

Løs bagasjeromkledningen på siden.

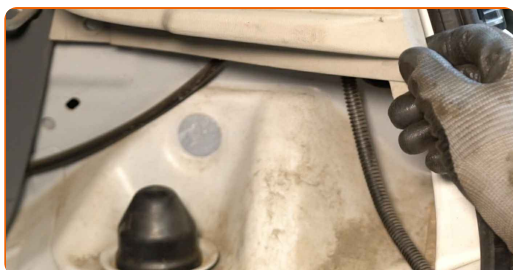


7


Fjern festehylsen til det øvre festet til støtdemperen.

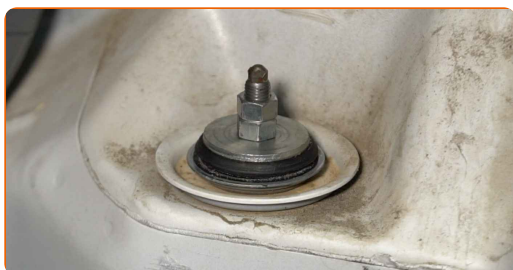

- 8** Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14 (2 stykker). Bruk et støtdemperverktøy DD#6.

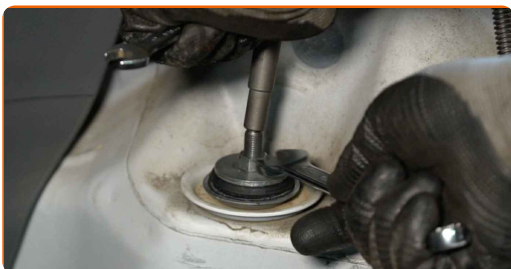


- 9** Sikre hjulene med klosser.

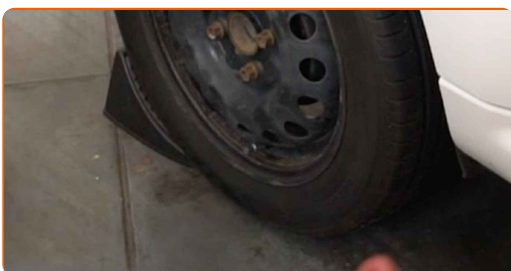


- 10** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 11** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

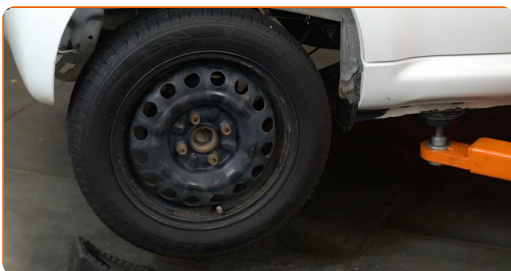


- 12** Løsne hjulboltene.

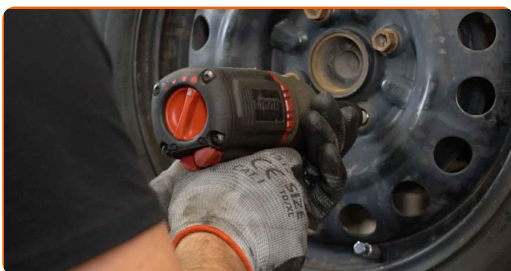


Utskifting: støtdemper – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

13 Ta av hjulet.

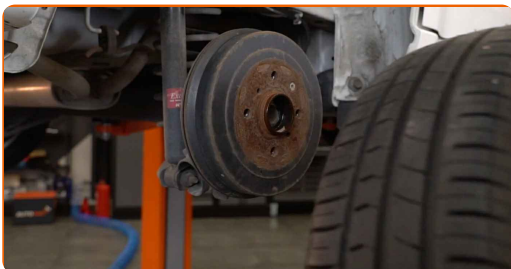

14 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

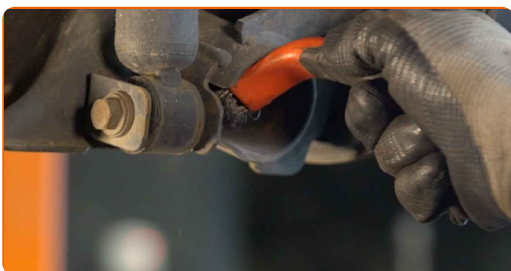

15 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



16 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. Citroen C1 1 PM PN

17

Fjern festebolt.




18

Fjern støtdemperen.

19


Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.

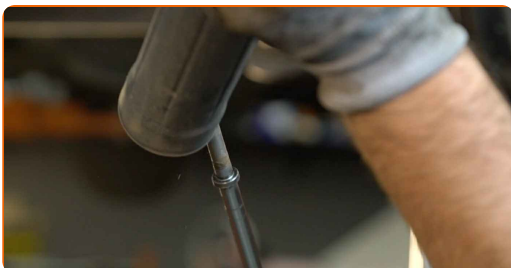


Utskifting: støtdemper – Citroen C1 1 PM PN. Tips fra AUTODOC:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


20 Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.

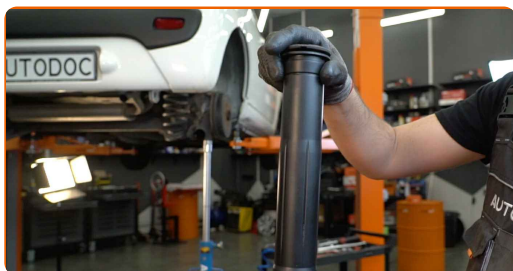

21 Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

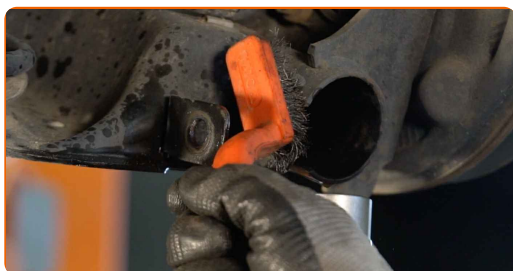


22 Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

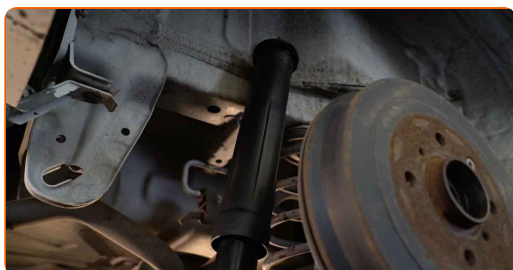


Utskifting: støtdemper – Citroen C1 1 PM PN. Tips:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.


23 Monter festebolten.

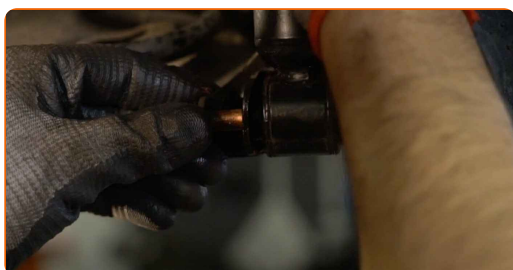


24 Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

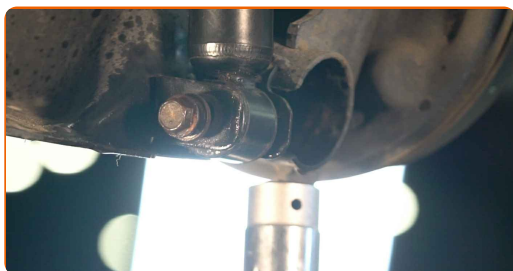


25 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

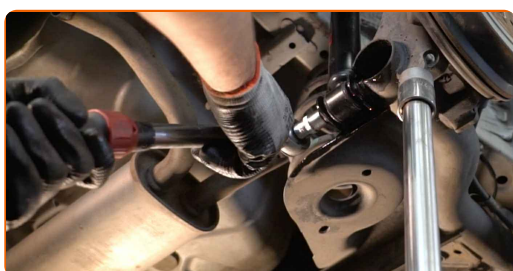

26 Skru fast de øvre festene til støtdemperen.

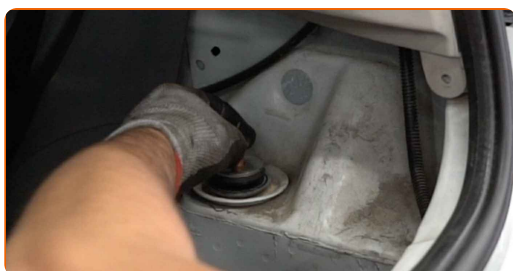

27 Fjern festet under bakakselbjelken.

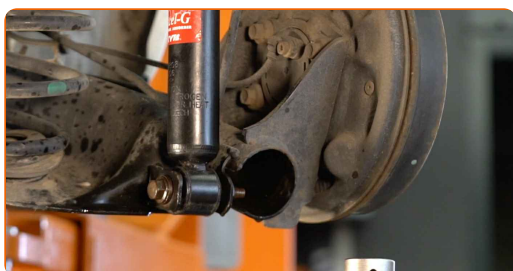

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Citroen C1 1 PM PN. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

28

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.




29

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.


30

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

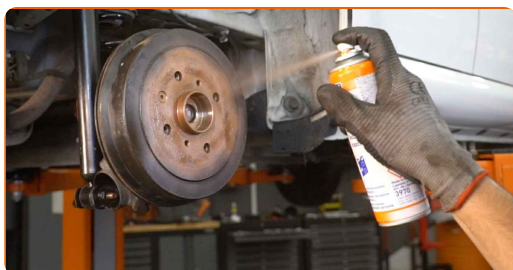

31


Installer hjulet.

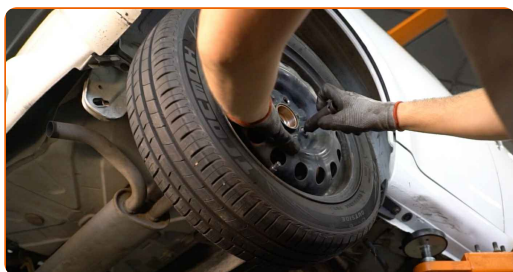


Utskifting: støtdemper – Citroen C1 1 PM PN. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


32 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

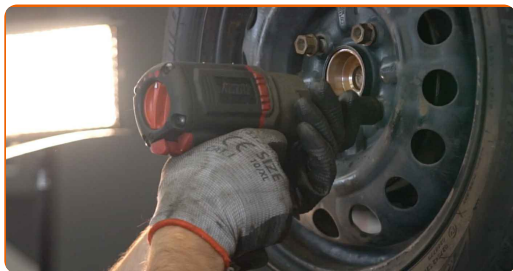


33 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

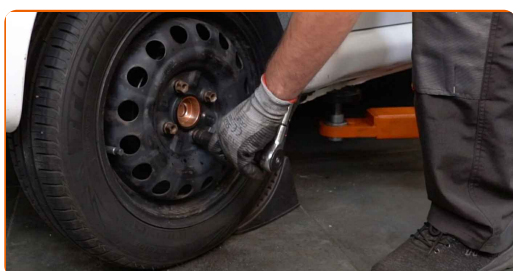


34 Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14 (2 stykker). Bruk et støtdemperverktøy DD#6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

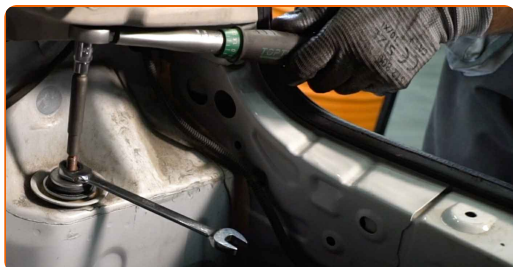


35 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

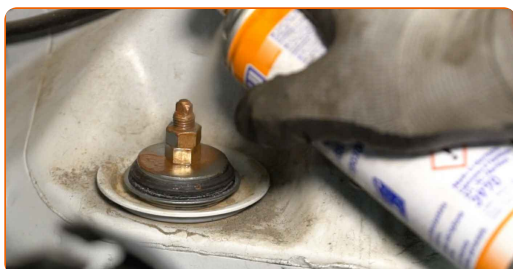


36 Monter festehylsen til det øvre festet til støtdemperen.

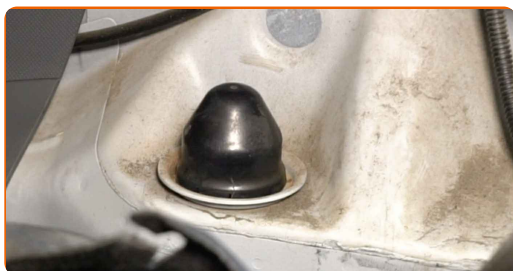

37 Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.

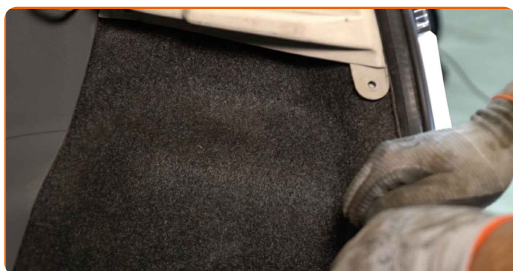


38 Fest klipsene til bagasjeromskledningen på siden.

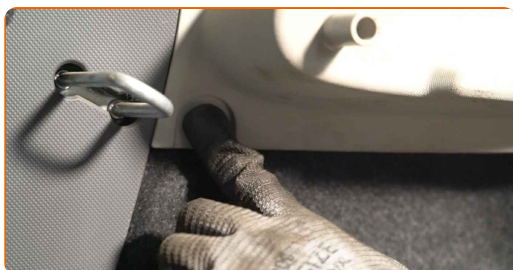


39 Skru inn festet til bagasjeromskledningen på siden. Bruk en Philips-skrutrekker.

40 Sett setet tilbake i sin originale posisjon.

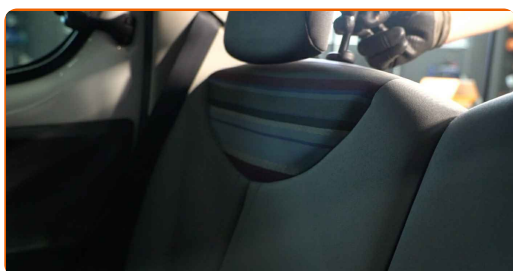

41

Monter den sammenleggbare hyllen tilbake på dens montasjeflate.

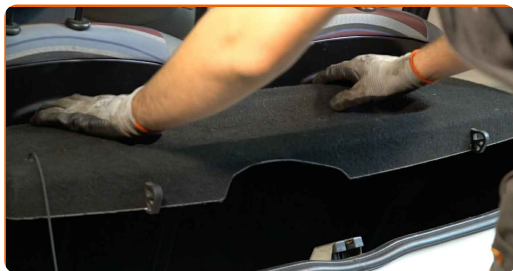


42

Lukk igjen bagasjeromslokket.



43

Fjern jekker og klosser.

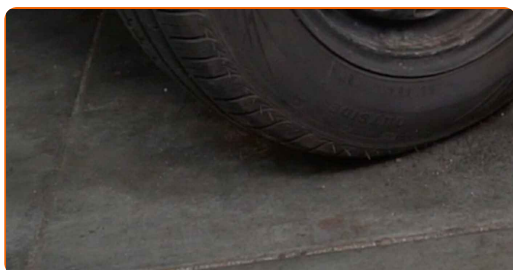**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR CITROEN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR CITROEN C1 1 PM PN

STØTDEMPER FOR CITROEN: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR CITROEN C1 1 PM PN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.