




Slik bytter du fjærer bak  
på en **Citroen C1 1 PM PN**  
– veiledning

## VIDEOVEILEDNING

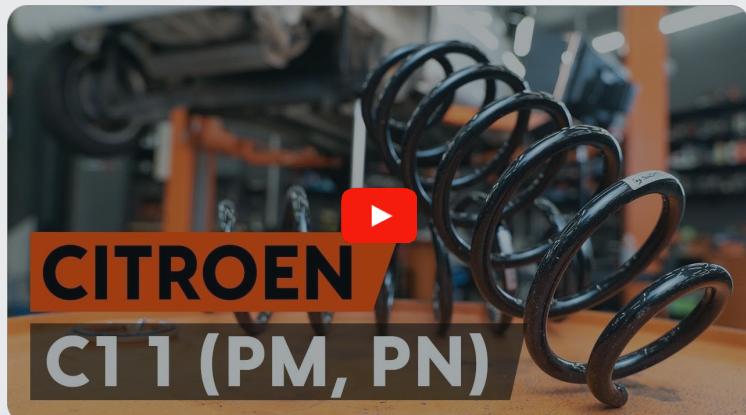


### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
CITROËN C1 I 1.4 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – CITROEN C1 1 PM PN.  
VERKTØYET DU TRENGER:

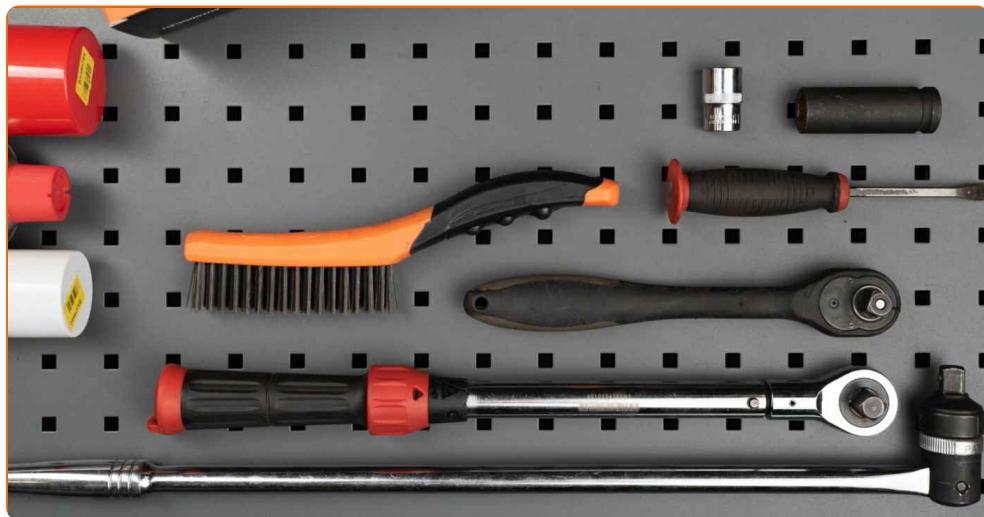

- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: fjærer – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: FJÆRER – CITROEN C1 1 PM PN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



**4**

Løsne hjulboltene.



#### Utskifting: fjærer – Citroen C1 1 PM PN. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

**5**

Ta av hjulet.

**6**

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**7**

Støtt opp det bakre hjuloppheggets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.



9

Fjern festebolt.



10

Fjern festet under bakakselbjelken.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Citroen C1 1 PM PN. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

11

Støtt opp det bakre hjuloppphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



12

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.




13

Fjern festebolt.



14

Fjern festet under bakakselbjelken.

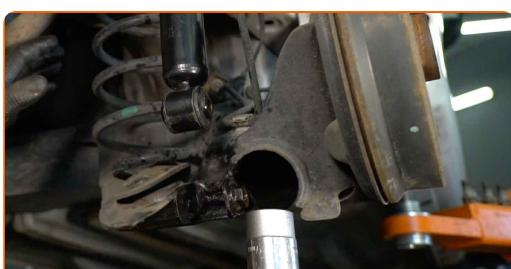

#### Utskifting: fjærer – Citroen C1 1 PM PN. Tips fra AUTODOC:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

15

Ta bort fjæren.



#### Utskifting: fjærer – Citroen C1 1 PM PN. Profesjonelle anbefalinger:

- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.

16

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



17

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.



18

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



19

Monter festebolten.



20

Fjern festet under bakakselbjelken.

**AUTODOC anbefaler:**

- Citroen C1 1 PM PN – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

21

Støtt opp det bakre hjulopphegets bjalke. Bruk en hydraulisk jekk.



22

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

23

Fjern festet under bakakselbjelken.

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – Citroen C1 1 PM PN. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**24**

Støtt opp det bakre hjuloppfengs bjele. Bruk en hydraulisk jekk.

**25**


Monter festebolten.

**26**

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

**27**

Fjern festet under bakakselbjelken.

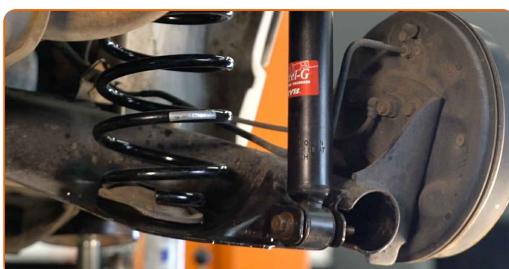

#### Utskifting: fjærer – Citroen C1 1 PM PN. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

**28**

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



**29**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

**30**

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egned middel. Bruk kobberfett.

**31**

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Citroen C1 1 PM PN


**32**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**33**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

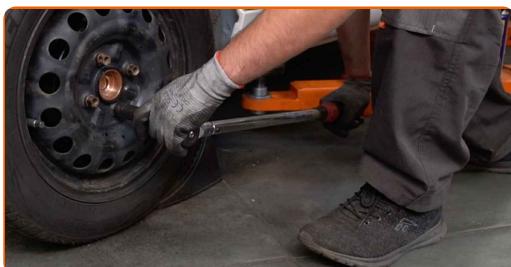**34**

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!**

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR CITROËN

FJÆRER: ET STORT UTVÄLG

**VELG BILDELER FOR CITROEN C1 1 PM PN****FJÆRER FOR CITROEN: KJØP NÅ****FJÆRER FOR CITROEN C1 1 PM PN: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.