



Slik bytter du
tennpluggen på en **Opel
Corsa C bensin** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E Sedan (T85) 1.4 S (C19, D19), OPEL Kadett E Sedan (T85) 1.6 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedan (T85) 2.0 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedan (T85) 1.4 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedan (T85) 1.8 i (C19, D19), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35), (+ 224)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – OPEL CORSA C. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

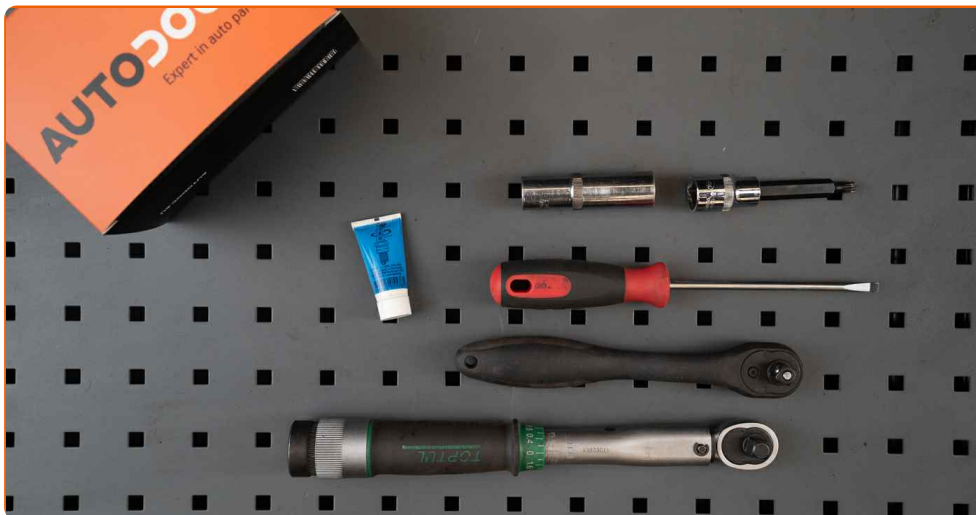

- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Torx bits T40
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: tennplugger – Opel Corsa C. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – OPEL CORSA C. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.

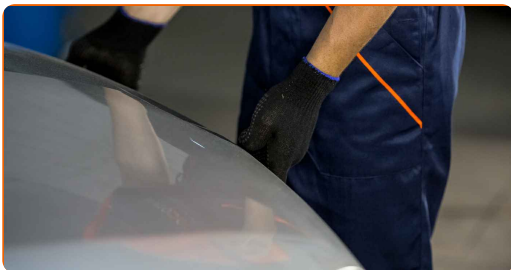


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Skru løs motordeksel skruer. Bruk en flat skrutrekker.

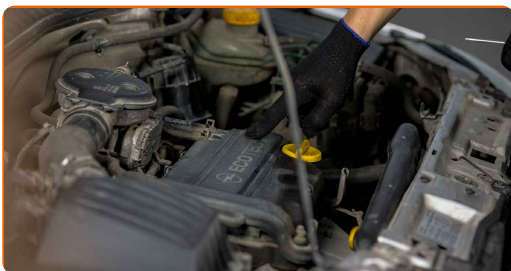


4


Fjern motordekselet.




5 Fjern kontakten fra tennspolen. Bruk en flat skrutrekker.

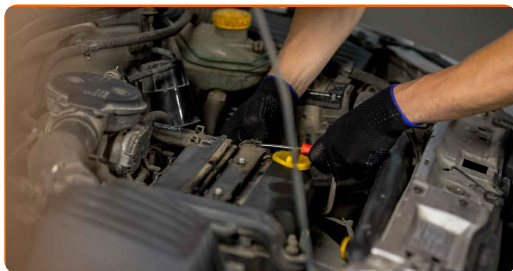


6 Skru løs tennspolebraketten. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.

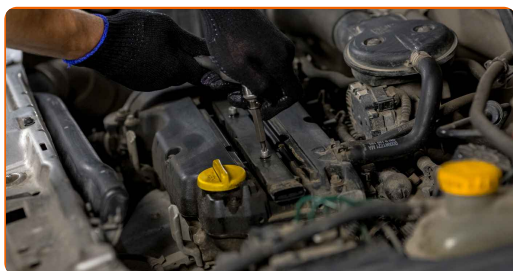


7 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Bruk en flat skrutrekker.

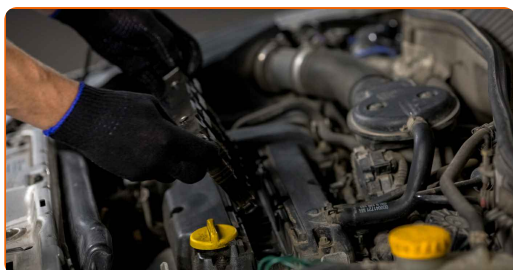

8 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

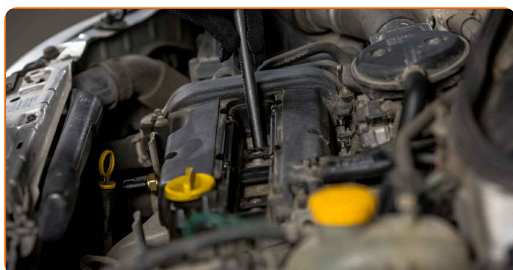


9 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

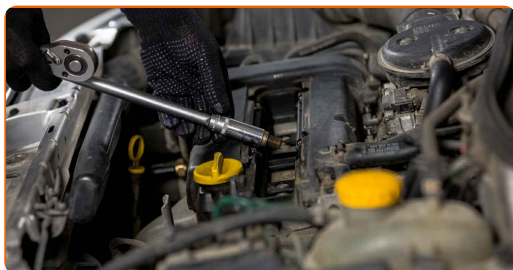


Utskifting: tennplugger – Opel Corsa C. Tips:

- Pass på at den gjengede delen på tennpluggen og elektrodene er rene og tørre.

10 Ta ut tennpluggene.

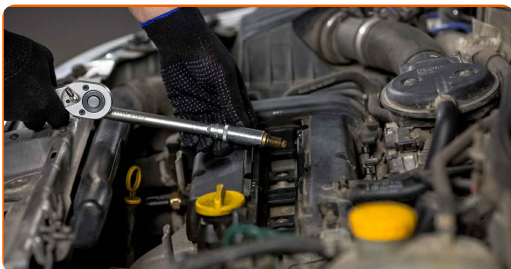


11 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

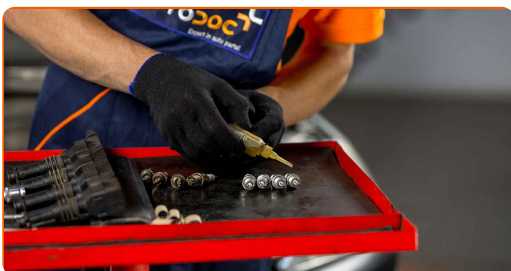

12 Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.


13 Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

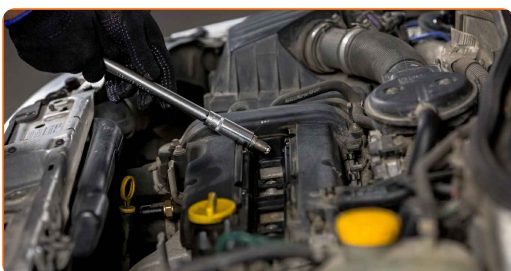

Utskifting: tennplugger – Opel Corsa C. Tips fra AUTODOC:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 14** Installer også tennspolen til hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

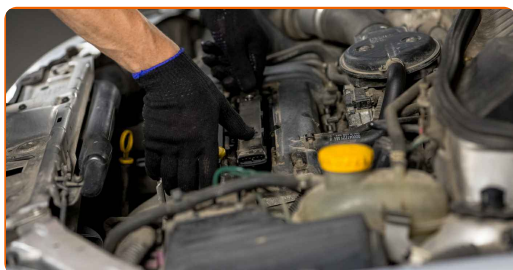


- 15** Stram tennspolens feste. Bruk Torx T40. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 12 Nm dreiemoment.




- 16** Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

- 17** Plugg i kontakten til tennspolen.

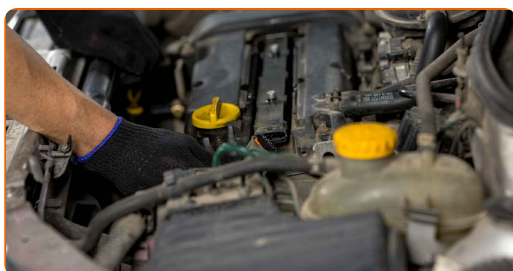

18 Monter motordekslet og fest det. Bruk en flat skrutrekker.

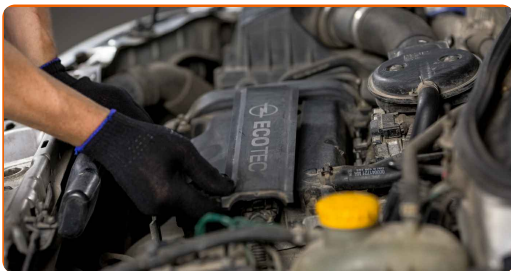

Utskifting: tennplugger – Opel Corsa C. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

19 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

20 Slå av motoren.

21 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

22 Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR OPEL CORSA C

TENNPLUGGER FOR OPEL: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR OPEL CORSA C: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.