



Slik bytter du hjullager
bak på en **CITROËN**
BERLINGO (B9) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**UTSKIFTING: HJULLAGER – CITROËN BERLINGO (B9).
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

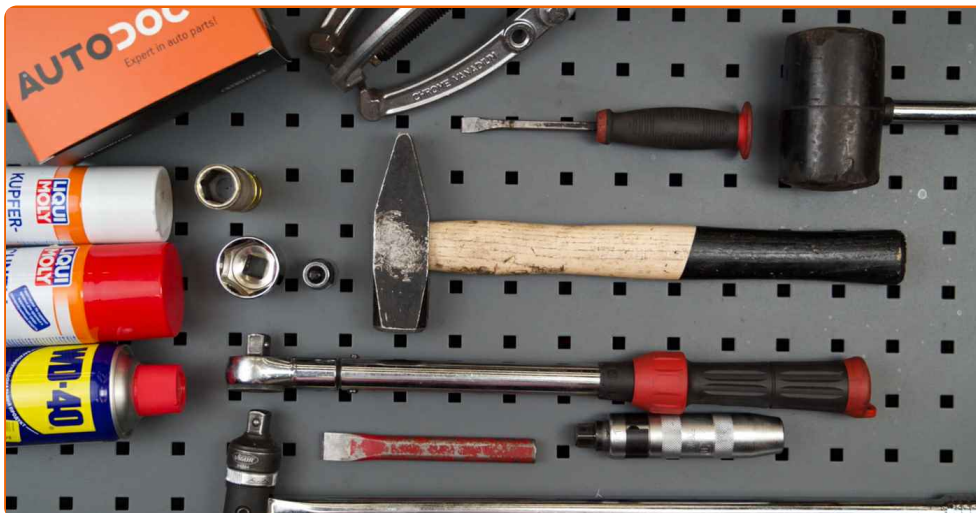

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Torx bits T30
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Pipenøkkelinnsats # 34
- Hjulpipe #19
- Momentnøkkel
- Flat meisel
- Hammer
- Svingjern
- Slagskrutrekker
- Gummihammer
- 3-Arm Gear Puller (avtrekker med tre klør for tannhjul)
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: hjullager – CITROËN BERLINGO (B9). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Lagermonteringen på CITROËN BERLINGO (B9) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – CITROËN BERLINGO (B9).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.

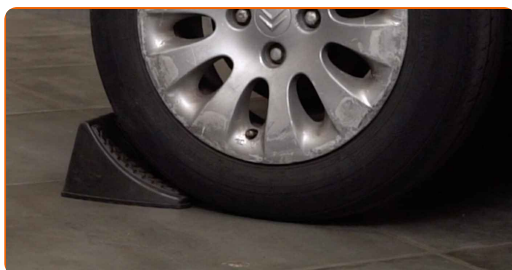

2


Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.


4 Løsne hjulboltene.

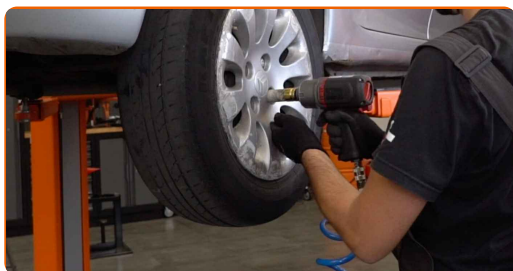


Utskifting: hjullager – CITROËN BERLINGO (B9). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5 Ta av hjulet.

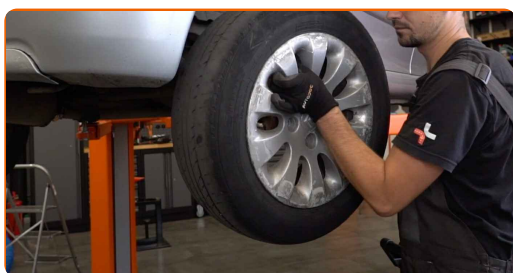

6 Rengjør bremsetrommelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

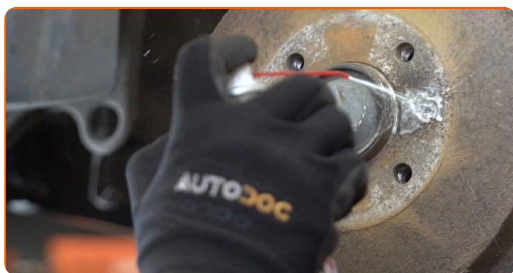


7 Skru løs festet til trommelbremsen. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker. Bruk en hammer.

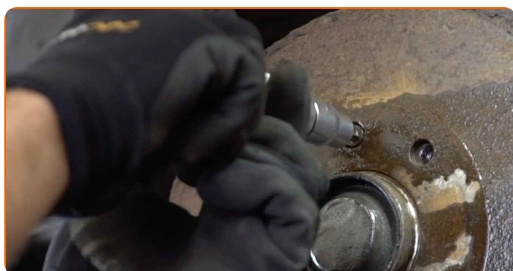

8

Fjern trommelbremsen. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

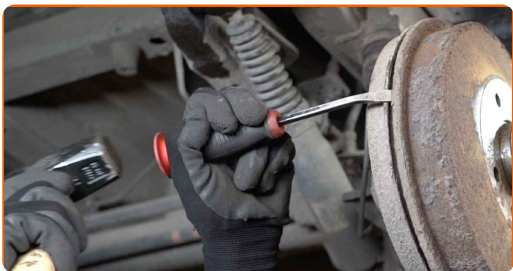


Utskifting: hjullager – CITROËN BERLINGO (B9). AUTODOC anbefaler:

- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.

9

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

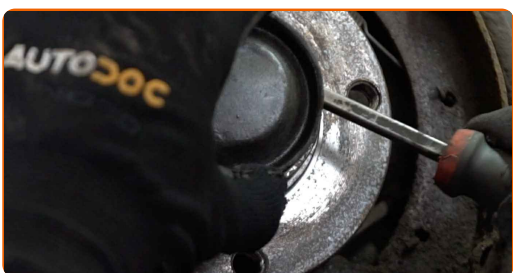


Utskifting: hjullager – CITROËN BERLINGO (B9). Tips fra AUTODOC:

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

10

Press løs festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

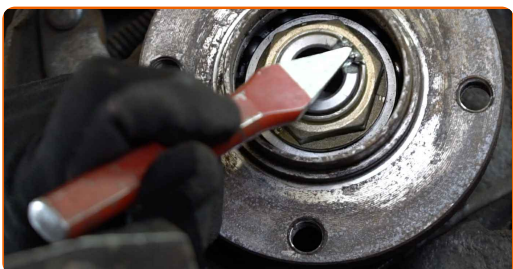


11

Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #34. Bruk et svingjern.




12

Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet. Bruk 3-Arm Gear Puller (avtrekker med tre klør for tannhjul).

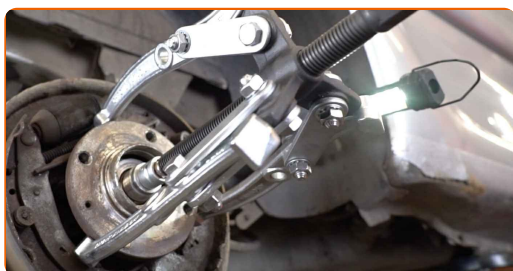

13

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjørings-spray.

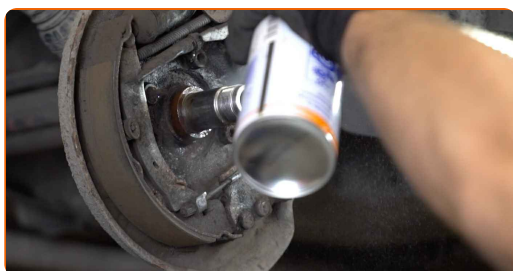

14

Monter det nye hjulnavet med et lager.



15

Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 225 Nm dreiemoment.



Utskiifting: hjullager – CITROËN BERLINGO (B9). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.


16

Press inn festebolten til hjulnavet. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.




17

Påfør spesialfett på festepunktet til lagermontasjen. Bruk kobberfett.

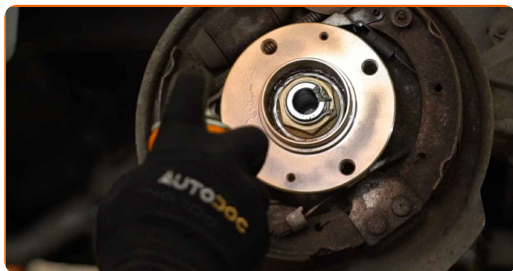


18

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.

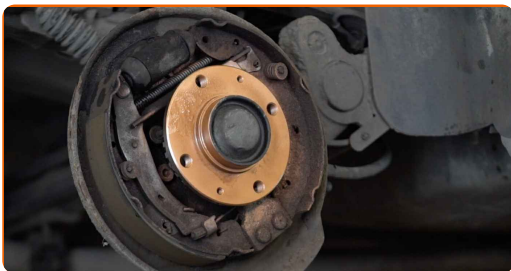


19

Installer bremsetrommelen og fest den.

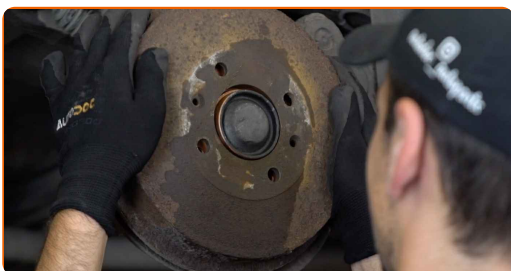

20

Stram festene til trommelbrensene. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

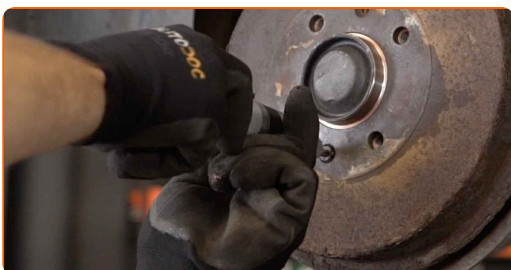


21

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

22

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

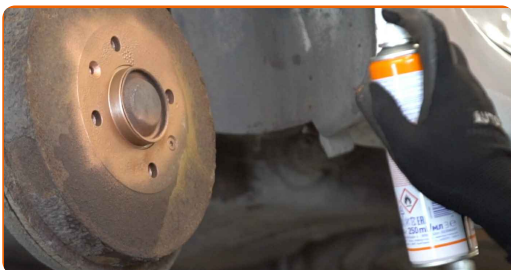

23

Installer hjulet.




Utskifting: hjullager – CITROËN BERLINGO (B9). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.


24

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

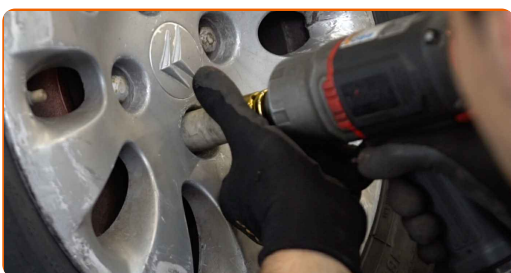

25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

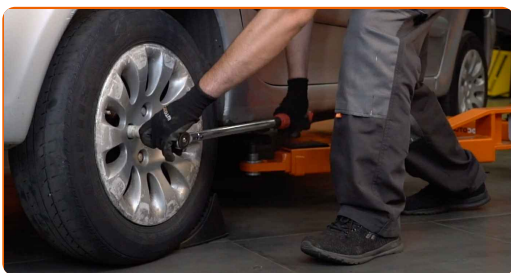

26

Fjern jekker og klosser.




GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

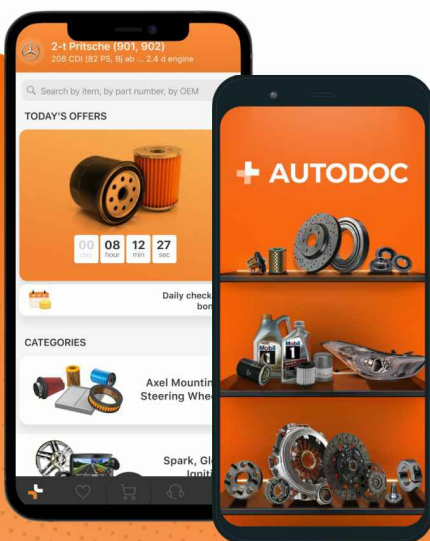

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.