



Slik bytter du fjærende  
ben fremme på en  
**CITROËN C2 Enterprise**  
**(JG\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN C2 Enterprise (JG\_) 1.4 HDi, CITROËN C2 Enterprise (JG\_) 1.1

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

## UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – CITROËN C2 ENTERPRISE (JG\_). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålborste
- Hjulpipe #17
- WD-40 spray
- Støtdemper pipeverktøy
- Bremserens
- Skrallenøkkel
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Flat meisel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Spikerdør
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Svingjern
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hammer
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Brekkjern
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Pipenøkkelinnsats # 22
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Skjermtrekk
- HEX bit nr. H7
- Stoppekloss
- Torx bits T30

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: fjærende ben – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). Tips:

- Begge støtdemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppeng.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – CITROËN C2 Enterprise (JG\_).

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



**4** Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk HEX nr. H7. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en skrallenøkkel.



**5**

Sikre hjulene med klosser.

**6**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**7**

Rengjør festet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**8**

Press ut den bøyde delen av festet til drivakselen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



9

Løsne festet til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk et svingjern.



10

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

11

Løsne hjulboltene.



**Utskifting: fjærende ben – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.


12

Ta av hjulet.



13

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

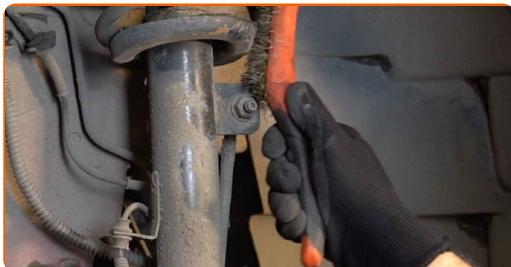

14

Koble ledningene og bremseslangen fra braketten på fjærbeinet. Bruk et brekkjern.



15

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



16

Fjern stabilisatorstaget.



**17**

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**18**

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**19**

Skru løs festene som binder kuleleddet til kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk et svingjern.

**20**

Koble kuleleddet fra armen.




21

Skru løs festene som binder drivaksel til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30.




22

Demonter drivakselen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

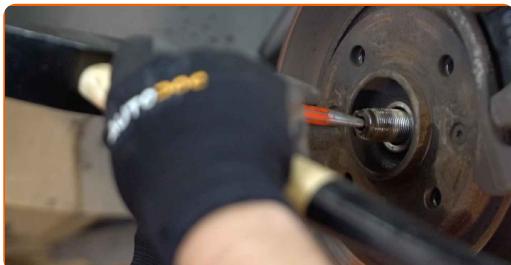


23

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.

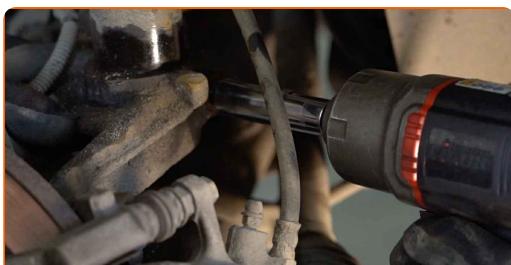

24

Fjern festebolt.

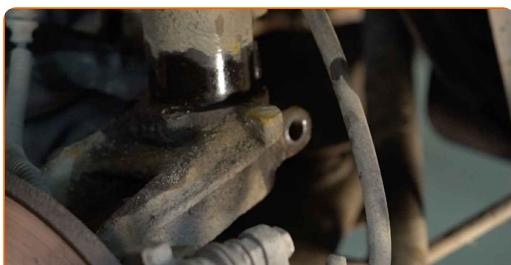


25

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



26

Frigjør nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en spesiell pipenøkkel til å fjerne støtdemperen. Bruk en skrallenøkkel.

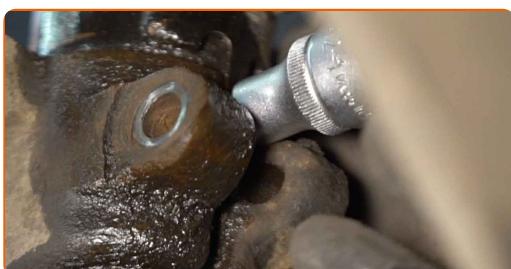

27

Koble styrespindelen fra fjærbeinet. Bruk en hammer.



28

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #22.



Utskifting: fjærende ben – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du skruer løs festningsboltene.


29

Fjern fjærbeinet.



30

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

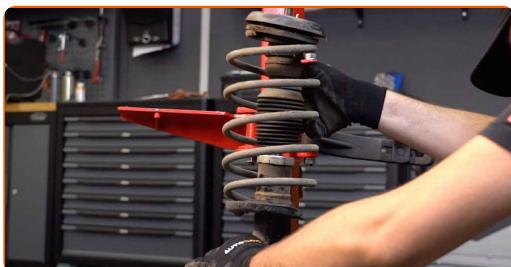

Utskifting: fjærende ben – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

31

Komprimer fjæren.



32

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.




33

Fjern det øvre beinfestet.



34

Slipp spiralfjæren.

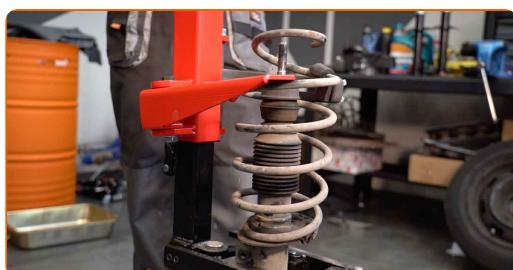

35

Ta bort fjæren.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyte. Bytt ut om nødvendig.

**36**

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.



### Utskifting: fjærende ben – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). Tips fra AUTODOC:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

**37**


Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.

**38**

Installer fjæren på støtdemperen.

**39**

Komprimer fjæren.

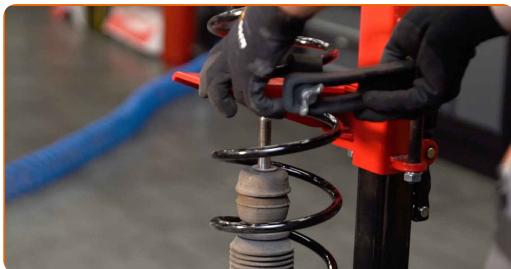

40

Installer den øvre demperen og monteringslager.



41

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk HEX nr. H7. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel.  
Stram den til 60 Nm dreiemoment.



**Utskifting: fjærende ben – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). Profesjonelle  
anbefalinger:**

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

42

Løs ut fjæren.



43

Fjern den monterte støtdemperen.




44

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



45

Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. CITROËN C2 Enterprise (JG\_) Ikke stram den.

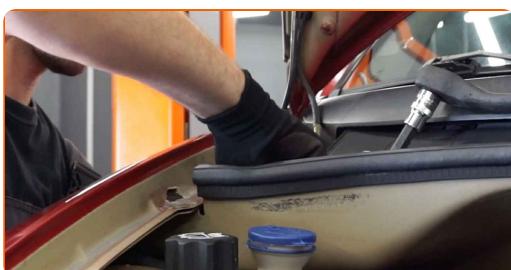

#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene. CITROËN C2 Enterprise (JG\_)

46

Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




47

Fest fjærbeinet på styrespindelen.




48

Monter festebolten.

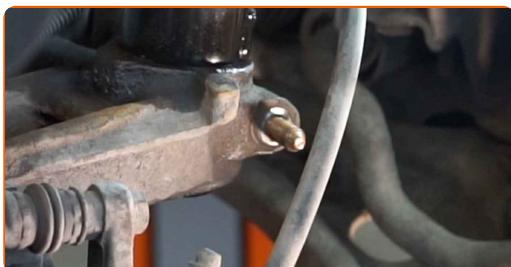


49

Skru inn festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

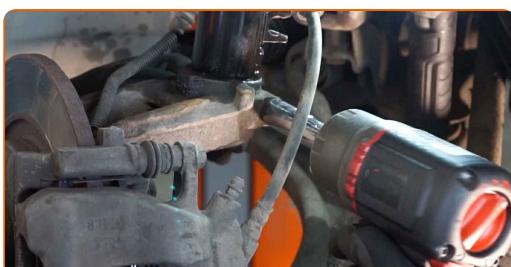

50

Fjerne støtten fra under styrespindelen.

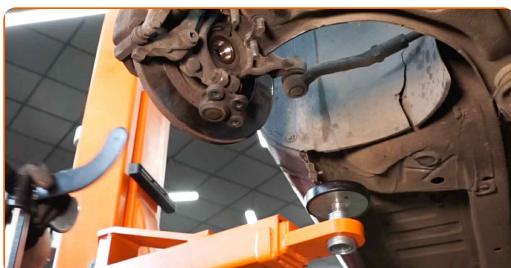


#### AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: fjærende ben – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**51**

Rengjør rillene på CV-leddet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

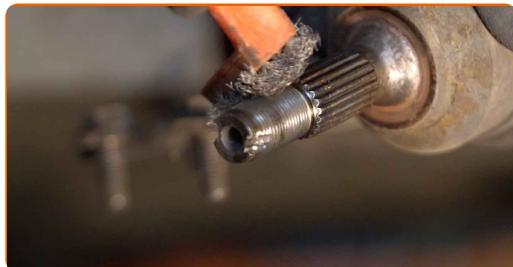**52**

Monter drivakselen.

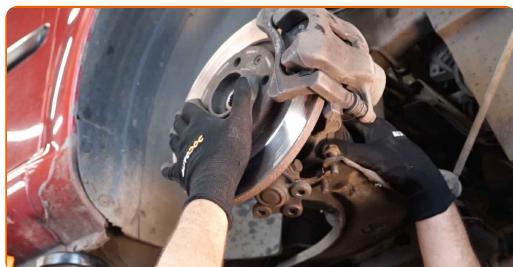**53**

Fest kuleleddet til kontrollarmen.

**54**

Skru fast festene til kuleleddet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

**55**

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.




**56**

Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en pipenøkkelinnsats #17.

**57**


Fest bremseslangen på beinet. Koble ABS-sensorkabelens lås til fjærbeinet.

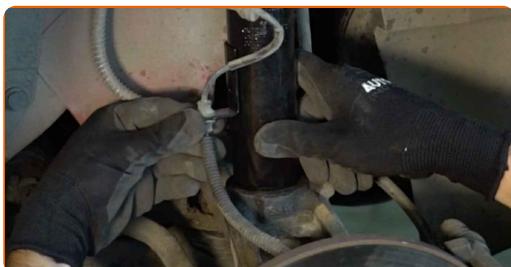**58**

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel.  
Stram den til 59 Nm dreiemoment.

**59**

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel.  
Stram den til 35 Nm dreiemoment.

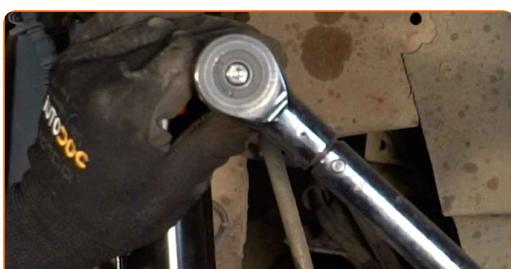

**60**


Stram kuleleddfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en momentnøkkel.  
Stram den til 52 Nm dreiemoment.

**61**

Skru mutteren på drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30.

**62**

Behandle alle leddene armen. Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

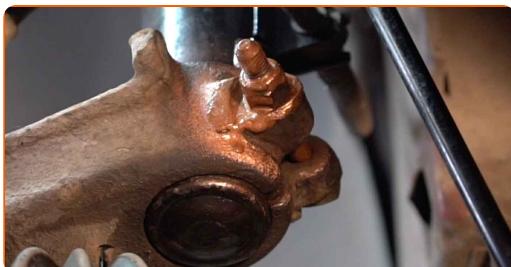**63**

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.



64

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



65

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: fjærende ben – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

66

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. CITROËN C2 Enterprise (JG\_)

**67**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**68**

Senk bilen.

**69**

Stram mutteren til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 245 Nm dreiemoment.

**70**

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

**71**

Press en del av festet til drivakselen igjen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



- 72** Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



- 73** Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.



- 74** Fjern jekker og klosser.



- 75** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

- 76** Lukk panseret.

**GODT GJORT!** A large orange button containing the text "GODT GJORT!" and a thumbs up icon.

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STÖTDEMPEL: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.