



Slik bytter du styreledd  
på en **CITROËN C2**  
**Enterprise (JG\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN C2 Enterprise (JG\_) 1.4 HDi, CITROËN C2 Enterprise (JG\_) 1.1

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

**UTSKIFTING: STYRELEDD – CITROËN C2 ENTERPRISE (JG\_). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Skyvelær
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


### Utskiifting: styreledd – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). Tips:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeledd.
- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: STYRELEDD – CITROËN C2 ENTERPRISE (JG\_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.

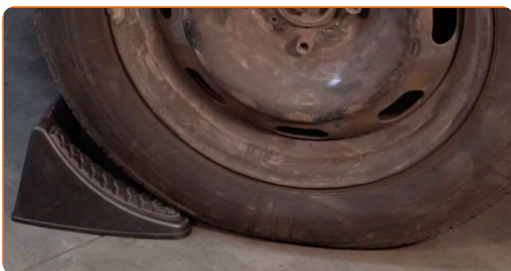

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

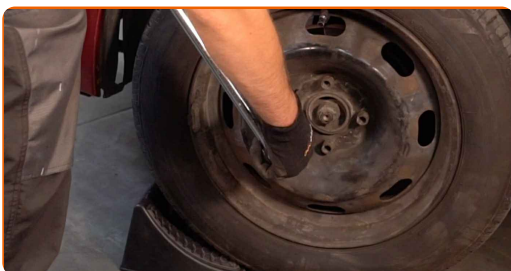

**3** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


**4** Løsne hjulboltene.




Utskifting: styreledd – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


**5** Ta av hjulet.

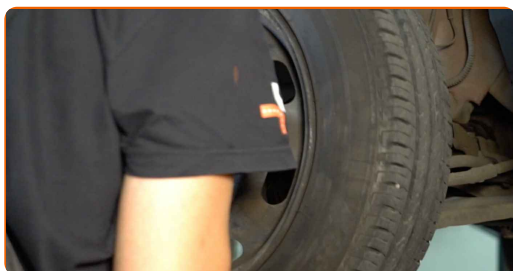


**6** Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

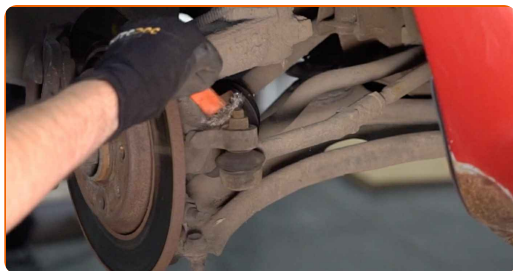


- 7** Ved reinstallerings, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

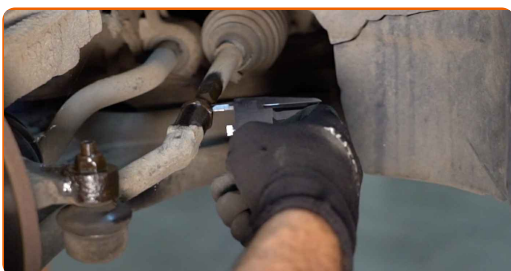


- 8** Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.

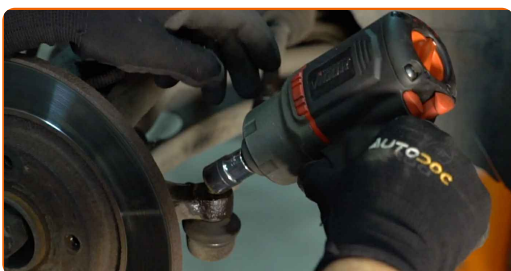


- 9** Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

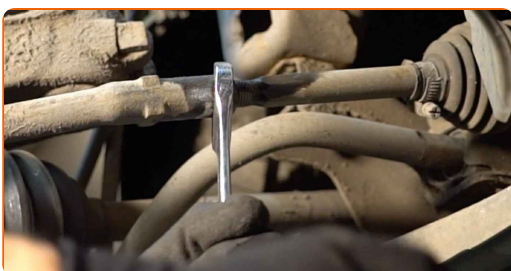


- 10** Koble strekkstangenden fra styrespindelen.

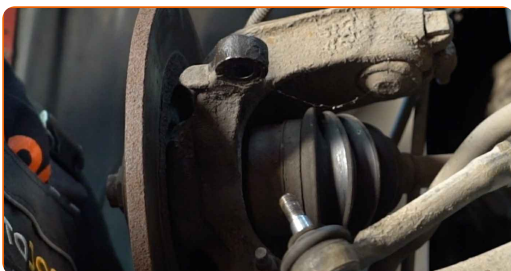


**11** Skru enden av strekkstangen.

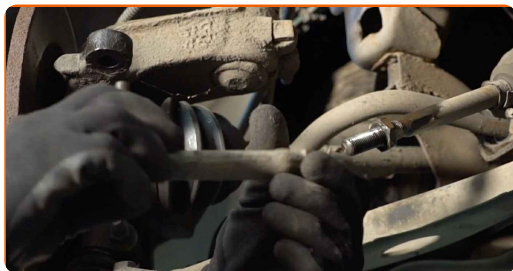

**12** Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

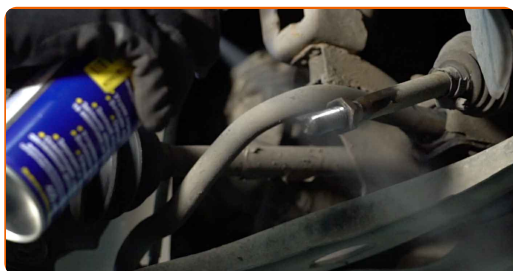


**13** Skru på en ny strekkstangende.

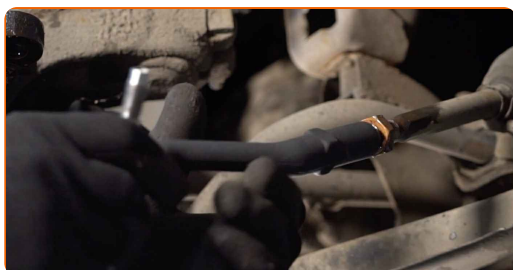


Utskifting: styreledd – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.


**14** Behandle den gjengede delen hos styrestaget. Bruk kobberfett.

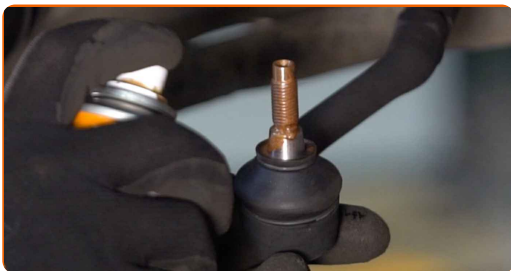


**15** Koble strekkstangenden til styrespindelen.

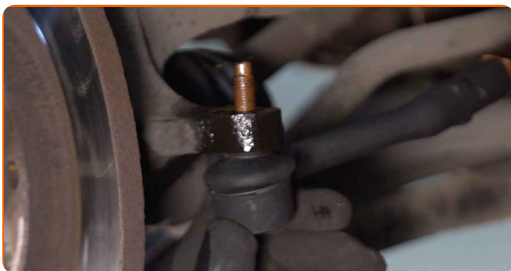

**16** Skru på festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

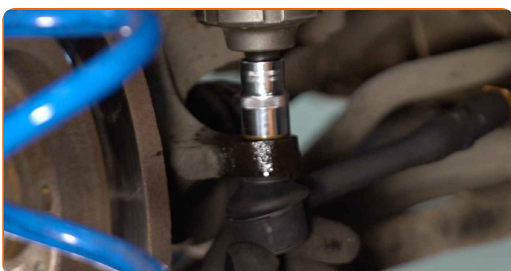

**17** Skru på endeledets låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22 (2 stykker).

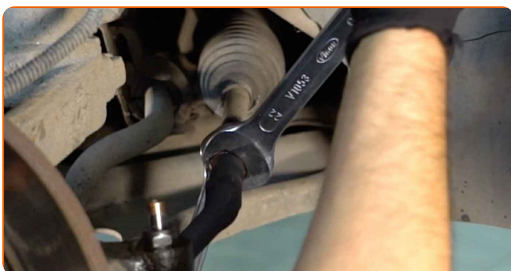



- 18** Ved reinstallerings, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.




- 19** Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22 (2 stykker). Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.



- 20** Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 38 Nm dreiemoment.




- 21** Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

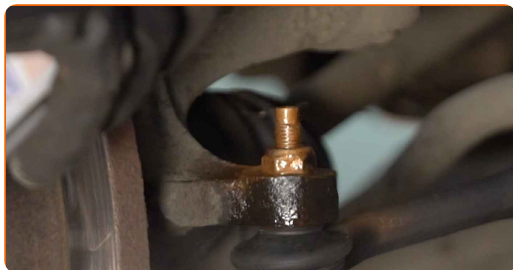

- 22** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

23

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

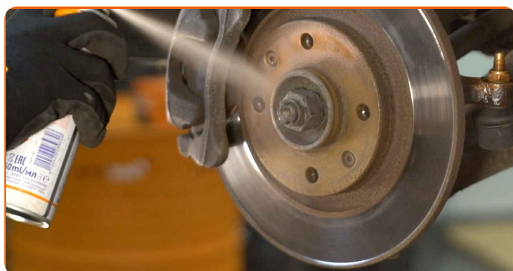

24

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

25

Installer hjulet.




Utskifting: styreledd – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

26

Skrú inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

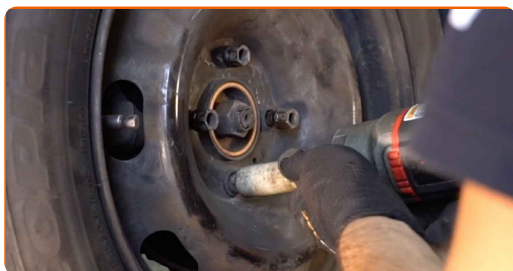

27

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



Utskifting: styreledd – CITROËN C2 Enterprise (JG\_). Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller og juster hjulinstilling om nødvendig.

28

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON

Download on the

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STYRELEDD: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.