



Slik bytter du  
bremsecaliper fremme  
på en **CITROËN C2**  
**Hatchback (JM)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – CITROËN C2  
HATCHBACK (JM). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #8
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Væskebeholder
- Klips til bremseslange
- Bremseluffer sett
- Brekkjern
- Stoppekloss


**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremsecaliper – CITROËN C2 Hatchback (JM). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – CITROËN C2 HATCHBACK (JM). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

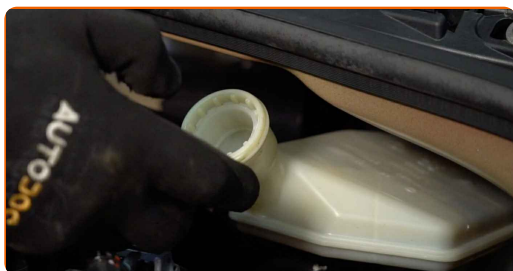

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


5 Løsne hjulboltene.




Utskiifting: bremsecaliper – CITROËN C2 Hatchback (JM). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.

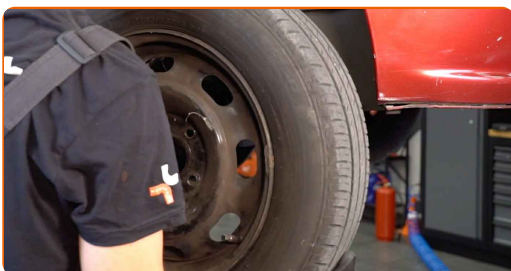

7 Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

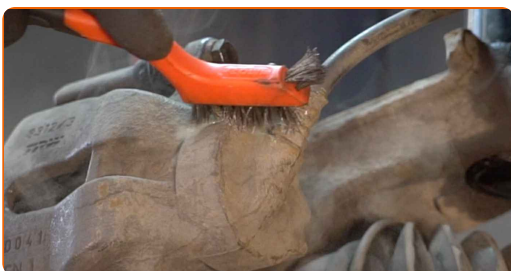


- 8** Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsecaliper – CITROËN C2 Hatchback (JM). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 9** Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

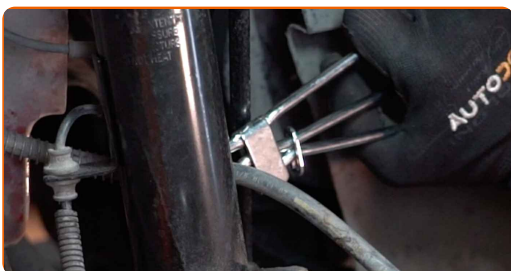

- 10** Skru bremseslangen løs fra bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.




11

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



12

Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

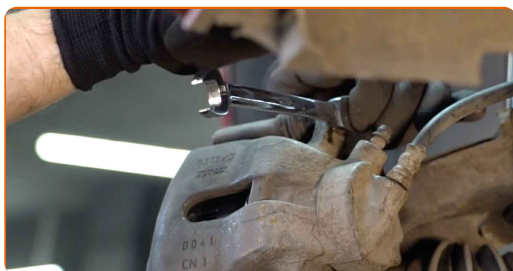

13

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



14

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremsecaliper – CITROËN C2 Hatchback (JM). Profesjonelle anbefalinger:

- Når du skifter ut bremsecaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.

15

Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremsrens.

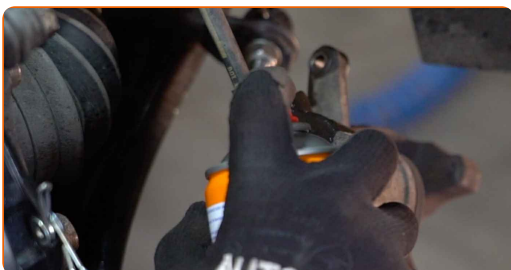


Utskifting: bremsecaliper – CITROËN C2 Hatchback (JM). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

16


Skru bremseslangen løs fra bremsekaliperen.

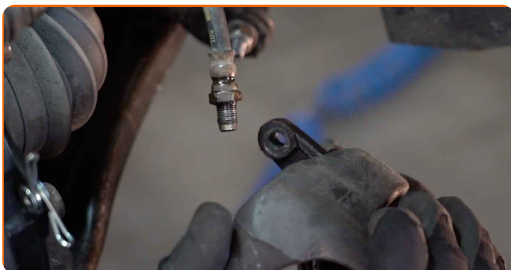



17

Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremsrens.

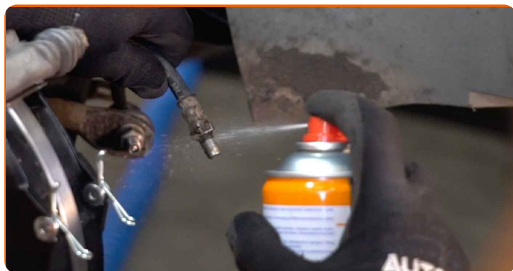


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsecaliper – CITROËN C2 Hatchback (JM). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


18

Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper.

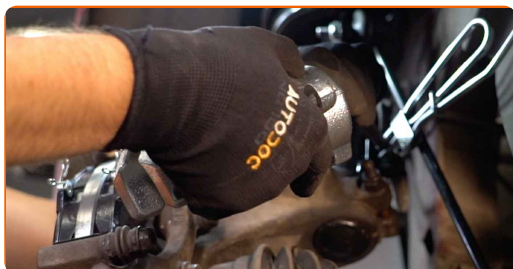

19


Stram festene til bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

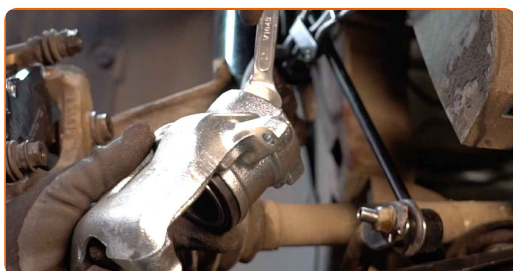


- 20** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




- 21** Stram festet som kobler bremserør til bremsecaliper. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.

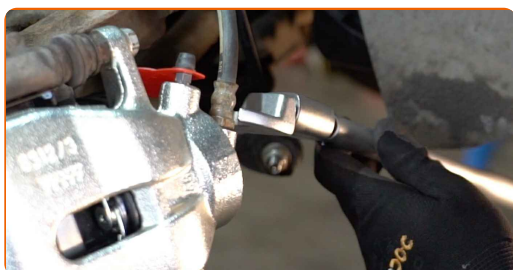


- 22** Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #8.

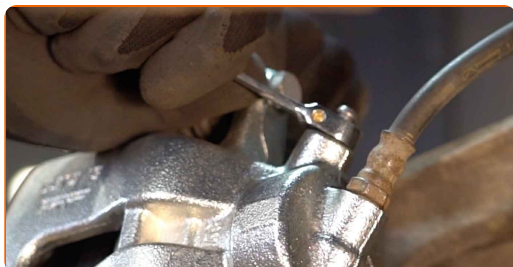


- 23** Koble bremselufter til lufteskruen.

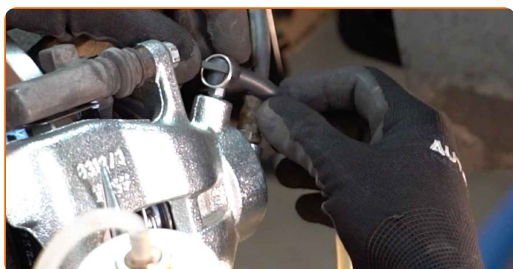

**24** Fjern bremseslange klemmen.

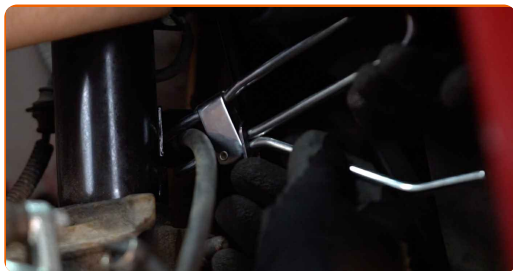


**25** Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

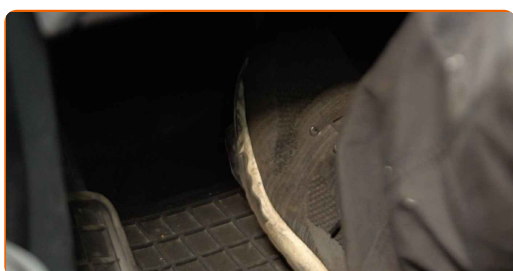

**26** Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #8.



**27** Koble fra bremselufter.

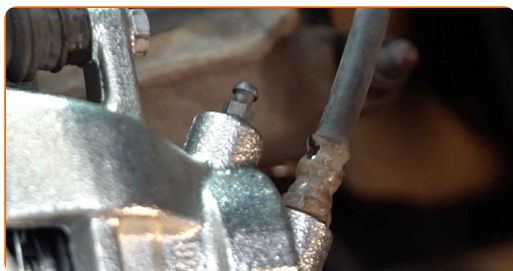

28

Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremsrens.



Utsifting: bremsecaliper – CITROËN C2 Hatchback (JM). AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

29

Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 11 Nm dreiemoment.

30

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



31

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsecaliper – CITROËN C2 Hatchback (JM). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**32**

Installer hjulet.

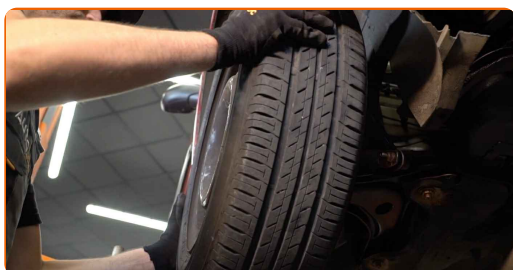


**Utskifting: bremsecaliper – CITROËN C2 Hatchback (JM). AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


**33**

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

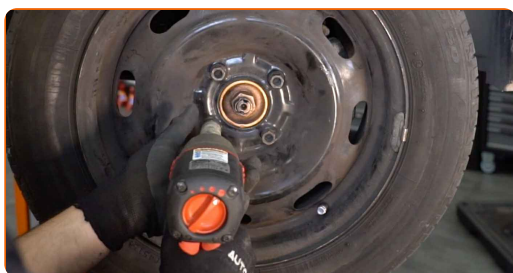


**34**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

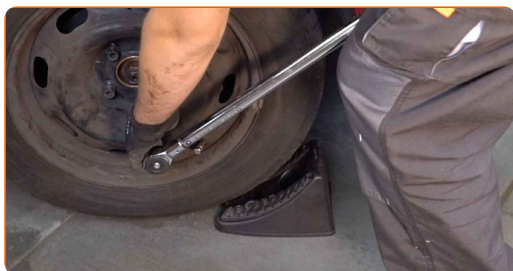

35

Fjern jekker og klosser.

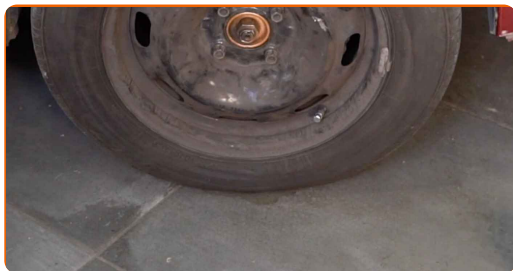


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Utskifting: bremsecaliper – CITROËN C2 Hatchback (JM). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

36

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

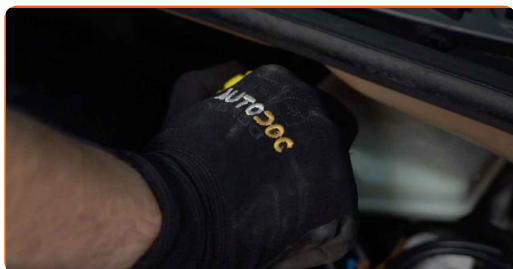

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.