



Slik bytter du nedre
bærearmlarm fremme på en
CITROËN C2 Hatchback
(JM) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.6, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.6 VTS, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 16V, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.6 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – CITROËN C2 HATCHBACK (JM). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Pipenøkkelinnsats # 16
- 12-kant pipe # 22
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Spikerdor
- Hammer
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss


Kjøp verktøy

Utskifting: nedre bæream fremme – CITROËN C2 Hatchback (JM). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: NEDRE BÆREAM FREMME – CITROËN C2 HATCHBACK (JM). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.

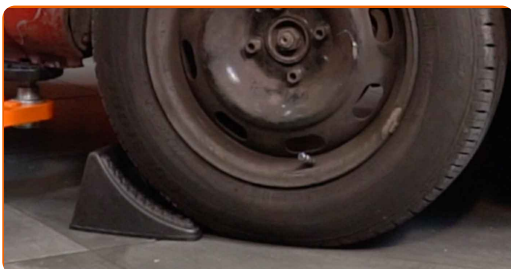


2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


4 Løsne hjulboltene.

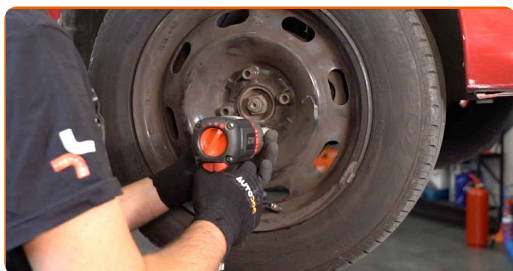

Utskifting: nedre bærearmer fremme – CITROËN C2 Hatchback (JM).
AUTODOC's eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

5 Ta av hjulet.

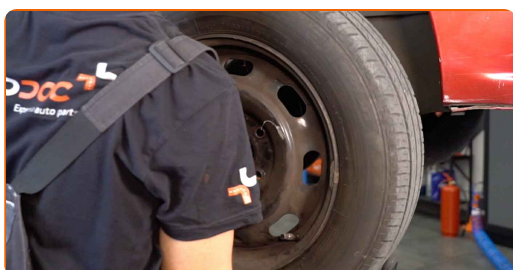

6 Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




Utskifting: nedre bæream fremme – CITROËN C2 Hatchback (JM). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Bruk vernebriller.

7

Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14.

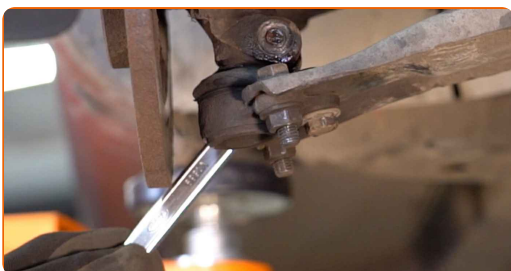


8

Fjern festebolt.



9


Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

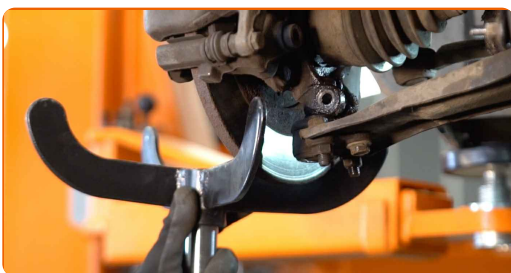


10 Koble den nedre armen fra styrespindelen. Bruk et brekkjern.




11 Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

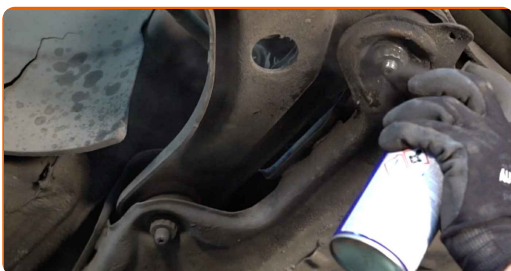


12 Skru løs festet til den fremre armen. Bruk 12-kant-pipe nummer 22. Bruk et svingjern.

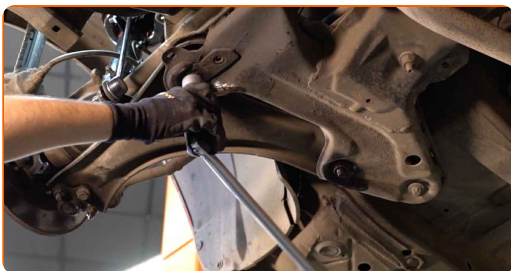


13 Skru løs de bakre festene som tilkobler bæreamen til under rammen. Bruk 12-kant-pipe nummer 22. Bruk et svingjern.

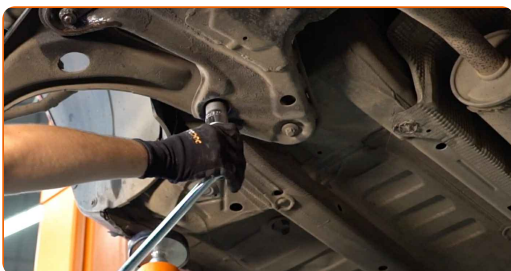

14 Fjern festboltene. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

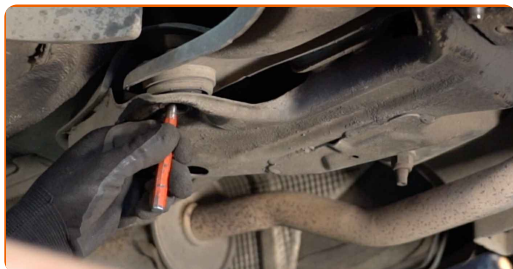

15 Fjerne støtten fra under styrespindelen.

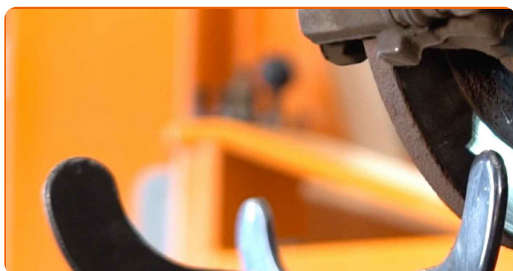

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: nedre bæream fremme – CITROËN C2 Hatchback (JM). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

16 Fjern armen. Bruk et brekkjern.




17

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste.

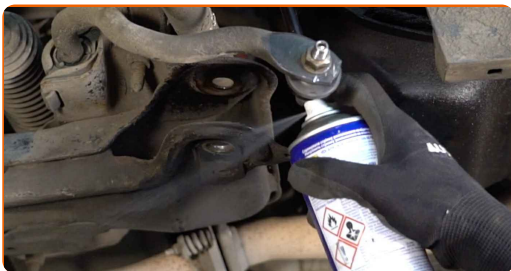

18

Installer en ny arm. Bruk et brekkjern.

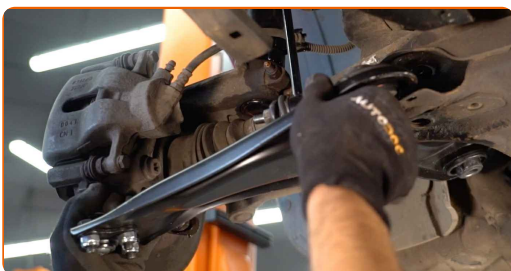

Utskifting: nedre bæream arm fremme – CITROËN C2 Hatchback (JM). Tips:


- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.

19


Monter festebolter. Bruk et brekkjern.




20 Koble den nedre armen til styrespindelen.

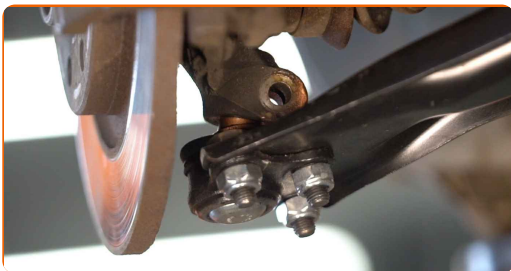


21 Monter festebolten. Bruk en hammer.

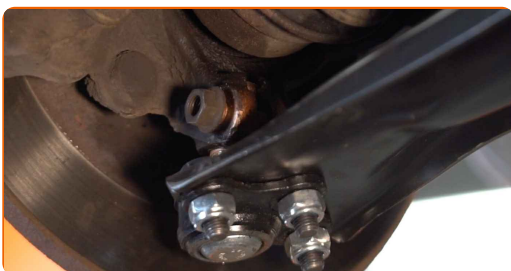

22 Skru fast festene til kuleleddet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

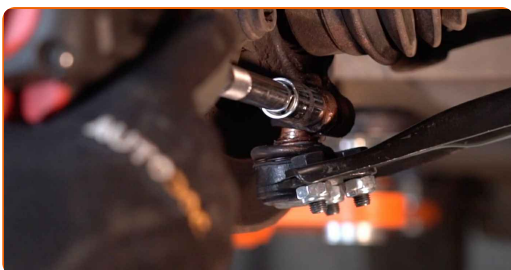

23 Skru fast festet til den bakre armen. Bruk 12-kant-pipe nummer 22.

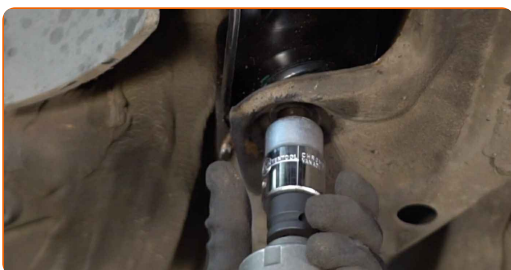

24

Skru fast festet til den fremre armen. Bruk 12-kant-pipe nummer 22.



25

Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk 12-kant-pipe nummer 22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 126 Nm dreiemoment.



26

Stram det bakre festet til bærearmer. Bruk 12-kant-pipe nummer 22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 126 Nm dreiemoment.



27

Stram kuleleddfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 44 Nm dreiemoment.




28

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.




29

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

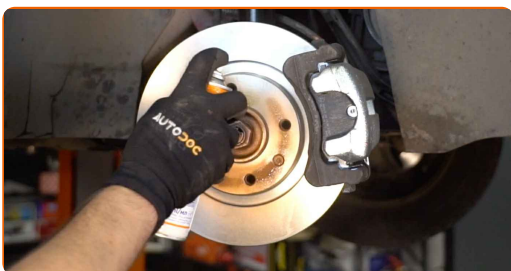

30

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

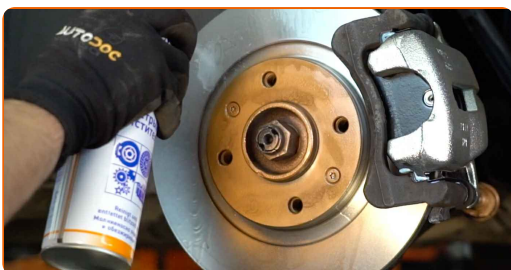


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bærearmer fremme – CITROËN C2 Hatchback (JM). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

31

Installer hjulet.

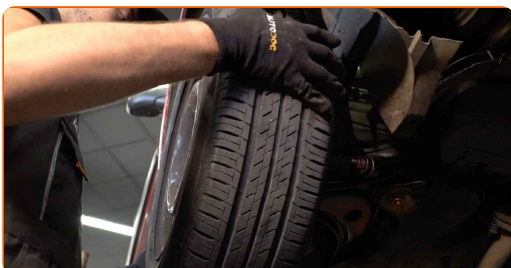


Utskifting: nedre bæream fremme – CITROËN C2 Hatchback (JM). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

32

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

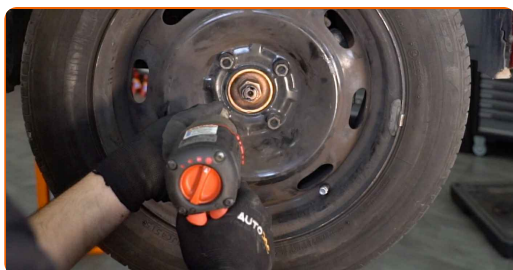


33

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



34

Fjern jekker og klosser.

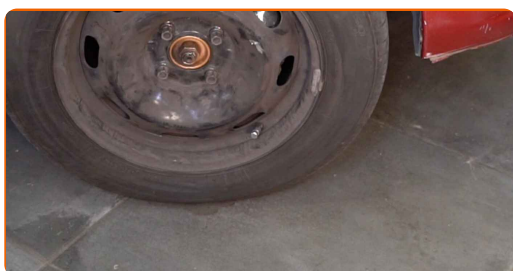

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.