



Slik bytter du kupefilter  
på en **CITROËN C3 II**  
**(SC\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN C3 II (SC\_) 1.1 BiFuel, CITROËN C3 II (SC\_) 1.1, CITROËN C3 II (SC\_) 1.4, CITROËN C3 II (SC\_) 1.4 VTi 95, CITROËN C3 II (SC\_) 1.6 VTi 120, CITROËN C3 II (SC\_) 1.6 HDi, CITROËN C3 II (SC\_) 1.6 HDi 110, CITROËN C3 II (SC\_) 1.6 HDi 90, CITROËN C3 II (SC\_) 1.4 HDi 70, CITROËN C3 II (SC\_) 1.4 LPG, CITROËN C3 II (SC\_) 1.0 VTi 68, CITROËN C3 II (SC\_) 1.2 VTi 82, CITROËN C3 II (SC\_) 1.6 HDi 115, CITROËN C3 II (SC\_) 1.2 THP 110, CITROËN C3 II (SC\_) 1.6 BlueHDi 100, (+ 3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UTSKIFTING: KUPEFILTER – CITROËN C3 II (SC\_).  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: kupefilter – CITROËN C3 II (SC\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – CITROËN C3 II (SC\_).

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


**3** Fjerne kupèfilterhusdekselet.

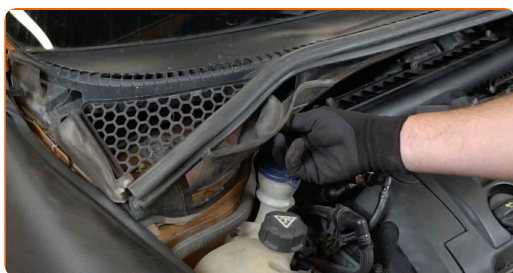

**AUTODOC anbefaler:**

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

4 Trykk på festeklipsene til pollenfilteret for å løse dem.

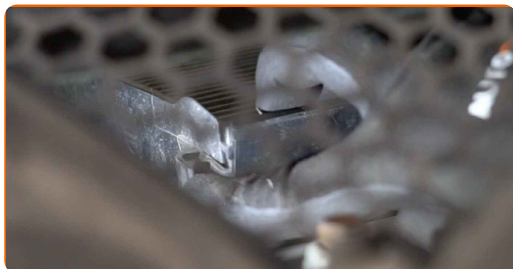


5 Ta ut alle filterpatronene.




6 Slå på tenningen.

7 Lukk varmespjeldet.

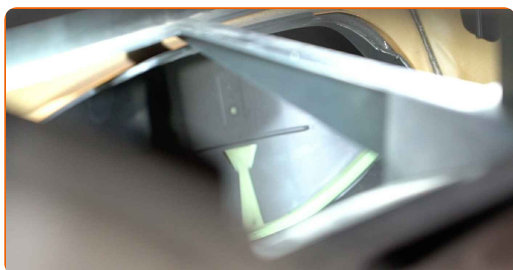

8 Slå av tenningen.

9 Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

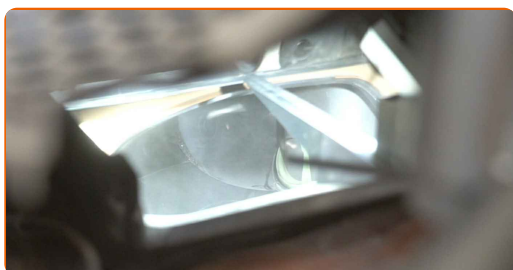

Utskifting: kupefilter – CITROËN C3 II (SC\_). Tips:

- Fjern eventuelle rester fra kupèfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.

10

Sett inn nye filterpatroner.



AUTODOC anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- CITROËN C3 II (SC\_) – det er viktig å bare bruke bildeler med god kvalitet.


11

Trykk festeklipsene til pollenfilteret på plass.



12

Installer kupèfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

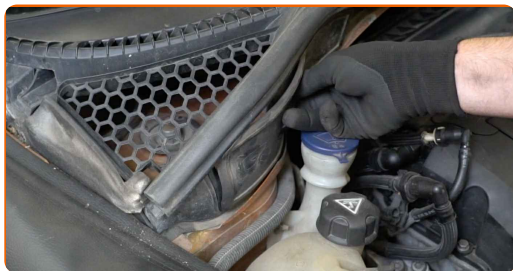

Utskiifting: kupefilter – CITROËN C3 II (SC\_). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

13

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

14

Lukk panseret.

15

Slå på tenningen. Varmespjeldet returnerer automatisk til den normale stillingen.

16

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17

Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.