



Slik bytter du støtdemper
bak på en **CITROËN C3**
Picasso – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110, CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95, CITROËN C3 Picasso 1.6 VTi 120, CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi, CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 90, CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG, CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 115, CITROËN C3 Picasso 1.2 THP 110, CITROËN C3 Picasso 1.6 BlueHDi 100, CITROËN C3 Picasso 1.6 VTRi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UTSKIFTING: STØTDEMPER – CITROËN C3 PICASSO.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # E16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utsifting: støtdemper – CITROËN C3 Picasso. AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – CITROËN C3 Picasso – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. CITROËN C3 Picasso

5

Ta av hjulet.



6

Fjern plastklipsene til dekselet for hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



7

Fjern dekselet til hjulbuen.



8

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



9

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10

Skruløs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern festebolt.



12

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en skrallenøkkel.



14

Fjern festebolt.




Utskifting: støtdemper – CITROËN C3 Picasso. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningboltene.

15

Fjern støtdemperen.

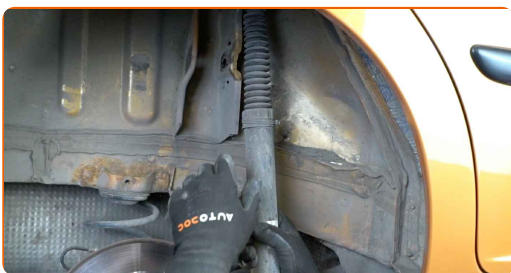

16

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




AUTODOC anbefaler:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

17

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

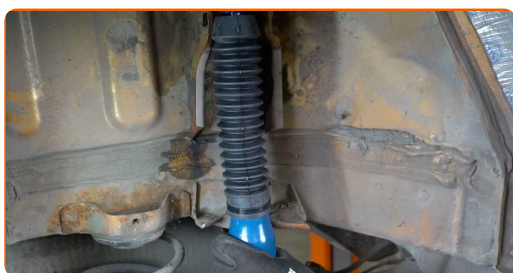

18

Monter festebolten.

19

Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en skrallenøkkel.



AUTODOC anbefaler:

- CITROËN C3 Picasso – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

20

Monter festebolten.



21

Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



22

Hev den hydrauliske girkassejekk 10 til 15 centimeter.



23

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



24

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



25

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



26

Fjern festet under bakakselbjelken.



Utskifting: støtdemper – CITROËN C3 Picasso. Profesjonelle anbefalinger:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


27 Monter dekselet til hjulkassen i setet.



28 Fest plastklipsene til dekselet for hjulbuen.



29 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

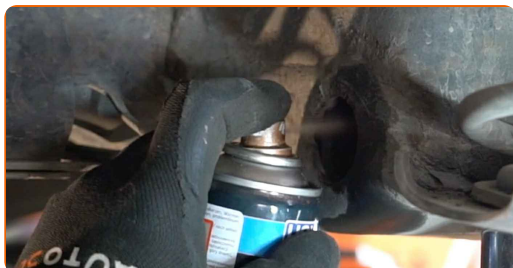

30 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



31 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk universal rengjøringspray.



32 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. CITROËN C3 Picasso

33 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



34 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

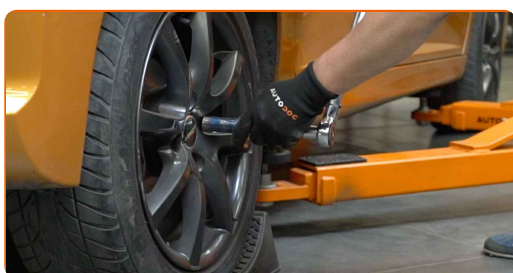

35

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.