



Slik bytter du kupefilter  
på en **CITROËN C3**  
**Pluriel (HB\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN C3 Pluriel (HB\_) 1.6, CITROËN C3 Pluriel (HB\_) 1.4, CITROËN C3 Pluriel (HB\_) 1.4 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

UTSKIFTING: KUPEFILTER – CITROËN C3 PLURIEL  
(HB\_). VERKTØYET DU TRENGER:



• Phillips-skrutrekker

• Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: kupefilter – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – CITROËN C3 Pluriel (HB\_).

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3

Skruløs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk en Philips-skrutrekker.



4

Fjerne kupèfilterhusdekselet.

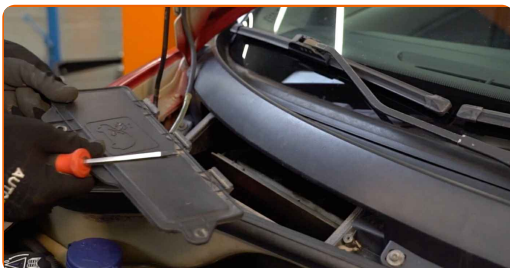


Utskifting: kupefilter – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

5

Fjern kupèfilteret.

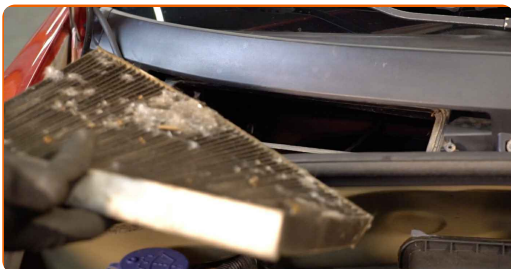


Utskifting: kupefilter – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). Tips:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

6

Installer kupéfilteret i setet.

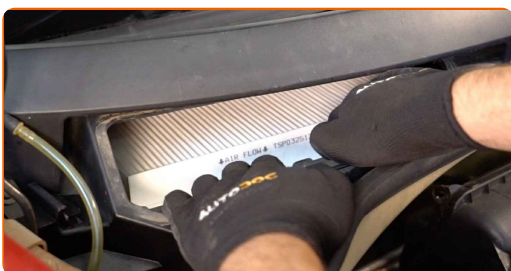

Utskifting: kupefilter – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – CITROËN C3 Pluriel (HB\_).

7

Installer kupèfilterhusdekelet.



8

Skru fast festene på dekelet til kupéfilteret. Bruk en Philips-skrutrekker.



9

Slå på tenningen.

10

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

11

Slå av tenningen.

12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.