



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **CITROËN C3**  
**Pluriel (HB\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN C3 Pluriel (HB\_) 1.6, CITROËN C3 Pluriel (HB\_) 1.4, CITROËN C3 Pluriel (HB\_) 1.4 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – CITROËN C3 PLURIEL (HB\_). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

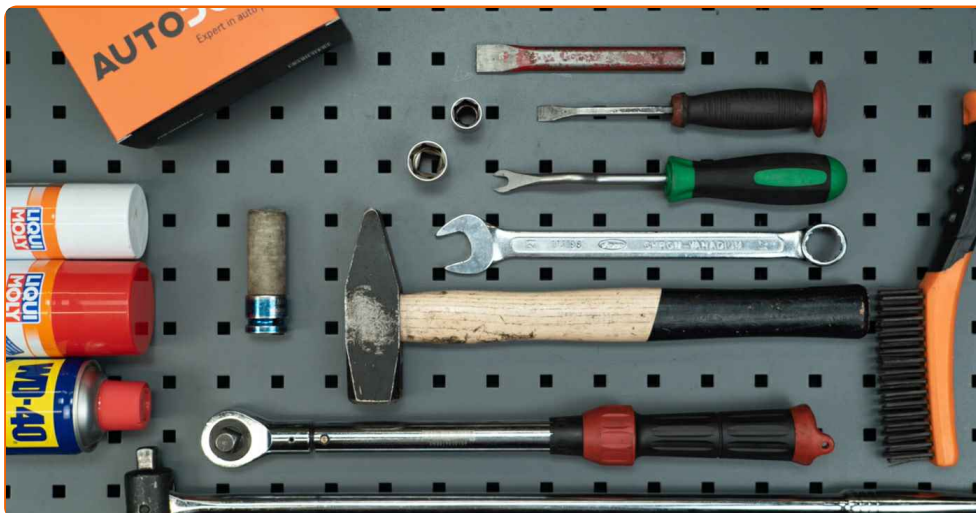

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Flat meisel
- Hammer
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Svingjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskiifting: støtdemper – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). Profesjonelle anbefalinger:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiiftingsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – CITROËN C3 PLURIEL (HB\_). FØLG DISSE TRINNENE:**

1

Sikre hjulene med klosser.

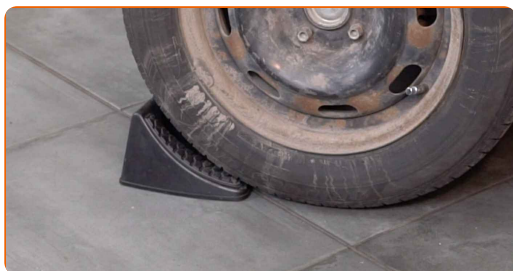

2


Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.


4 Løsne hjulboltene.

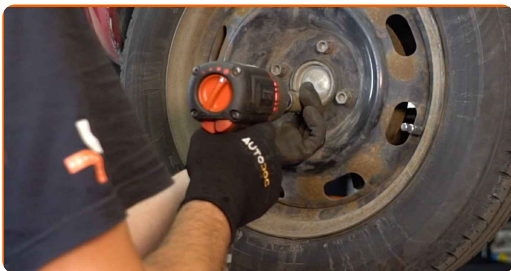


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. CITROËN C3 Pluriel (HB\_)


5 Ta av hjulet.

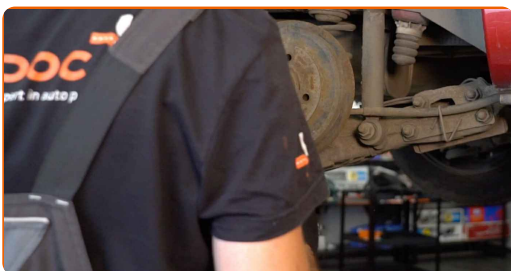

6 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

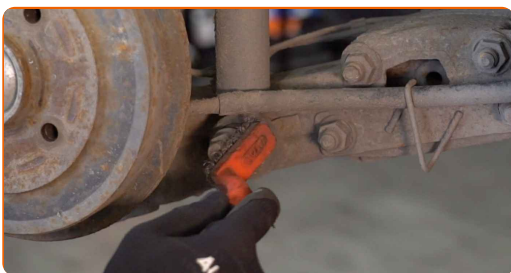


7 Løs de nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk et svingjern.

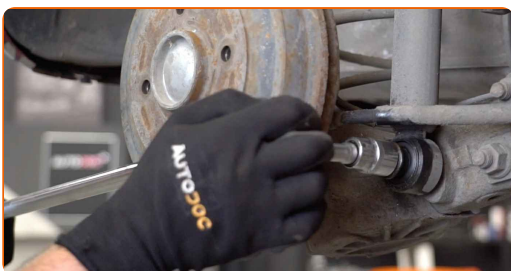

8

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

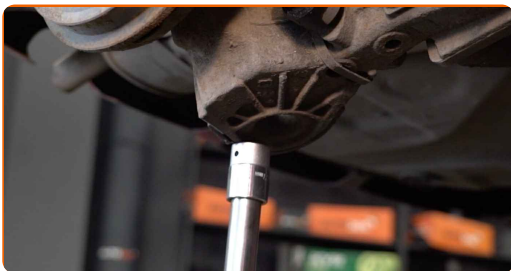


9

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk et svingjern.




10

Fjern plastklipsene til dekselet for hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

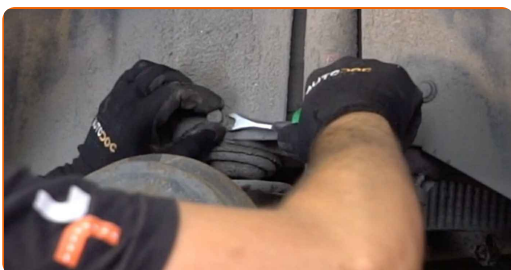


11

Fjern dekselet til hjulbuen.

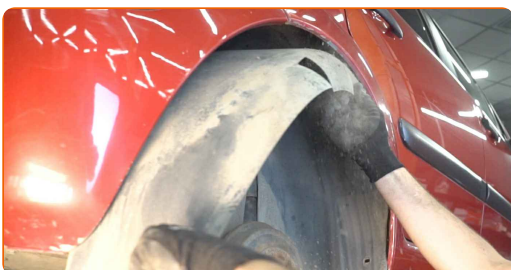

12

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

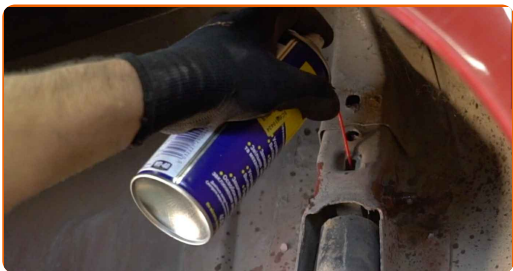

13

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.




Utskifting: støtdemper – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningboltene.

14


Fjern festebolt. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

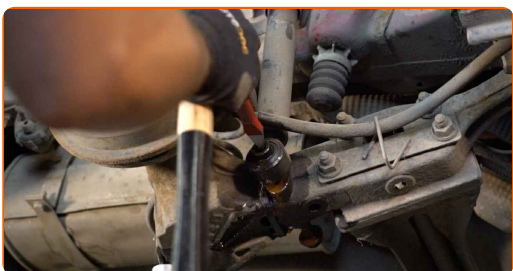

**15** Fjern festbolt. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



**16** Fjern støtdemperen.

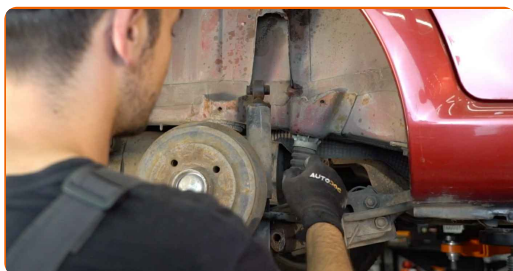


Utskifting: støtdemper – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). Tips fra AUTODOC:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

**17** Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


**18** Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

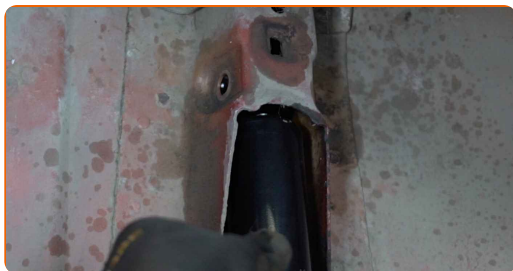



19

Monter festebolten.

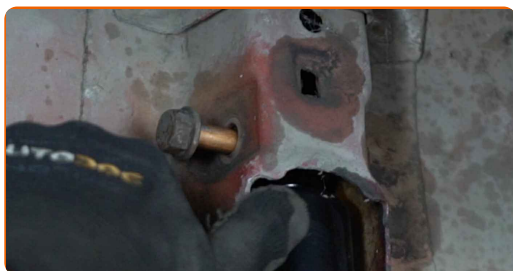


Utskifting: støtdemper – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.


20

Behandle støtdemperfestene. Bruk WD-40 spray.

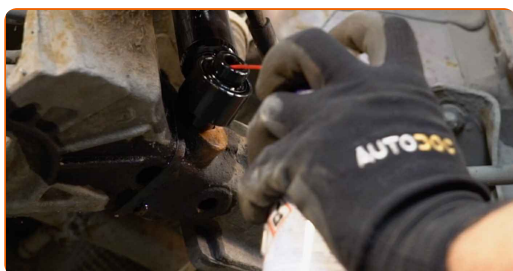

21

Monter festebolten.

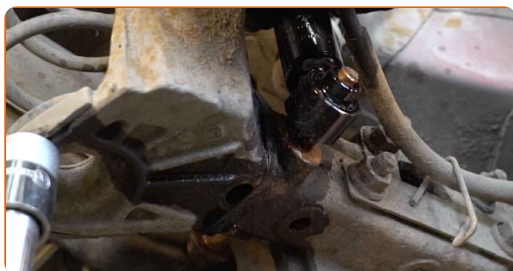


22


Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.



**23** Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21.

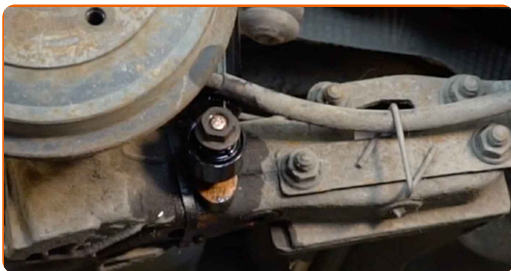


**24** Hev den hydrauliske girkassejekkjen 10 til 15 centimeter.

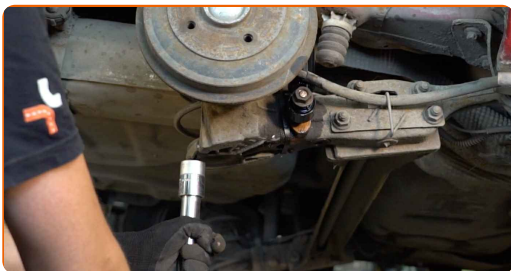

**25** Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21.




**26** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

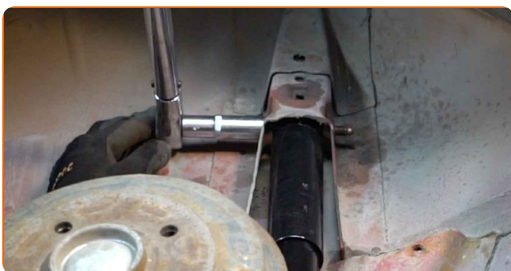

- 27** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 93 Nm dreiemoment.



- 28** Fjern festet under bakakselbjelken.

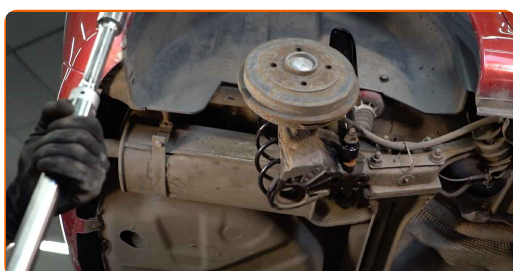


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: støtdemper – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

- 29** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.




- 30** Monter dekselet til hjulkassen i setet.

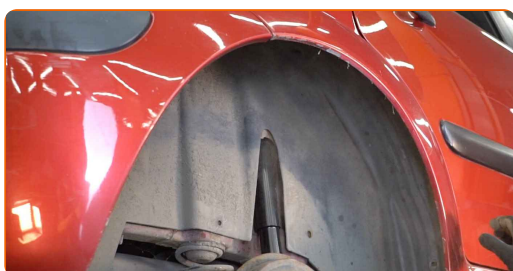

**31** Fest plastklipsene til dekselet for hjulbuen.



**32** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

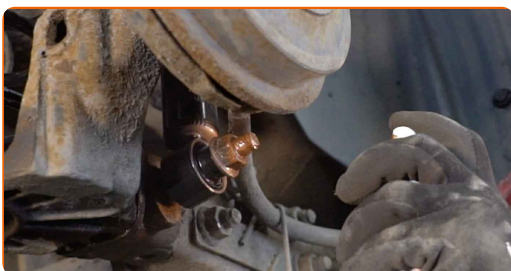

**33** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



**34** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
CITROËN C3 Pluriel (HB\_)


**35** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**36** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



**37** Fjern jekker og klosser.

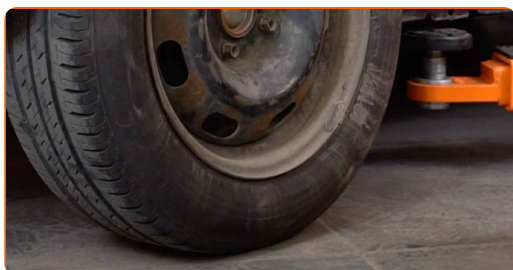

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.