



Slik bytter du tennspole  
på en **CITROËN C4 II (B7)**  
– veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

## UTSKIFTING: TENNSPOLE – CITROËN C4 II (B7). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

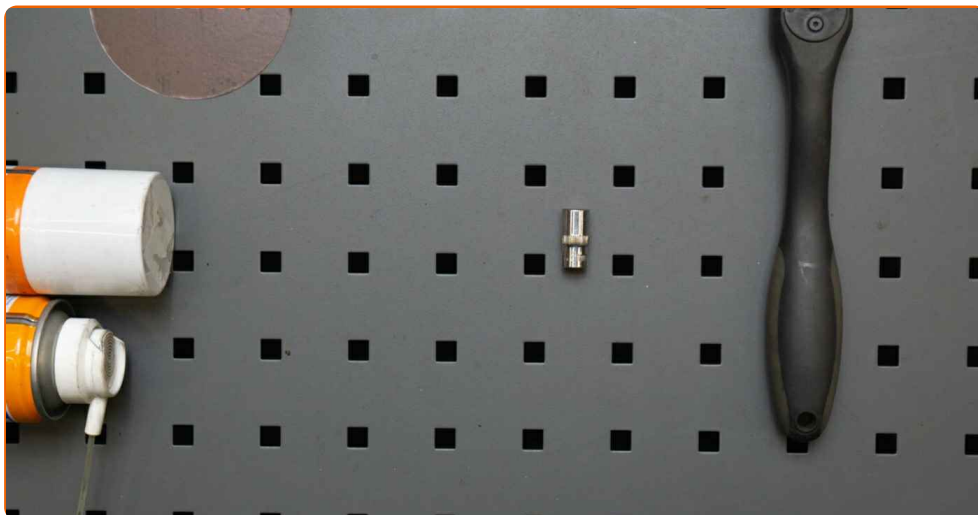

- Elektrospray
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: tennspole – CITROËN C4 II (B7). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – CITROËN C4 II (B7) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



**4** Fjern motordekselet.

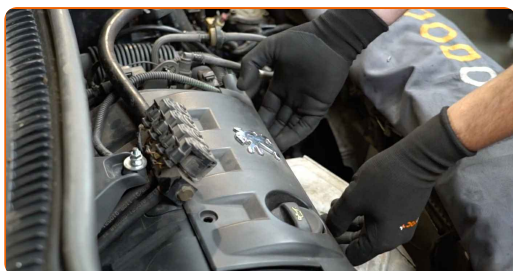

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: tennspole – CITROËN C4 II (B7). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

5

Fjern kontakten fra tennspolen.



6

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.



7

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.




8

Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




- 9** Behandle pluggen til tennspolen med elektropray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

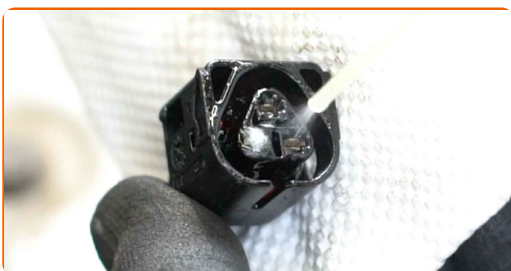

- 10** Plugg i kontakten til tennspolen. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



- 11** Monter motordekslet og fest det.

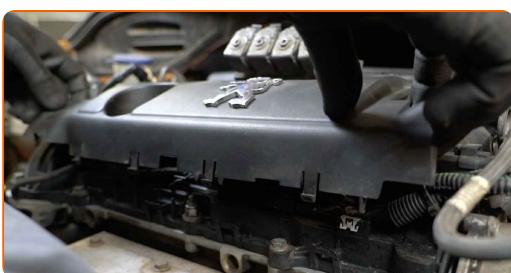


### Utskifting: tennspole – CITROËN C4 II (B7). Tips:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

12

Skru inn festene på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

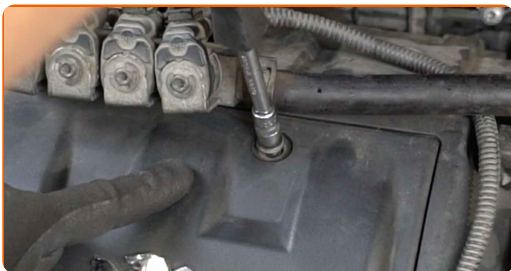

13

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

14

Slå av motoren.

15

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNSPOLE: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.