



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
CITROËN C4 sedan –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN C4 sedan 1.6 16V, CITROËN C4 sedan 2.0 16V, CITROËN C4 sedan 1.6 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – CITROËN C4 SEDAN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

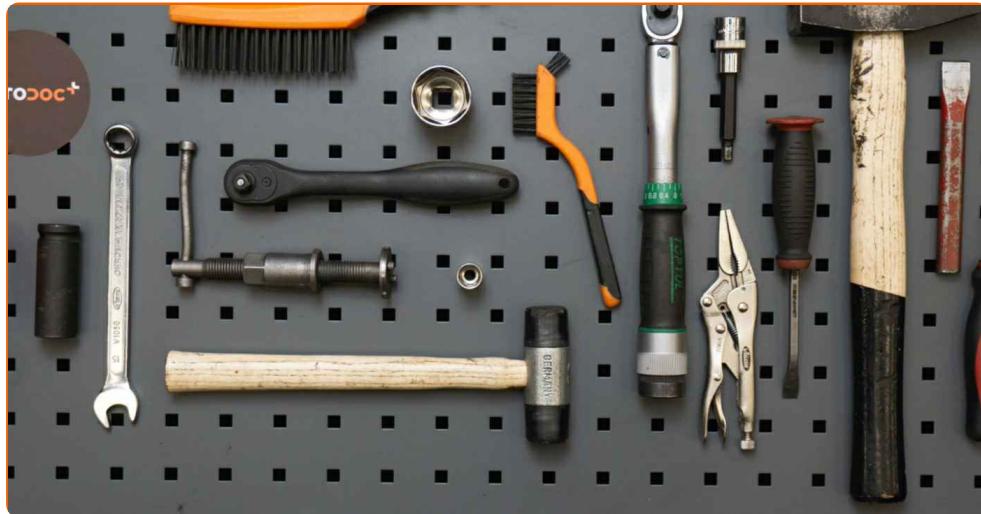

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- Universal rengjøringsspray
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Torx bits T50
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Svingjern
- Hammer
- Flat meisel
- Tenger
- Flat Skrutrekker
- Gummihammer
- Glidehammer for lageravtrekkere
- Vannpumpetenger
- Brekkjern
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: bremseskiver – CITROËN C4 sedan. AUTODOCs eksperter
anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen CITROËN C4 sedan i komplett sett for hver akse.
Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – CITROËN C4 SEDAN. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2

Sikre hjulene med klosser.



3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. CITROËN C4 sedan

6

Ta av hjulet.

**7**

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



8


Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk vannpumpetenger. Bruk en flat skrutrekker.

**9**

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

**10**

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

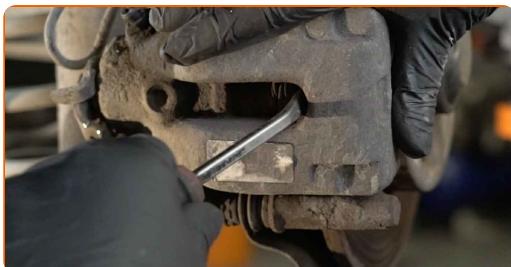**11**

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseskiver – CITROËN C4 sedan. Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12

Fjern bremseklossene.



13

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



14

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk Torx T50. Bruk et svingjern.

**15**

Fjern kalipperbraketten.

**16**

Rengjør beskyttelsesdekselet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**17**

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.



Utskifting: bremseskiver – CITROËN C4 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

18

Press ut den bøyde delen av festet til drivakselen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



19

Rengjør boltene til hjulnavet. Bruk WD-40 spray.



20

Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk et svingjern.



21

Fjern bremseskiven som er montert med hjulnavlageret. Bruk glidehammer for lageravtrekkere.



22

Rengjør området rundt ABS-sensorringen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**23**

Fjern ABS-sensorringen. Bruk et brekkjern.

**24**

Monter ABS-sensorringen.

**25**

Rengjør akseltappen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.

**26**

Monter bremseskiven som er montert med hjulnavlageret.



27

Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 280 Nm dreiemoment.



Utskifting: bremseskiver – CITROËN C4 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på aksettappen.

28

Press en del av festet til drivakselen igjen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.



29

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.



30

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – CITROËN C4 sedan. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

31

Installer bremsekalipperbraketten.




32

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk Torx T50. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 53 Nm dreiemoment.



33

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

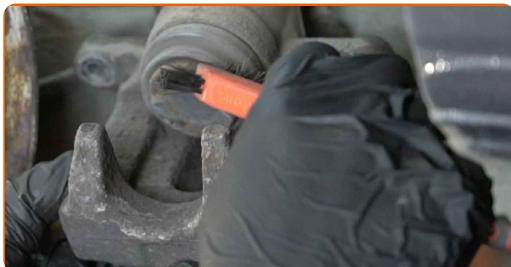

Utskifting: bremseskiver – CITROËN C4 sedan. AUTODOCs eksperter
anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

34

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



35

Installer bremseklossene.



36

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



37

Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsekaliperen. Bruk vannpumpetenger. Bruk en tang.




38

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



39

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

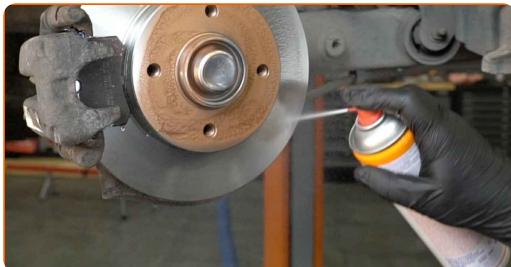

Utskifting: bremseskiver – CITROËN C4 sedan. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

40

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. CITROËN C4 sedan

41

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



42

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



43

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseskiver – CITROËN C4 sedan. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller bremsevæskenvået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

44

Stram tanklokket til bremsevæskeren. Lukk panceret.



AUTODOC anbefaler:

- CITROËN C4 sedan – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.