



Slik bytter du luftfilter på  
en **CITROËN C5 III**  
**Stasjonsvogn (RW\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_) 1.6 HDi 110

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

UTSKIFTING: LUFTFILTER – CITROËN C5 III  
STASJONSVOGN (RW\_). VERKTØYET DU TRENGER:



- Flat Skrutrekker
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: luftfilter – CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.

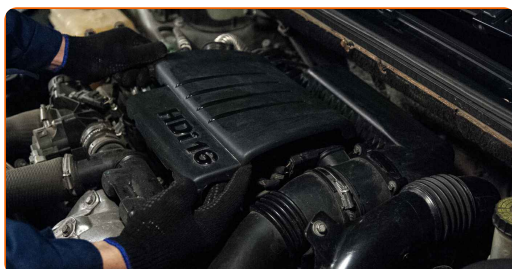


Utskifting: luftfilter – CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_). Profesjonelle anbefalinger:


- Løft motordeksel og hold den på begge sider.
- Utskifting: luftfilter – CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4 Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en flat skrutrekker.

5 Løsne låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.

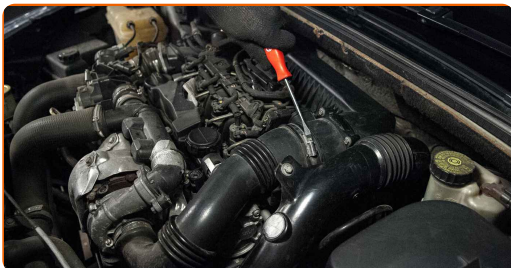


6 Fjern platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en flat skrutrekker.

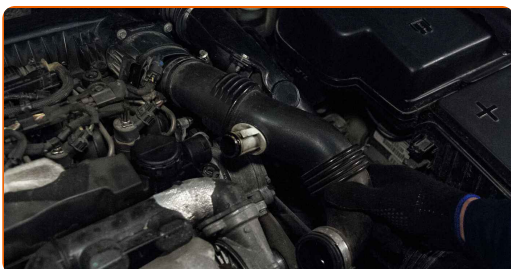


7 Dekk til skovlhjulet til turboladeren med en mikrofiberklut, slik at smuss og objekter kan komme inn i systemet.


8 Koble fra kontakten til luftmengdemåleren. Bruk en flat skrutrekker.

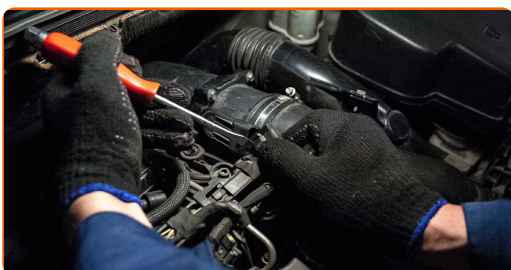


9 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

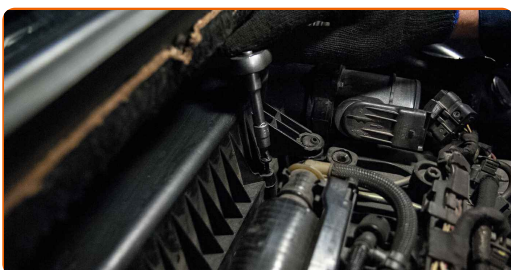

10 Ta av filterlokket.

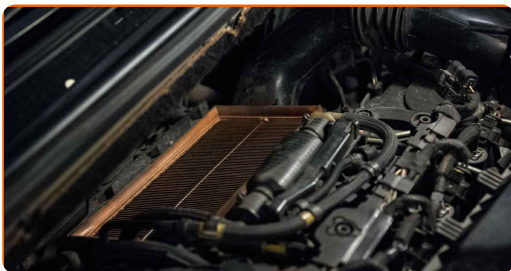

11 Fjern filterelementet fra filterhuset.

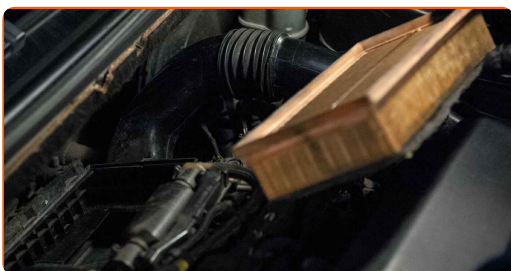


12 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

### Utskifting: luftfilter – CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_). Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

13 Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

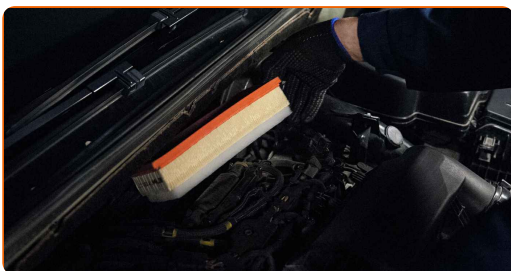


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: luftfilter – CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


14

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

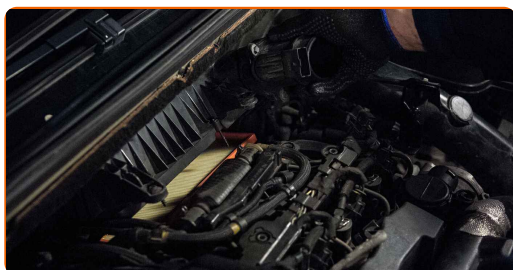

15

Skru festeskrueene på luftfilterdekslet. Bruk en Philips-skrutrekker.

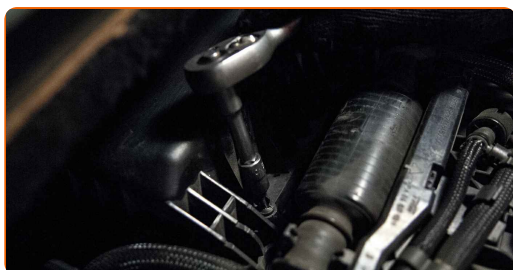


16


Fjern mikrofiberkluten fra skovlhjulet til turboladeren.

17


Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.

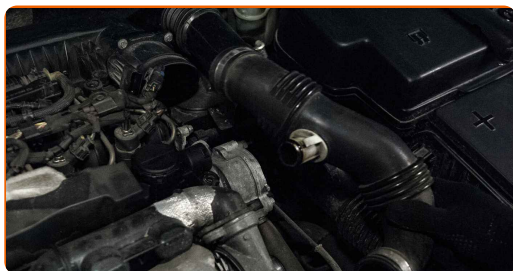


**18** Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.

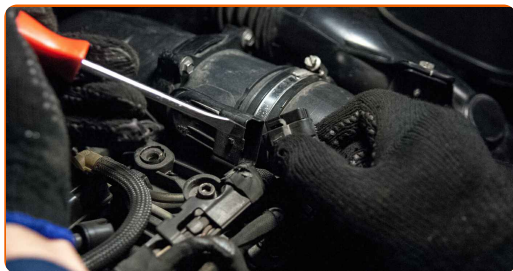


**19** Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en flat skrutrekker.

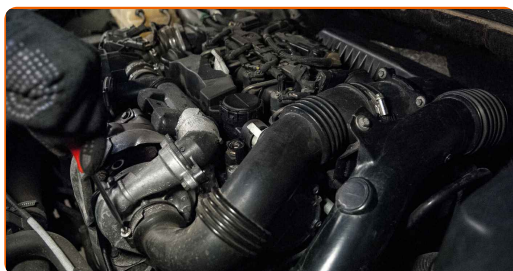

**20** Skru fast låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.

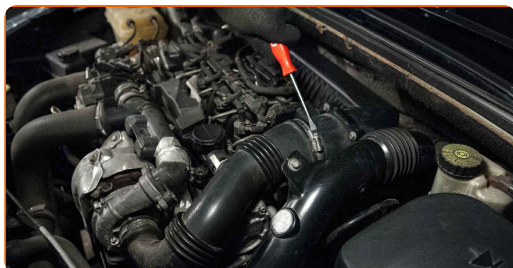

**21** Monter motordekselet og fest det.

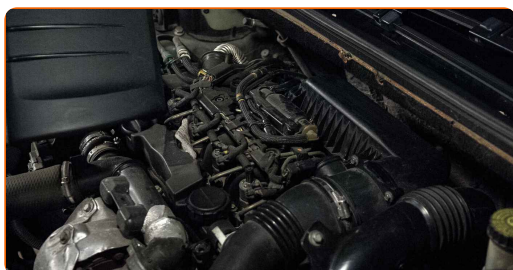



### Utskifting: luftfilter – CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: luftfilter – CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

22

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

23

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.