



Slik bytter du  
tennpluggen på en  
**CITROËN C5 III**  
**Stasjonsvogn (RW\_) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_) 1.6 VTI 120, CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_)  
1.6 THP 155, CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_) 1.6 THP 150

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTI

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – CITROËN C5 III  
STASJONSVOGN (RW\_). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Tennpluggnøkkel # 14
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennplugger – CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – CITROËN C5 III STASJONSVOGN (RW\_). FØLG DISSE TRINNENE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



**4** Fjern motordekselet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.


**5**

Koble kontaktene fra tennspolene.



**6**

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

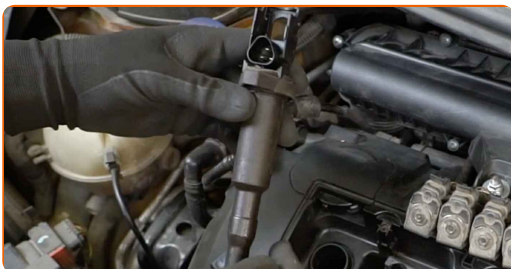


**Utskifting: tennplugger – CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_). Tips fra AUTODOC:**

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

**7**

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

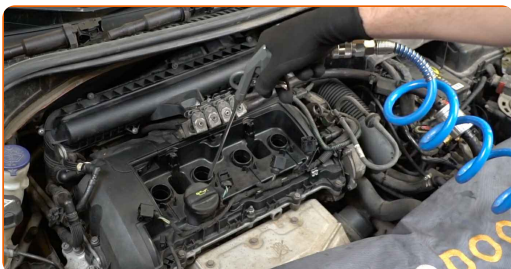


**8** Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #14.




**9** Ta ut tennpluggene.




**10** Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

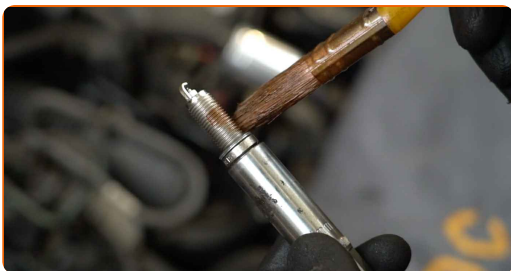

**11** Installer nye tennplugg i setene/festepunktet.

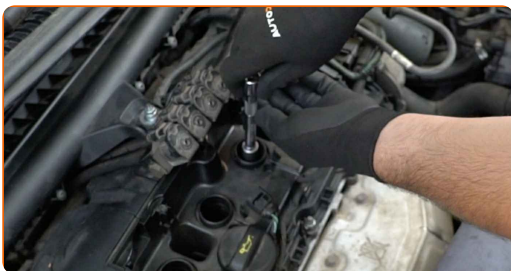

**12** Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

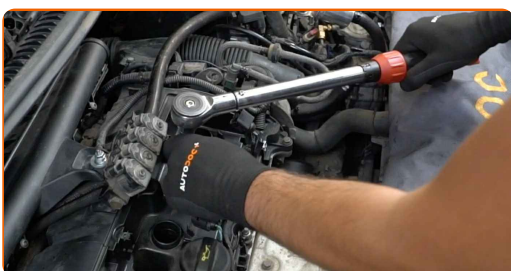


**AUTODOC anbefaler:**

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrengs, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

**13**

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

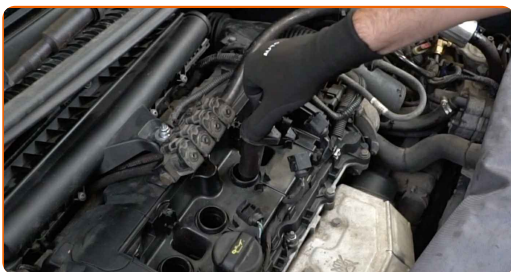


**Utskifting: tennplugg – CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_). Tips:**

- Følg installasjonsprosessen.


**14**

Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

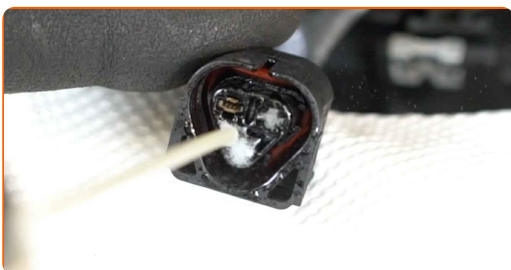

15

Plugg inn kontaktene til tennspolene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

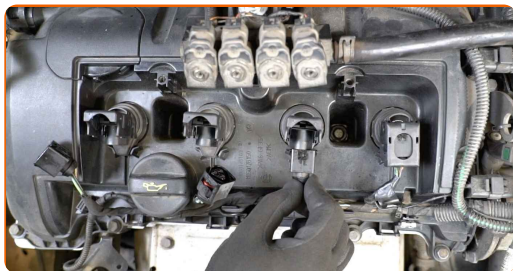

16

Monter motordekslet og fest det.




### AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennplugger – CITROËN C5 III Stasjonsvogn (RW\_). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

17

Skru inn festene på motordekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

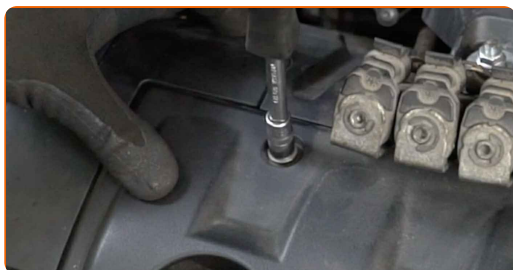



**18** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**19** Slå av motoren.

**20** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**21** Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.