



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **CITROËN DS3**  
**Kabriolet** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN DS3 Kabriolet 1.2 VTi 82, CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 VTi 120, CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 THP 155, CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 HDi 90, CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 THP 150, CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 BlueHDi 120, CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 BlueHDi 100, CITROËN DS3 Kabriolet 1.2 THP 110, CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 THP 165, CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 BlueHDi 115

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – CITROËN DS3  
KABRIOLET. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Hjulpipe #19
- Momentnøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


**Utskifting: bremseklosser – CITROËN DS3 Kabriolet. Tips:**

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – CITROËN DS3 KABRIOLET. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

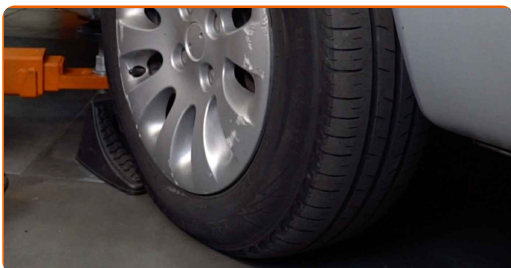

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

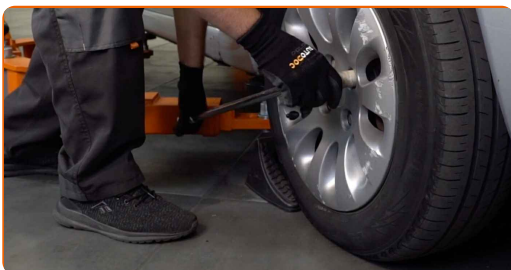

**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. CITROËN DS3 Kabriolet


6

Ta av hjulet.

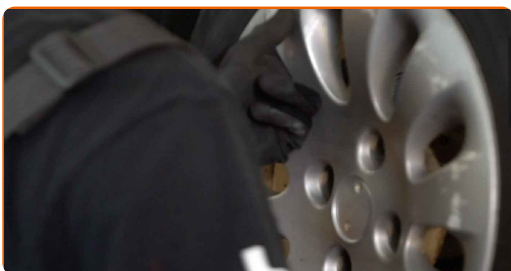


7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

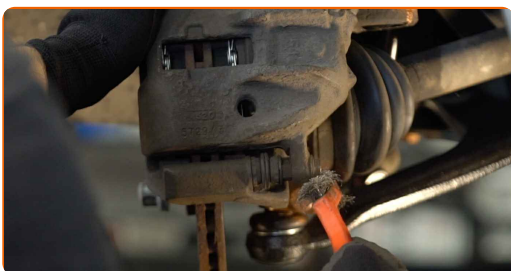

8

Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

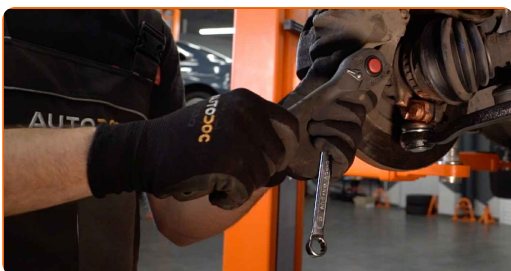

9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10

Fjern bremsekaliperen.



### Utskifting: bremseklosser – CITROËN DS3 Kabriolet. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene.



Utskifting: bremseklosser – CITROËN DS3 Kabriolet. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

12

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – CITROËN DS3 Kabriolet. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**13** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




**14** Rengjør bremsekaliperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



**Utskifting: bremseklosser – CITROËN DS3 Kabriolet. Profesjonelle anbefalinger:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**15** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

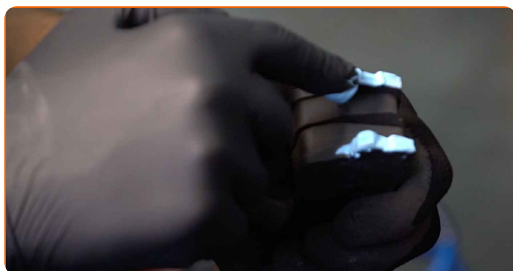

**AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.



16

Installer nye bremseklosser.




Utsifting: bremseklosser – CITROËN DS3 Kabriolet. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


17

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

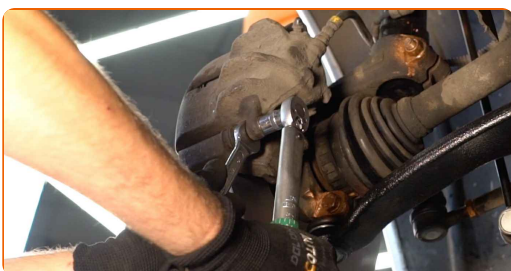

18

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

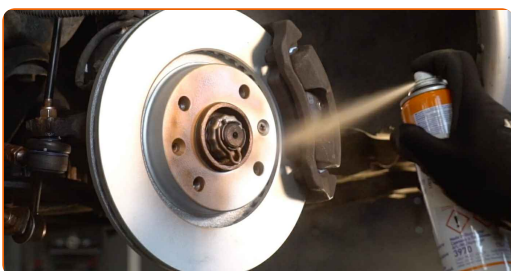

19

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseklosser – CITROËN DS3 Kabriolet. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

20

Installer hjulet.

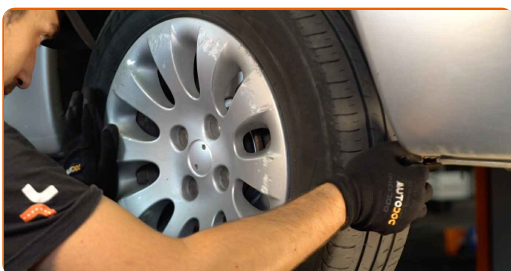


**Utskifting: bremseklosser – CITROËN DS3 Kabriolet. AUTODOC anbefaler:**


- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

21

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

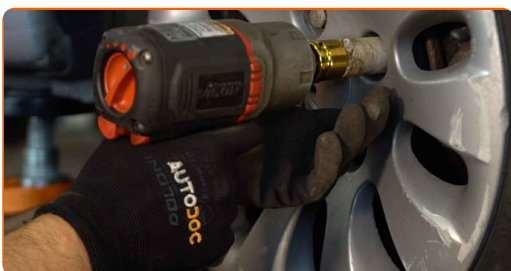

- 22** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

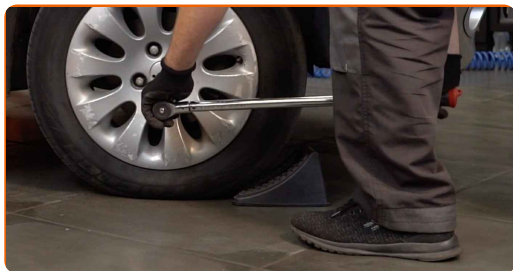

**AUTODOC anbefaler:**


- Viktig! Utskifting: bremseklosser – CITROËN DS3 Kabriolet. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

- 23** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**Utskifting: bremseklosser – CITROËN DS3 Kabriolet. Profesjonelle anbefalinger:**

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

- 24** Fjern jekker og klosser.

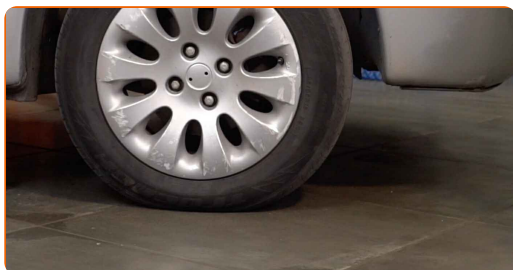

### AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.