

 **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du tennspole
på en **CITROËN DS3** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
CITROËN DS3 1.4 VTi 95, CITROËN DS3 1.6 VTi 120

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UTSKIFTING: TENNSPOLE – CITROËN DS3. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

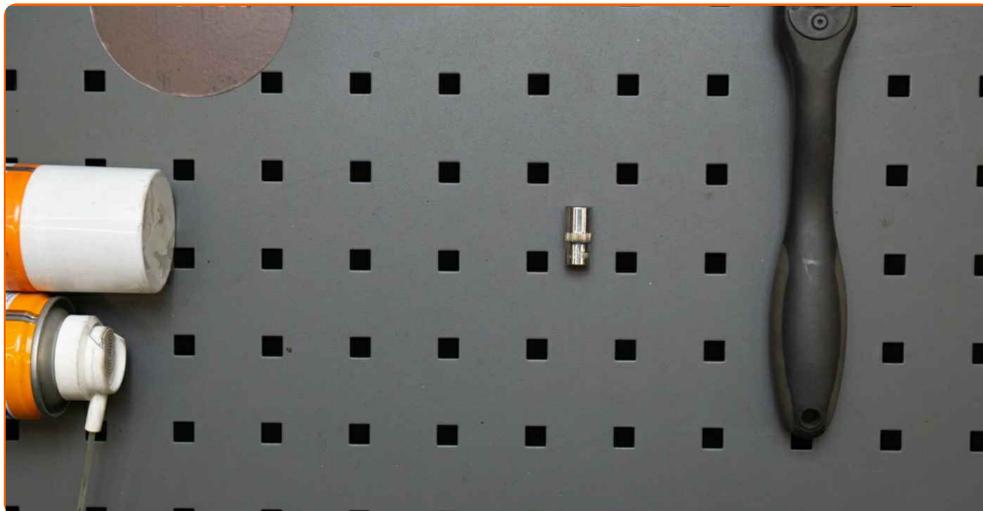

- Elektrospray
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: tennspole – CITROËN DS3. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – CITROËN DS3 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



4 Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennspole – CITROËN DS3. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

5

Fjern kontakten fra tennspolen.



6

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.



7

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.



8

Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



- 9** Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



- 10** Plugg i kontakten til tennspolen. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



- 11** Monter motordekslet og fest det.



Utskifting: tennspole – CITROËN DS3. Tips:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

12

Skru inn festene på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



13

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

14

Slå av motoren.

15

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNSPOLE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.