



Slik bytter du  
kileribberem på en  
**CITROËN Jumper I**  
**Flatvogn**  
**lastebil/Chassis (230) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
CITROËN Jumper I Flatvogn lastebil/Chassis (230) 1.9 TD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – CITROËN JUMPER I  
FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (230). LISTE MED  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

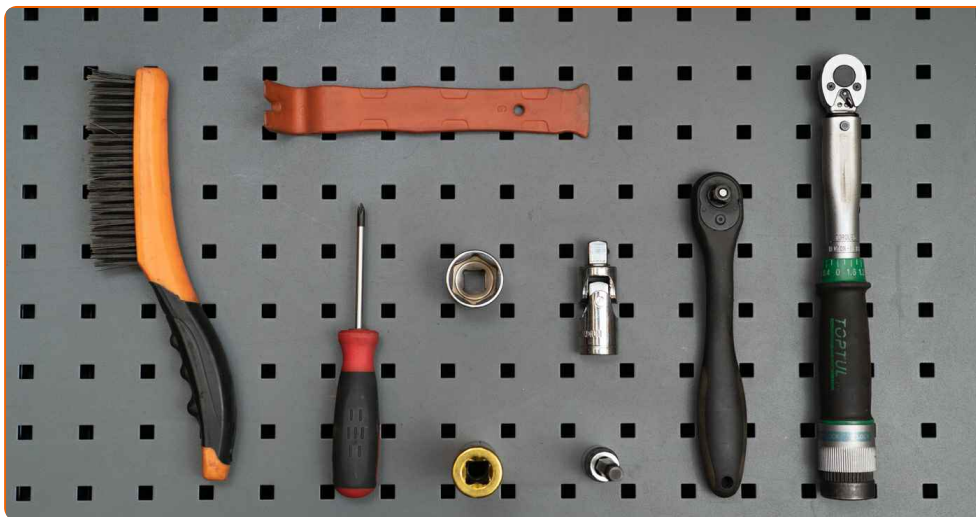

- Stålbørste
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 27
- HEX bit nr. H8
- Forlenger 1/4" med firkantinnfestning
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: kileribberem – CITROËN Jumper I Flatvogn lastebil/Chassis (230).  
Verktøyet du kan trenge:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: KILERIBBEREM – CITROËN JUMPER I FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (230). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Sikre hjulene med klosser.

4 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




5 Jekk opp bilen.

Utskifting: kileribberem – CITROËN Jumper I Flatvogn lastebil/Chassis (230).  
AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Løsne hjulboltene.

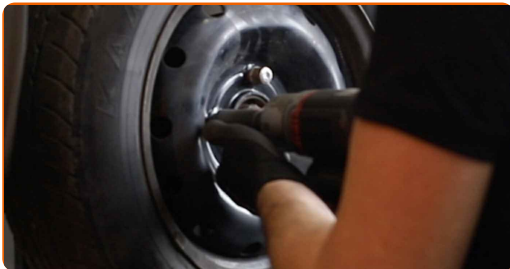

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. CITROËN Jumper I Flatvogn lastebil/Chassis (230)

7

Ta av hjulet.




8

Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer. Bruk en Philips-skrutrekker.




9


Fjern dekselet til hjulbuen.

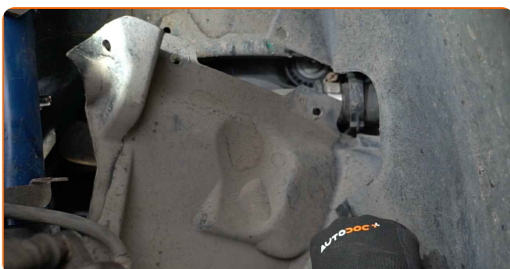


10 Frigjør festene til kjølevæskerøret.

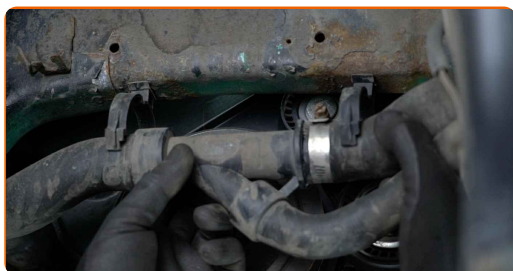


11 Rengjør festet til strammehjulet. Bruk en stålbørste.

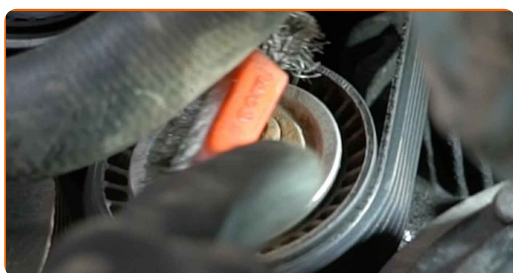


12 Løs festet til strammehjulet. Bruk HEX nr. H8. Bruk en skrallenøkkel.

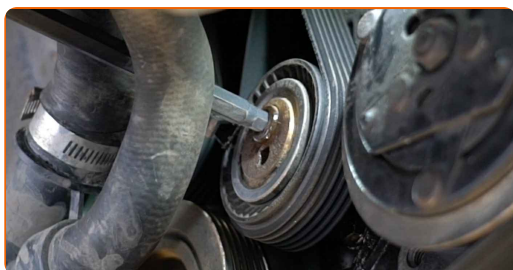

13 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en forlenger 1/4" med firkantinnfestning. Bruk en skrallenøkkel.

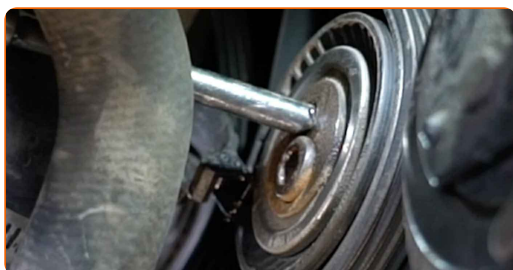

14 Ta bort Poly-V-beltet.

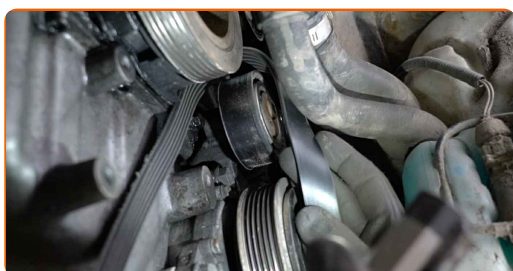

Utskifting: kileribberem – CITROËN Jumper I Flatvogn lastebil/Chassis (230).  
Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

15

Monter Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – CITROËN Jumper I Flatvogn lastebil/Chassis (230).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

16

Stram remmen ved å dreie strammehjulet med klokken. Bruk en forlenger 1/4" med firkantinnfestning. Bruk en skrallenøkkel.



Utskifting: kileribberem – CITROËN Jumper I Flatvogn lastebil/Chassis (230).  
Tips:

- Hold remmen spent til du har strammet festet til strammehjulet.



- 17** Stram festet til strammehjulet til multireimen. Bruk HEX nr. H8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



- 18** Drei på veivakselremskiven. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel.




- 19** Koble festene til kjølevæskerøret igjen.

- 20** Monter dekselet til hjulkassen i setet.



- 21** Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer. Bruk en Philips-skrutrekker.

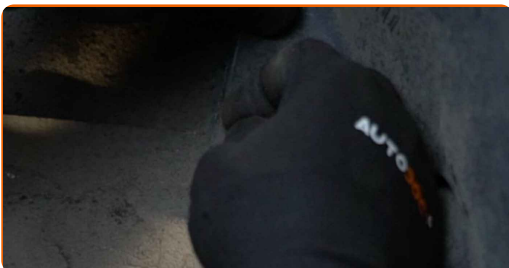



22

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene på bilen for å unngå skader.  
CITROËN Jumper I Flatvogn lastebil/Chassis (230)

23

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



25

Fjern jekker og klosser.

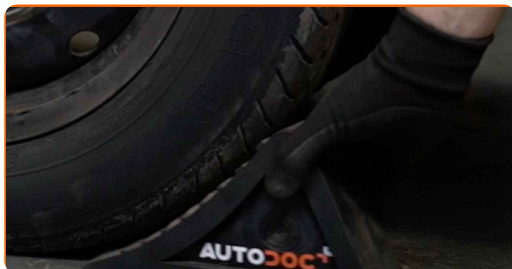

26

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

27

Slå av motoren.

28

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

29

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.