



Slik bytter du
tennpluggen på en
CITROËN JUMPY Åpen
lastebil / chassis –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
CITROËN JUMPY Åpen lastebil / chassis 2.0 I (X_RFH)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

- ## Kjøp verktøy

Utsifting: tennplugger – CITROËN JUMPY Åpen lastebil / chassis. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – CITROËN JUMPY Åpen lastebil / chassis – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festet på motordekselet. Bruk Torx T20.



4 Fjern motordekselet.



Utsifting: tennplugger – CITROËN JUMPY Åpen lastebil / chassis. AUTODOC anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.

5 Fjern slangene for veivhusventilasjon.



6 Fjern kontakten fra tennspolen.



7 Skru løs tennspolebraketten. Bruk Torx T27.



8 Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern.




9 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.



10

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

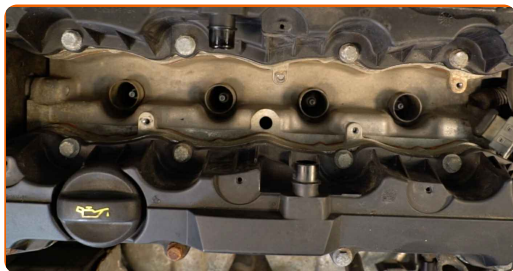


11

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.




12

Ta ut tennpluggene.

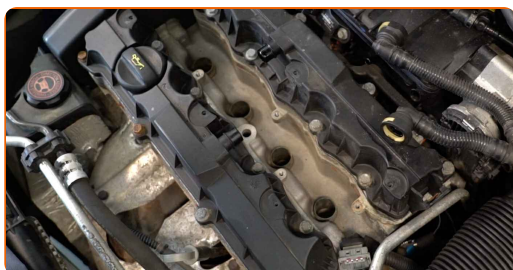

13

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

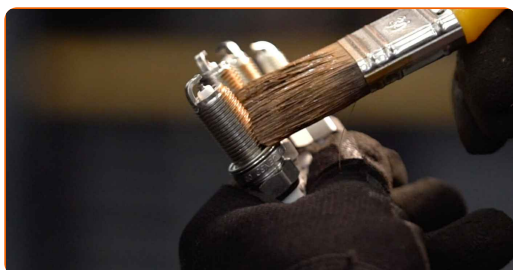

14

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



15

Skrue på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 26 Nm dreiemoment.



Utskifting: tennplugger – CITROËN JUMPY Åpen lastebil / chassis. Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

16

Behandle tuppen av tennspolen. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.



17

Plugg i kontakten til tennspolen.




18

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




19

Stram festene til tennspolene. Bruk Torx T20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

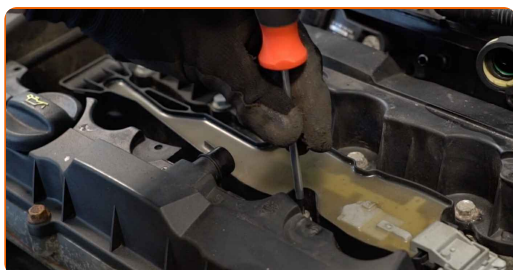

20

Monter slangene for veivhusventilasjon.

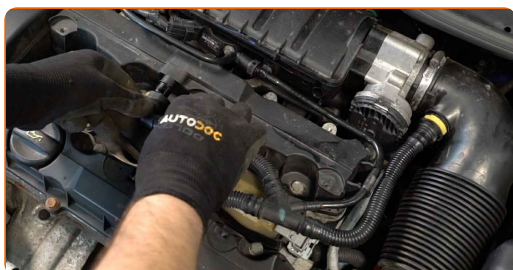

21

Monter motordekselet og fest det. Skru inn festene på motordekselet. Bruk Torx T20.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.
- Utskifting: tennplugg – CITROËN JUMPY Åpen lastebil / chassis. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

22

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

23

Slå av motoren.

24

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

25


Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

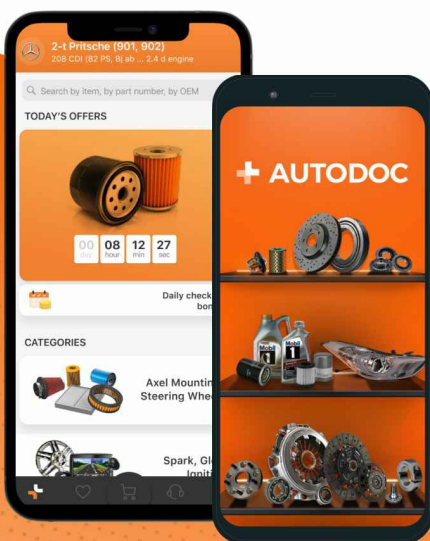

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.