

 **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du  
tennpluggen på en  
**CITROËN JUMPY (U6U)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0, CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – CITROËN JUMPY (U6U).  
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

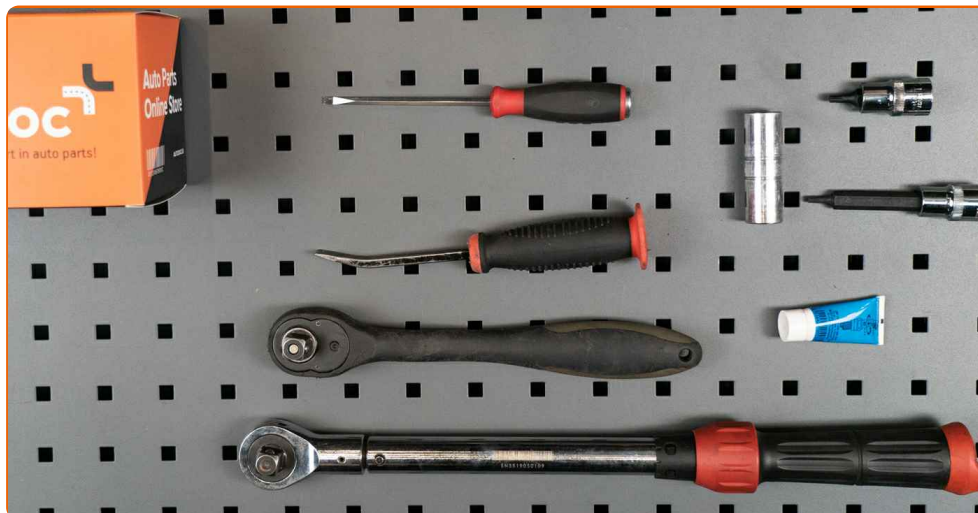

- Høytemperaturfett
- Torx bits T20
- Torx bits T27
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennplugger – CITROËN JUMPY (U6U). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – CITROËN JUMPY (U6U) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Skru løs festet på motordekselet. Bruk Torx T20.



**4** Fjern motordekselet.



Utskifting: tennplugger – CITROËN JUMPY (U6U). AUTODOC anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.

**5** Fjern slangene for veivhusventilasjon.



**6** Fjern kontakten fra tennspolen.



**7** Skru løs tennspolebraketten. Bruk Torx T27.



**8** Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern.



**9** Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.



**10** Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.



**11** Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.



**12** Ta ut tennpluggene.



**13** Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.





14

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



15

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 26 Nm dreiemoment.



### Utskifting: tennplugger – CITROËN JUMPY (U6U). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenses, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

16

Behandle tuppen av tennspolen. Bruk høytemperaturs smøreolje. Bruk en flat skrutrekker.



17

Plugg i kontakten til tennspolen.




18

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




19

Stram festene til tennspolene. Bruk Torx T20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

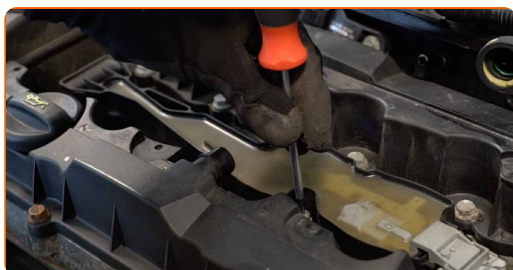

20

Monter slangene for veivhusventilasjon.

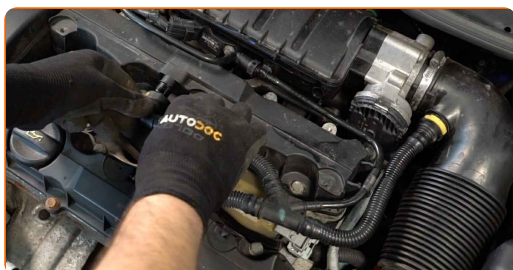



21

Monter motordekselet og fest det. Skru inn festene på motordekselet. Bruk Torx T20.



### AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.
- Utskifting: tennplugger – CITROËN JUMPY (U6U). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

22

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

23

Slå av motoren.

24

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

25

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.