



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **CITROËN Xantia**  
**Stasjonsvogn (X1\_, X2\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN Xantia Stasjonsvogn (X1\_, X2\_) 1.8 i, CITROËN Xantia Stasjonsvogn (X1\_, X2\_) 1.8 i 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

## UTSKIFTING: BREMSESKIVER – CITROËN XANTIA STASJONSVOGN (X1\_, X2\_). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Torx bits T55
- Hjulpipe #19
- Bremsestempelverktøy
- Momentnøkkelskifte
- Phillips-skrutrekker
- Slagskrutrekker
- Gummihammer
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xantia Stasjonsvogn (X1\_, X2\_).  
AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen CITROËN Xantia Stasjonsvogn (X1\_, X2\_) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSESKIVER – CITROËN XANTIA STASJONSVOGN (X1\_, X2\_). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

**4**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**5**

Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xantia Stasjonsvogn (X1\_, X2\_). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

**6**

Ta av hjulet.



7

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



8

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.




9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10

Fjern bremsekaliperen.

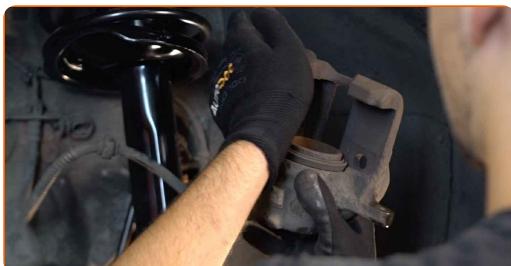

## Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xantia Stasjonsvogn (X1\_, X2\_). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

11

Fjern bremseklossene.



12

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



**13**

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk Torx T55. Bruk et svingjern.

**14**

Fjern kalipperbraketten.

**15**

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**16**

Skru løs bremseskivefestet. Bruk en Philips-skruttrekker. Bruk en slagskruttrekker.

**17**

Fjern bremseskiven. Bruk en gummihammer.

**18**

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



19

Installer bremseskiven.



20

Stram bremseskivefestet. Bruk en Philips-skruttrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



21

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xantia Stasjonsvogn (X1\_, X2\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

22

Installer bremsekalipperbraketten.



23

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk Torx T55. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.



24

Behandle stemelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.



### Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xantia Stasjonsvogn (X1\_, X2\_).

AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

25

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



26

Installer bremseklossene.



27

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.




28

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



29

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

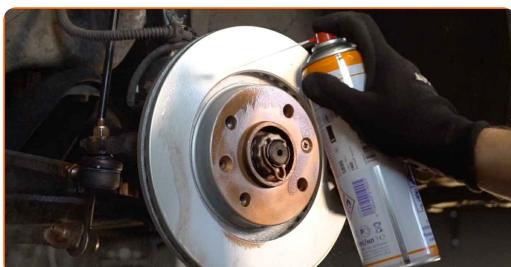

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xantia Stasjonsvogn (X1\_, X2\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

30

Installer hjulet.

**Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xantia Stasjonsvogn (X1\_, X2\_). Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

31

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



32

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



33

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xantia Stasjonsvogn (X1\_, X2\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæskenivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

34

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panceret.

**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.