



Slik bytter du  
vindusviskere fremme på  
en **CITROËN XM Break**  
**(Y3)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i, CITROËN XM Break (Y3) 2.0 Turbo, CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6, CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V, CITROËN XM Break (Y3) 3.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6


Utskifting: vindusviskere – CITROËN XM Break (Y3). Profesjonelle anbefalinger:

- Bytt alltid frontviskerbladene samlet. Det vil sikre en effektiv og enhetlig rengjøring av frontruten.
- Ikke forveksle vindusviskerne på fører- og passasjersiden.
- Utskiftingsprosedyren for begge vindusviskerne er identisk.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: VINDUSVISKERE – CITROËN XM BREAK (Y3). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

1

Slå på tenningen. Sett vindusviskerbladene i vedlikeholdposisjonen.

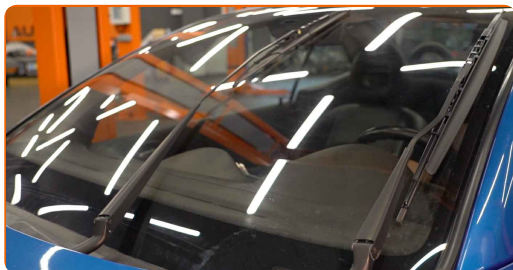

2

Slå av tenningen. Viskerne vil være i øvre stilling i service-modus.


3

Klargjør de nye vindusviskerne.



4

Snu viskerbladet nitti grader.

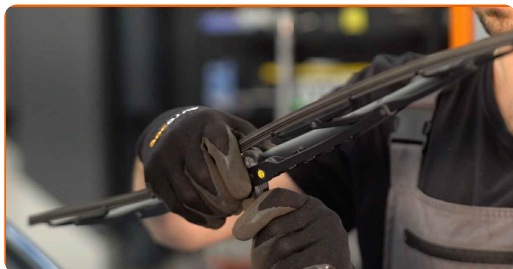

5

Fjern bladet fra viskerarmen.



Utskifting: vindusviskere – CITROËN XM Break (Y3). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Når du erstatter viskerblad, vær forsiktig slik at den fjærbelastede viskerarmen ikke smeller mot ruten.

6

Installer det nye viskerbladet, og trykk viskerarmen forsiktig ned mot ruten.



Utskifting: vindusviskere – CITROËN XM Break (Y3). Tips fra AUTODOC:

- Ikke berør arbeidsgummikanten påviskerbladet for å unngå skader på grafittbelegget.

7

Pass på at bladets gummlist sitter tett på glasset langs hele lengden.



8

Slå på tenningen. Sett vindusviskerbladene i normalposisjonen.



9

Sjekk vindusviskerens ytelse etter installasjonen. Bladene skal ikke overlappe eller bumpe mot frontruten.

10

Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**VINDUSVISKERE: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.