



Slik bytter du nedre
bærearmlarm fremme på en
CITROËN XSARA (N1) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 109, CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – CITROËN XSARA (N1). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

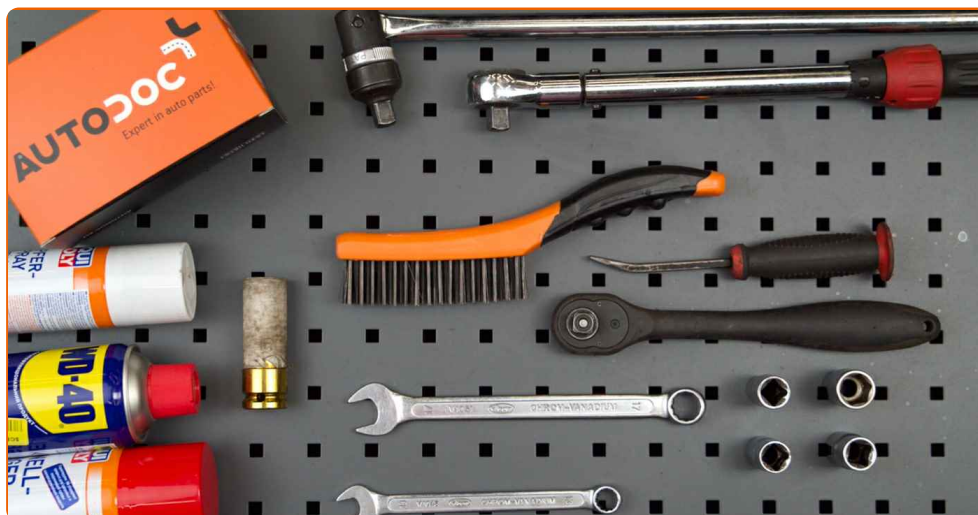

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pibenøkkelinnsats # 13
- Pibenøkkelinnsats # 16
- Pibenøkkelinnsats # 17
- Pibenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Svingjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: nedre bæream fremme – CITROËN XSARA (N1). Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – CITROËN XSARA (N1). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Sikre hjulene med klosser.



2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. CITROËN XSARA (N1)


5

Ta av hjulet.

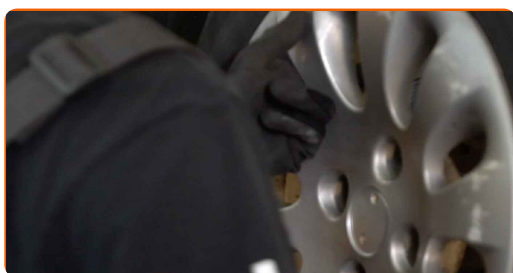

6


Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

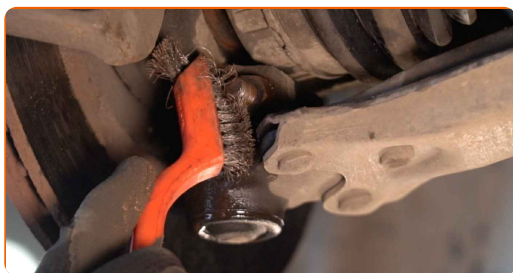


Utskifting: nedre bæream fremme – CITROËN XSARA (N1). AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Bruk vernebriller.


7 Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

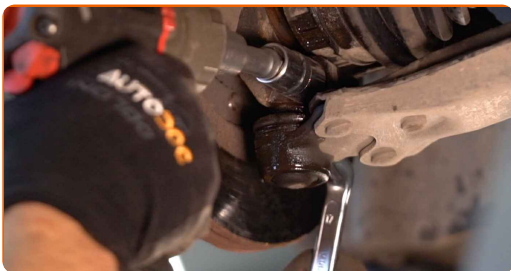


8 Fjern festebolt.

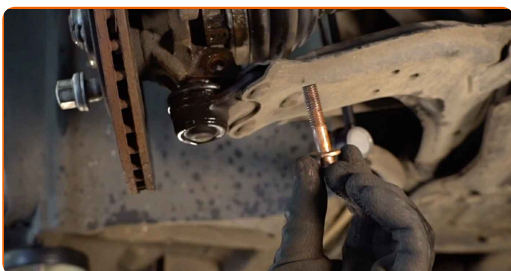

9 Koble den nedre armen fra styrespindelen. Bruk et brekkjern.

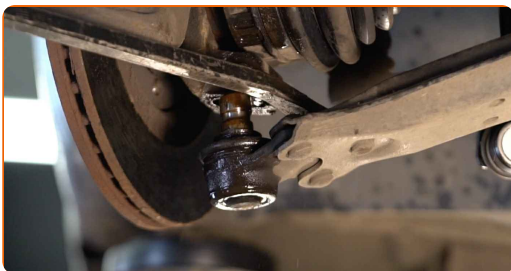

10 Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

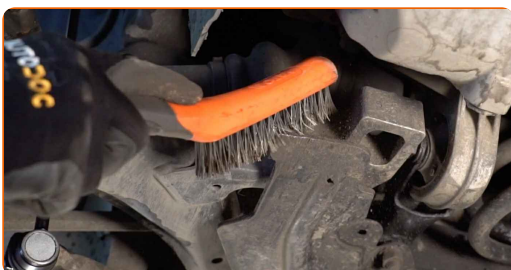

11

Skru løs festet til den fremre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.



12

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13

Skru løs de bakre festene som tilkobler bæreammen til under rammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk et svingjern.



14

Fjern bakre feste på kontrollarmen.



15 Fjern fremre feste på kontrollarmen.



16 Fjern armen. Bruk et brekkjern.



17 Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



18 Installer en ny arm. Bruk et brekkjern.




Utskifting: nedre bærearml fremme – CITROËN XSARA (N1). Tips fra AUTODOC:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.

19

Monter bakre feste på armen.

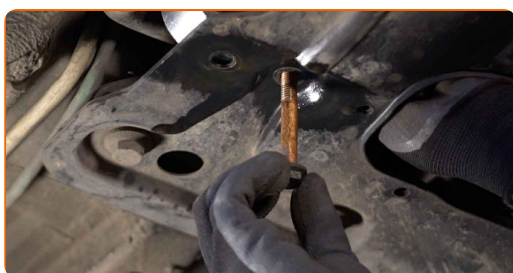

20

Monter fremre feste på armen.



21

Skru fast festet til den bakre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



- 22** Stram det bakre festet til bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.



- 23** Koble den nedre armen til styrespindelen.



- 24** Monter festebolten.



- 25** Skru fast festene til kuleleddet. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.


- 26** Stram kuleleddfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 44 Nm dreiemoment.




27 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



28 Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 74 Nm dreiemoment.

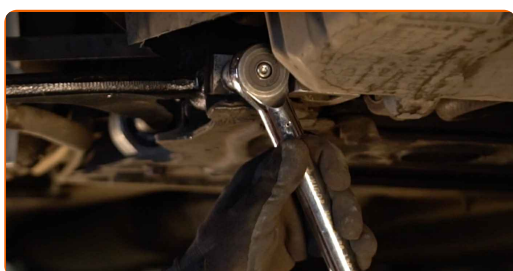

29 Fjern støtten fra under armen.

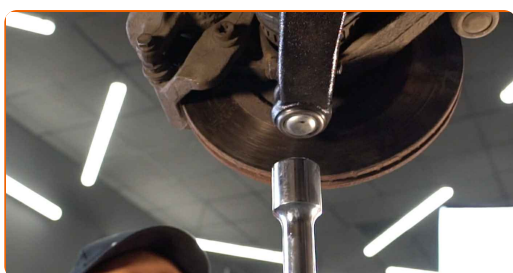

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bærearm fremme – CITROËN XSARA (N1). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

30 Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.



31 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



32 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: nedre bærearmer fremme – CITROËN XSARA (N1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

33 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
CITROËN XSARA (N1)


34

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




35

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

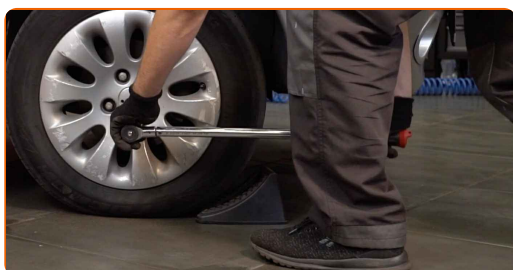

36

Fjern jekker og klosser.

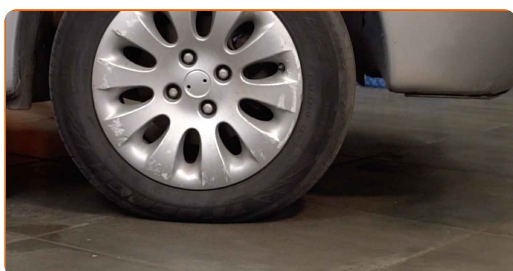

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.