



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **CITROËN Xsara**  
**Varebil / Hatchback**  
**(N3\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN Xsara Varebil / Hatchback (N3\_) 1.4, CITROËN Xsara Varebil / Hatchback (N3\_) 1.4 LPG, CITROËN Xsara Varebil / Hatchback (N3\_) 2.0 HDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – CITROËN XSARA  
VAREBIL / HATCHBACK (N3\_). LISTE MED VERKTØYET  
DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Torx bits T30
- Torx bits T55
- Hjulppe #17
- Bremsstempelverktøy
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Slagskrutrekker
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xsara Varebil / Hatchback (N3\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Skift ut bremseskiver på bilen CITROËN Xsara Varebil / Hatchback (N3\_) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – CITROËN XSARA VAREBIL / HATCHBACK (N3\_). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

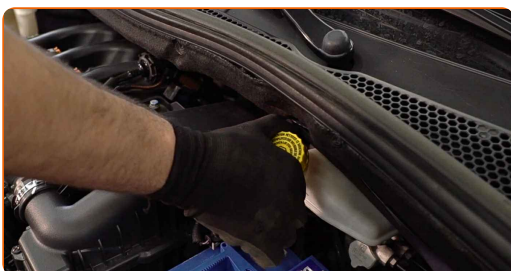

**4** Sikre hjulene med klosser.



**5** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**6** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**7** Løsne hjulboltene.



**Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xsara Varebil / Hatchback (N3\_). Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

**8** Ta av hjulet.



9

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.



11

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



12

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xsara Varebil / Hatchback (N3\_).  
AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


13

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

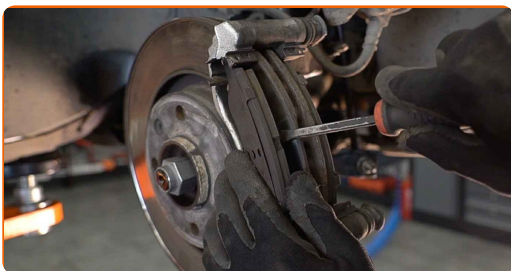

14

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

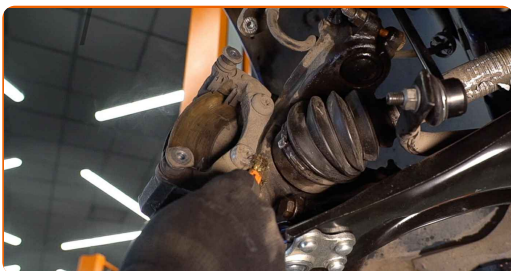





**15** Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk Torx T55. Bruk et svingjern.



**16** Fjern kalipperbraketten.

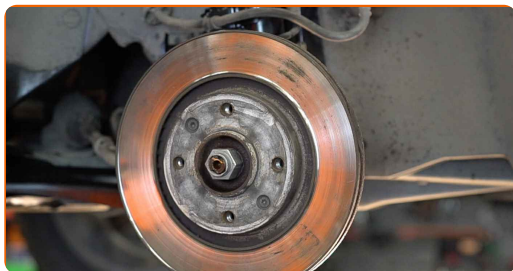

**17** Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

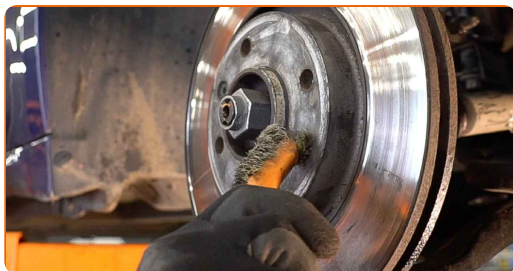

**18** Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.





19

Fjern bremseskiven. Bruk en gummihammer.



20

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.




21

Installer bremseskiven.



22

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

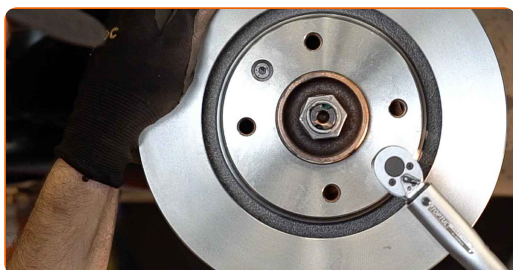

23

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseeskiver – CITROËN Xsara Varebil / Hatchback (N3\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24

Installer bremsekalipperbraketten.

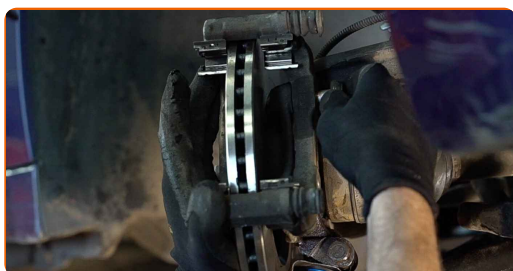

25

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk Torx T55. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.



**26** Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**27** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



**28** Installer bremseklossene.




**29** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




30

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

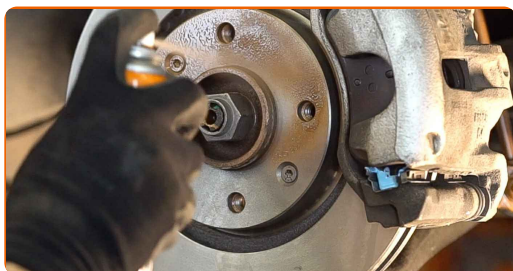

31

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

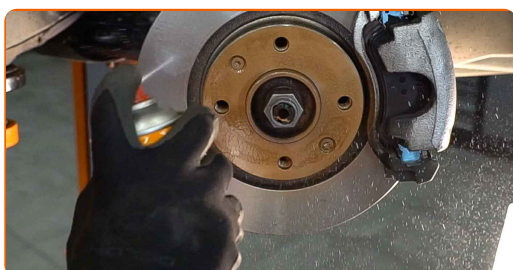

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xsara Varebil / Hatchback (N3\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

32


Installer hjulet.




Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xsara Varebil / Hatchback (N3\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

**33** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

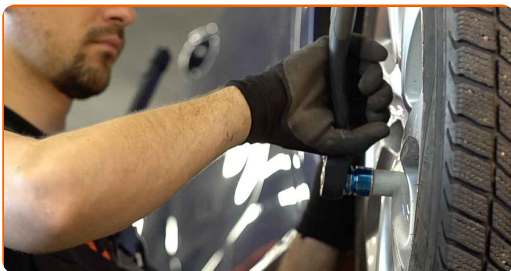


**34** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

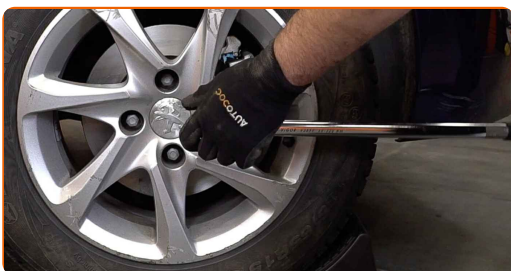

### AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!**Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xsara Varebil / Hatchback (N3\_).  
Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

**35** Stram tanklokket til bremsevæsken.

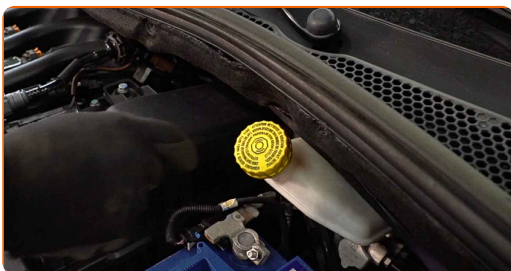

**36** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.


**37** Lukk panseret.

Utskifting: bremseskiver – CITROËN Xsara Varebil / Hatchback (N3\_). Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

38

Fjern jekker og klosser.

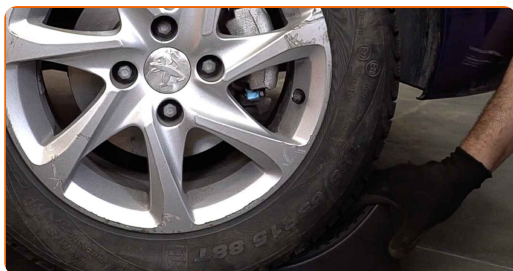

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.