



Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **CITROËN ZX**
Hatchback (N2) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.4 i, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.6 i, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.8 i, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 i, CITROËN ZX Hatchback (N2) 2.0 i, CITROËN ZX Hatchback (N2) 2.0 i 16V, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.8 i 16V, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.4, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.8 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.4 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9, CITROËN ZX Hatchback (N2) 2.0, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.8, (+ 2)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – CITROËN ZX
HATCHBACK (N2). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

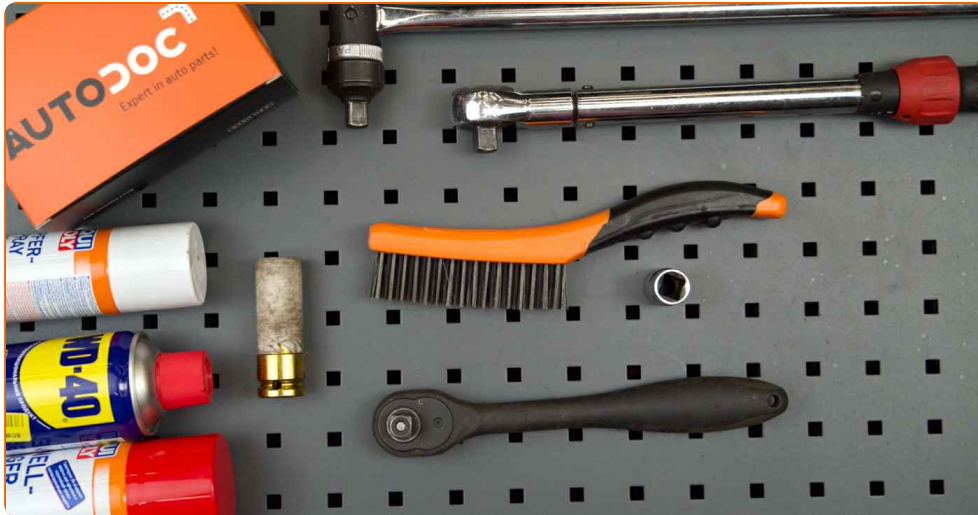

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pibenøkkelinnsats # 17
- Hjulpiper #19
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på CITROËN ZX Hatchback (N2) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – CITROËN ZX HATCHBACK (N2).
FØLG DISSE TRINNENE:**


1

Sikre hjulene med klosser.

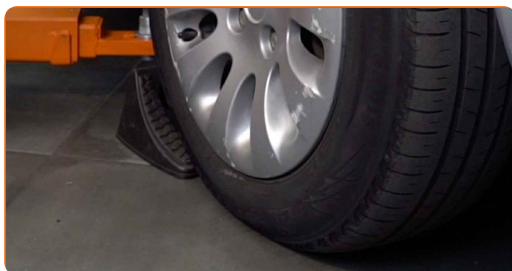

2

Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

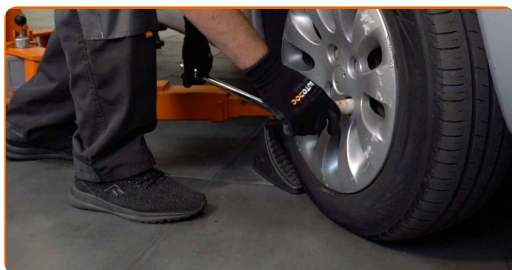

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


4 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. CITROËN ZX Hatchback (N2)

5 Ta av hjulet.

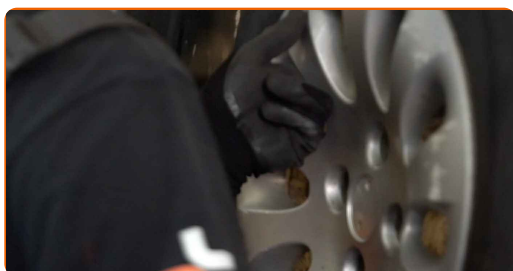

6 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

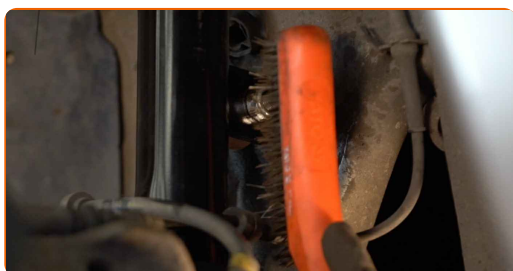

7

Skruløs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #17.



8

Skruløs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17.



9

Fjern stabilisatorstaget.




Utskifting: stabilisatorstag – CITROËN ZX Hatchback (N2). Tips fra AUTODOC:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.


10

Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

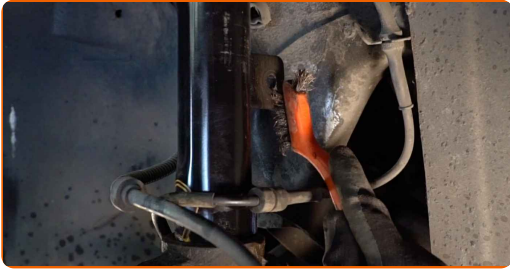


11

Installer en ny stang, og stram festene.

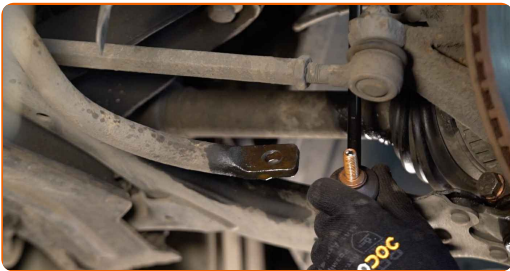


12

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

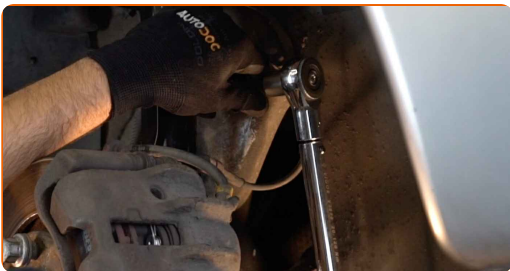


13

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

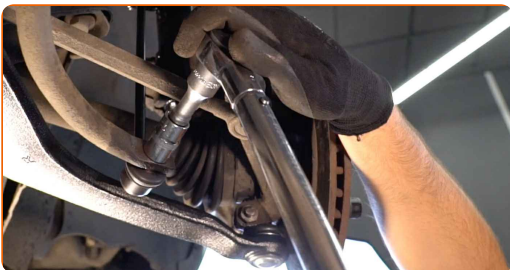

14 Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

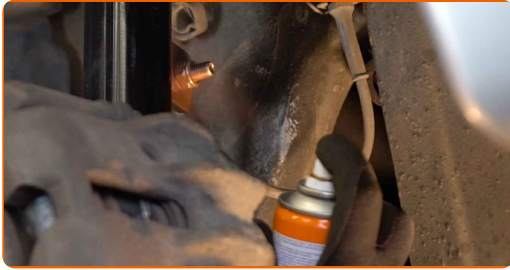

15 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



16 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – CITROËN ZX Hatchback (N2). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

17 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. CITROËN ZX Hatchback (N2)

18

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

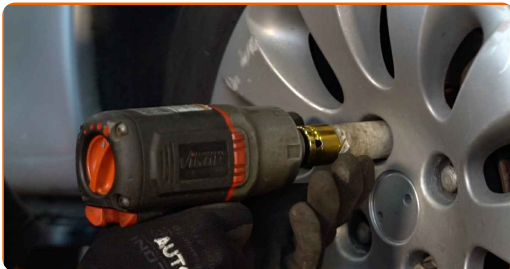


19

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.



20

Fjern jekker og klosser.

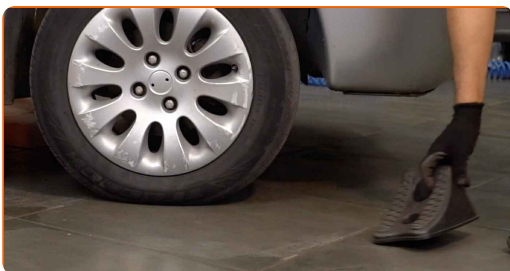

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine. The right one shows a grid of various car parts like wheels, filters, and fluids. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.