



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
Honda Civic 8 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – HONDA CIVIC 8.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Bremsstempelverktøy
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Slagskrutrekker
- Hammer
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseskiver – Honda Civic 8. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt bremseskiver på Honda Civic 8 i par på en aksel, uansett tilstanden til komponentene. Dette sikrer jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Honda Civic 8.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

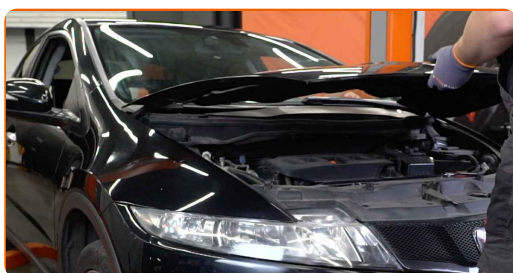


2

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.



3 Fjern plastpanelet.

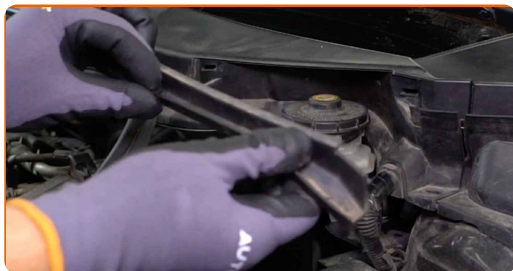

4 Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



5 Sikre hjulene med klosser.

6 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk et svingjern.



7 Jekk opp bilen.



Utskifting: bremseskiver – Honda Civic 8. Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

8

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Honda Civic 8

9

Ta av hjulet.

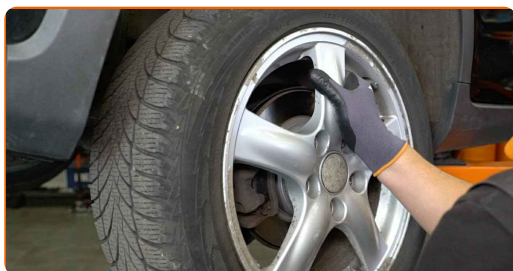

10

Spre bremsesklossene. Bruk et brekkjern.


11

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



12

Skruløs festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

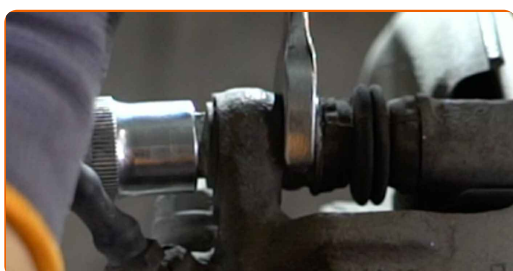

13

Fjern festboltene.



14

Fjern bremsecaliperen.




Utskifting: bremseskiver – Honda Civic 8. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


15

Fjern bremseklossene.

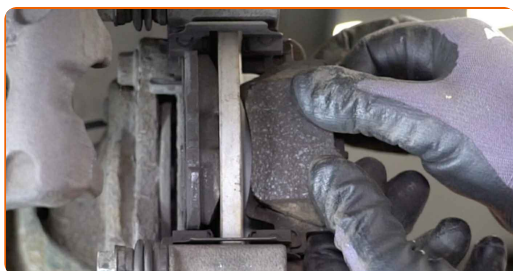


16

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

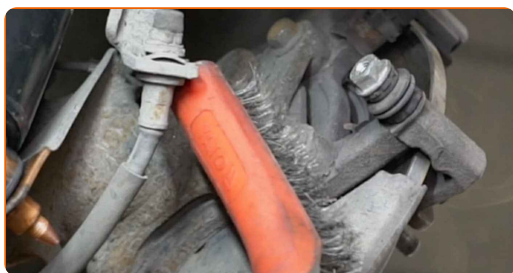


17

Skru løs festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

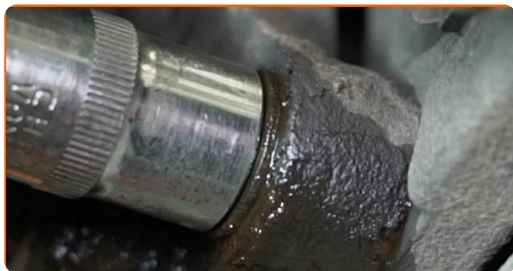


18

Fjern festeboltene.

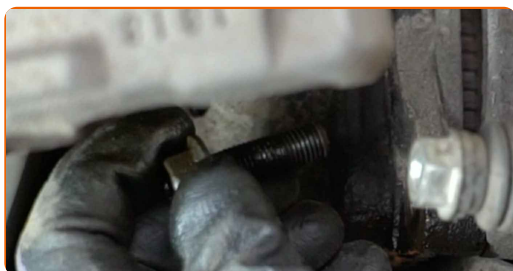

19

Fjern braketten til bremsekaliperen.

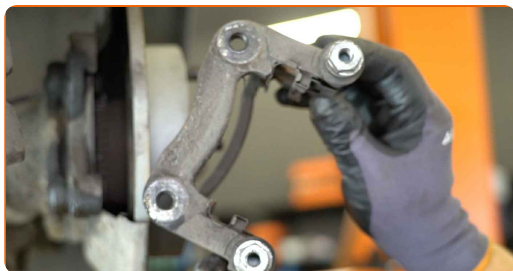


20

Rens festene til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




21

Skru løs festene til bremseskiven. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en slagskrutrekker. Bruk en hammer.

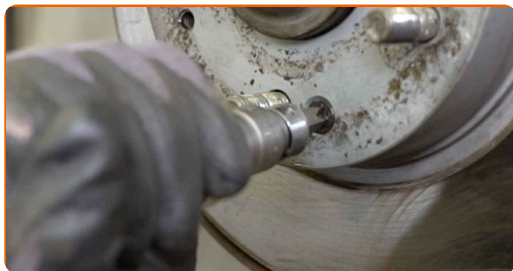


22

Fjern festeboltene.

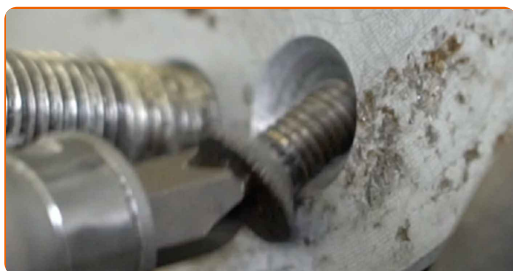


23

Fjern bremseskiven.

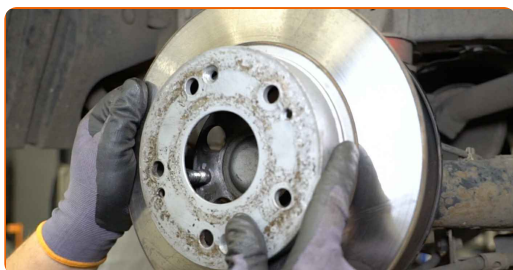

24

Rengjør hjulnavet. Bruk en stålbørste.

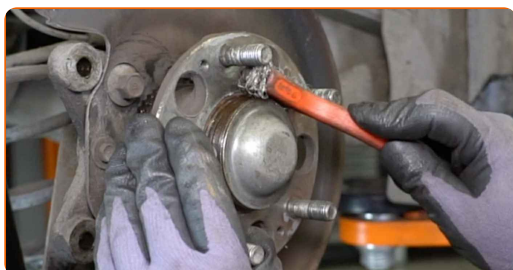

25

Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.



26 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



27 Monter en ny bremseskive.



28 Monter festebolter.



29 Stram festene til bremseskiven. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



30 Fjern smuss og støv fra braketten til bremsecaliperet. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


31

Monter braketten til bremsekaliperen.

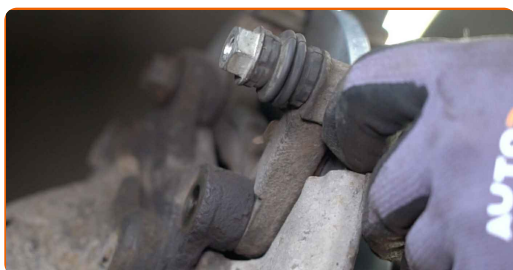


32

Monter festebolter.

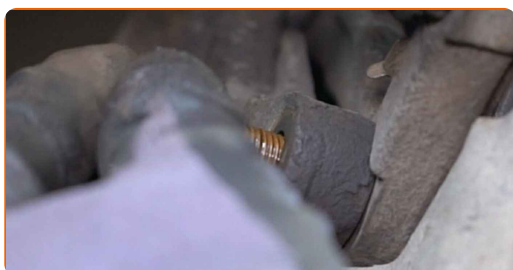

33

Stram festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

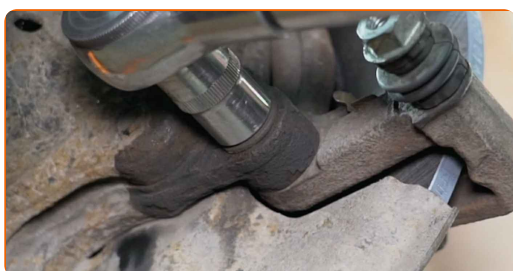

34

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



35

Press inn stempelet til bremsecaliperet. Bruk bremsestempelverktøy.



36

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



Utskifting: bremsekiver – Honda Civic 8. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


37

Installer bremseklossene.




38

Monter bremsecaliperet og fest det.

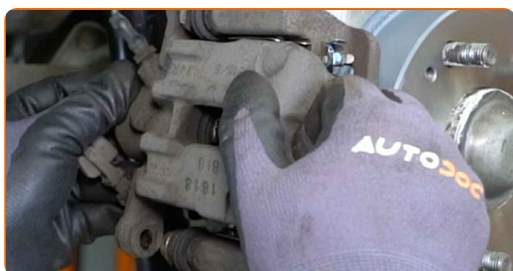

39 Monter festebolter.

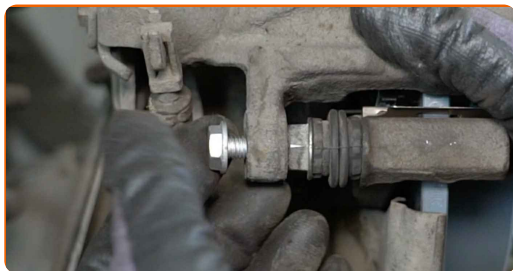

40 Stram festene til bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.




41 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



42 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



43 Sett på hjulet.

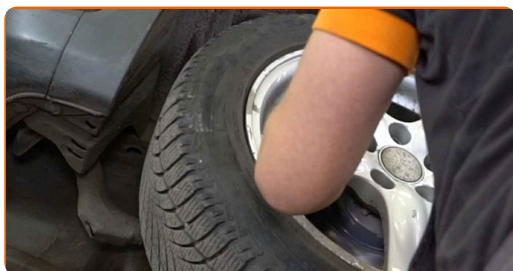

Utskifting: bremseskiver – Honda Civic 8. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skruses fast.

44

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en skrallenøkkel.




45

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



46

Fjern jekker og klosser.

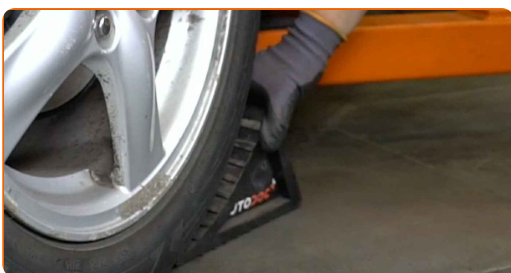


AUTODOC anbefaler:

- Honda Civic 8 – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.


47

Stram tanklokket til bremsevæsken.

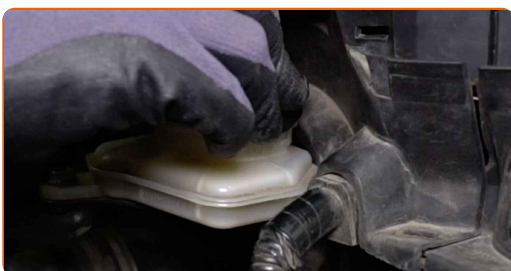


48

Monter plastpanelet.

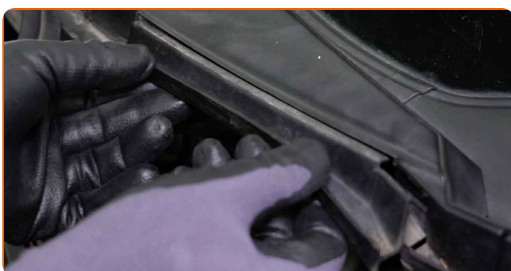

49

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.

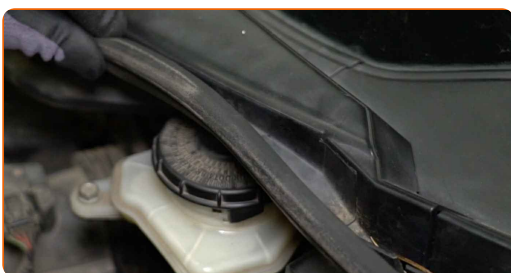

50

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR HONDA

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR HONDA CIVIC 8

BREMSESKIVER FOR HONDA: KJØP NÅ

**BREMSESKIVER FOR HONDA CIVIC 8: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.