



Slik bytter du stabilisator  
foring fremme på en  
**Opel Corsa S93** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

** Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71\_) 1.2, OPEL COMBO (71\_) 1.4, OPEL COMBO (71\_) 1.7 D, OPEL Tigra Coupé (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Coupé (S93) 1.6 16V (F07), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), (+ 7)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STABILISATOR FORING – OPEL CORSA S93. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk

**KJØP VERKTØY**

### Utskifting: stabilisator foring – Opel Corsa S93. AUTODOC anbefaler:

- Begge stabilisatorstag foringene bør byttes ut samtidig.
- Prosedyren for utskifting er identisk for høyre og venstre stabilisatorstag foringer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: STABILISATOR FORING – OPEL CORSA S93. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




2


Gjør ren festene til brakettene for stabilisatorstag foringene. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

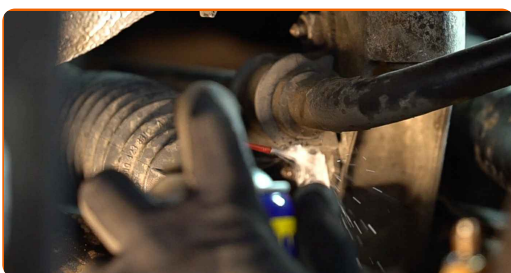


**3** Skru løs festene til stabilisatorstag forings brakettene. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

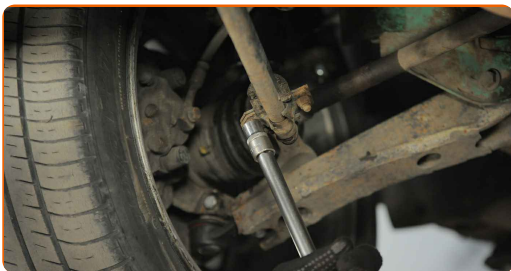

**4** Fjern stabilisatorstag forings brakettene.

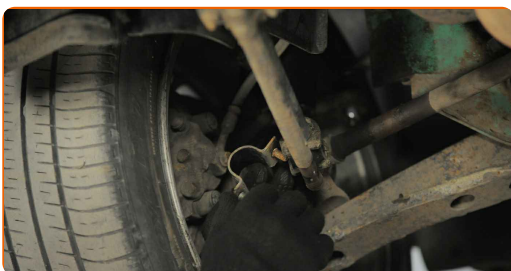


**6** Fjern stabilisatorstag foringene.

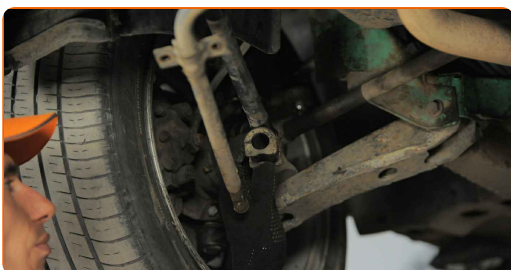

**7** Rengjør montasjeplaten til stabilisatorstag foringene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**8** Monter de nye stabilisatorstag foringene.

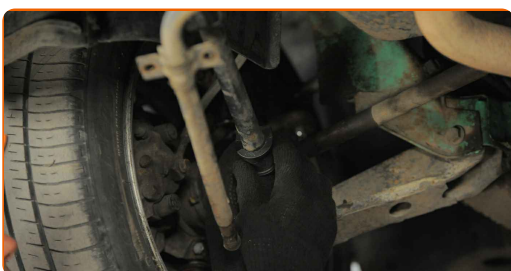

9

Monter stabilisatorstag brakettene.



10

Skru fast festene til stabilisatorstag brakettene. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.



11

Behandle festene til stabilisatorforings brakettene. Bruk kobberfett.

12

Senk bilen.



**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR OPEL**

**STABILISATOR FORING: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR OPEL CORSA S93**

**STABILISATOR FORING FOR OPEL: KJØP NÅ**

**STABILISATOR FORING FOR OPEL CORSA S93: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.