



Slik bytter du hjullager
bak på en **DACIA LOGAN
EXPRESS (FS_)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85,
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4, DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UTSKIFTING: HJULLAGER – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Universalfett
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #17
- Svingjern
- Hammer
- Gummihammer
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Seegerringtang
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: hjullager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Lagermonteringen på DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HJULLAGER – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.

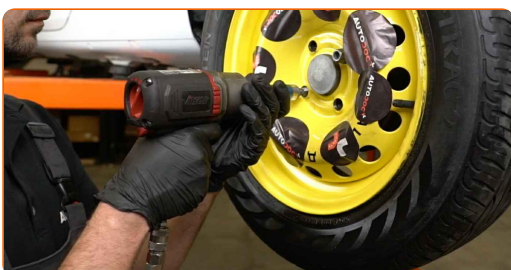


Utskifting: hjullager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.

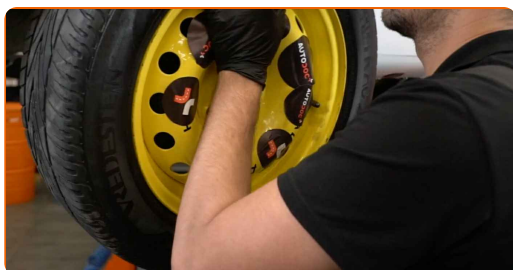

6

Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.

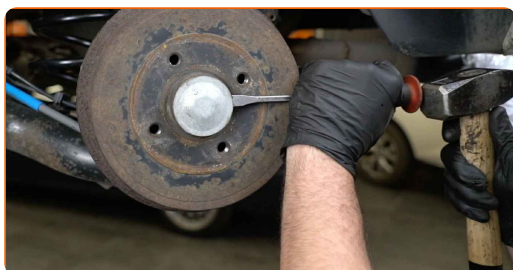

Utskifting: hjullager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Tips:

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

7

Rengjør boltene til hjulnavet. Bruk WD-40 spray.

8

Skru av hjulnavets akselmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk et svingjern.



9

Fjern bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



Utskifting: hjullager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Undersøk bremsetrommelen. Skift den om nødvendig.

10

Rengjør festene til hjulnavlageret.



11

Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.



12

Trykk ut hjulnavlageret. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



13

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk WD-40 spray.



14

Press hjullageret inn i bremsetrommelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



Utskifting: hjullager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller at lageret til hjulnavet er i den riktige posisjonen. Pass på at det ikke er feilplassert.
- Slutt å trykke på lageroverflaten med en gang det er plassert i festesetet.

15 Monter låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.



16 Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringspray.



17 Påfør spesialfett på festepunktet til lagermontasjen. Bruk universalfett.



18 Monter bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.



19

Stram navet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 175 Nm dreiemoment.



Utskiifting: hjullager – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.


20

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en gummihammer.



21

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

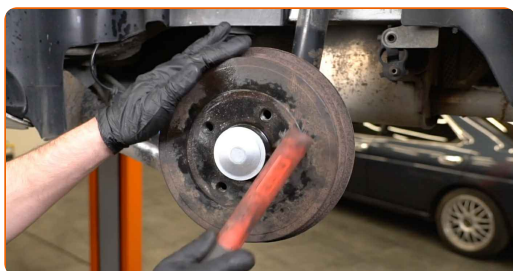


22

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



23

Installer hjulet.

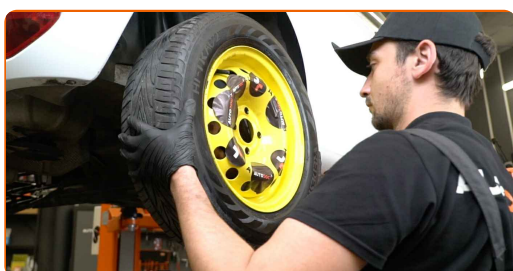

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

24

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

26

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.