




Slik bytter du kupefilter
på en **BMW E46** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

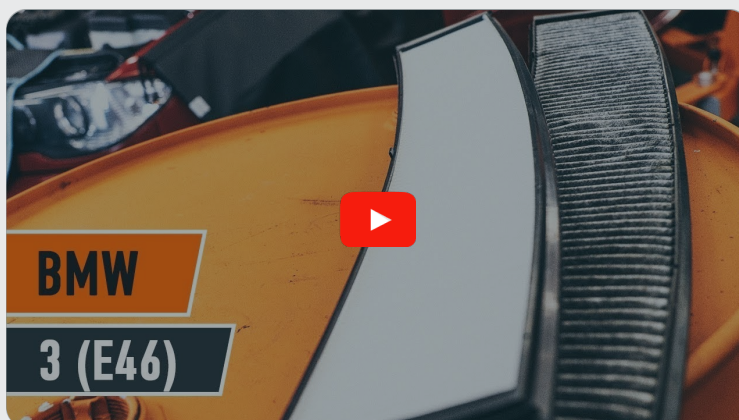

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupé (E46) 328Ci 2.8, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupé (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, (+ 63)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – BMW E46. VERKTØYET DU
KAN TRENGE:



- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskiifting: kupefilter – BMW E46. AUTODOC anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – BMW E46. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3

Skyv klipsene til filterdekselet.

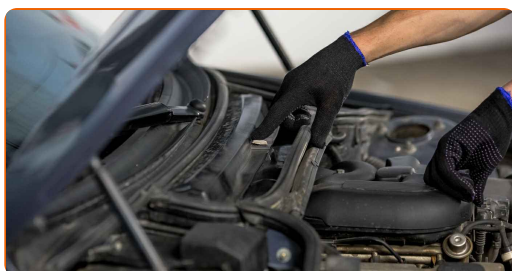


4

Hev kupéfilterhus dekselet litt.

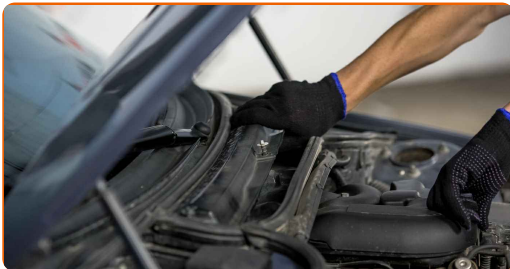

5

Fjern filterelementet fra filterhuset.

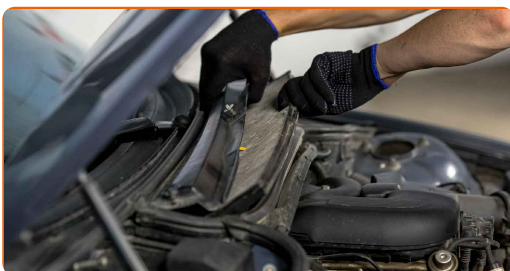

Utskifting: kupefilter – BMW E46. Tips:

- For å unngå å skade kupéfilterhus dekselet, ikke fjern det før du tar bort filterelementet.

6


Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

Utskifting: kupefilter – BMW E46. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fjern eventuelle rester fra kupéfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.
- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

7

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

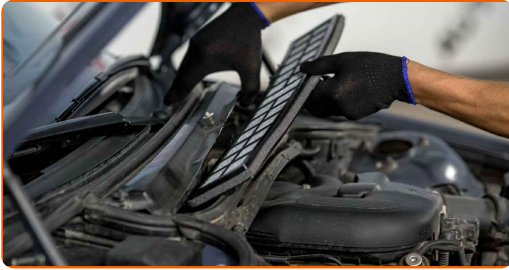


Utskifting: kupefilter – BMW E46. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


8

Installer kupèfilterhusdekslet.

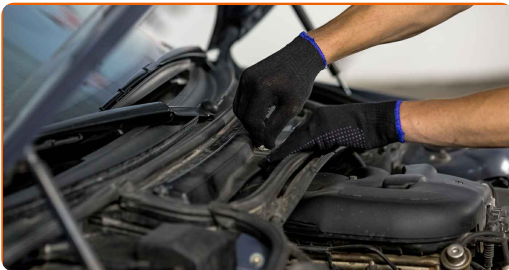


9

Monter klipsene.

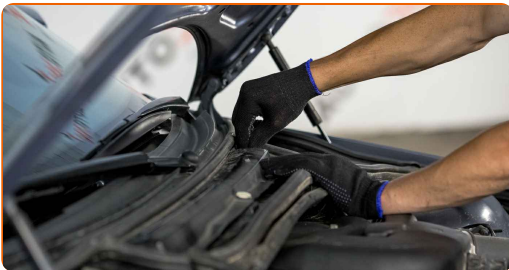

10 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen. Lukk panseret.

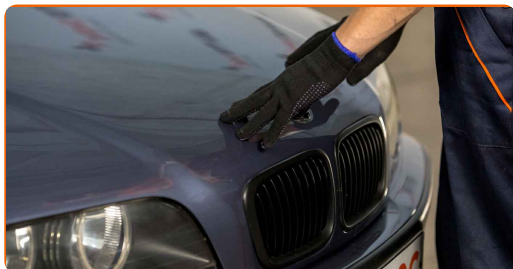

11 Slå på tenningen. Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

12 Slå av tenningen.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section listing 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, G...'. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

[VELG BILDELER FOR BMW E46](#)[KUPEFILTER FOR BMW: KJØP NÅ](#)[KUPEFILTER FOR BMW E46: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.